

Návod na použití

Děkujeme, že jste si zakoupili tuto meteostanici nové generace s pohybovým senzorem.

Byla navržena a vyrobena s použitím nejmodernější technologie a kvalitních komponentů. Poskytne přesné a spolehlivé měření vnitřní/venkovní teploty, vlhkosti, teplotního indexu a rosného bodu, předpověď počasí a zároveň i přesný čas řízený rádiovým signálem.

Před prvním použitím si důkladně přečtěte tento návod na použití, aby jste plně využili všechny funkce meteostanice.

Základní nastavení hlavní jednotky

- otevřete přihrádku na baterie a vložte 5 nových alkalických baterií typu AA
- tlačítka + a - nastavte následující informace a volbu potvrďte tlačítkem **MODE**
- počáteční předpověď počasí -> aktuální počasí
- jednotka °C/F (výrobní nastavení: °C)
- pohybový senzor ON-zapnutý/OFF-vypnutý (výrobní nastavení: ON-zapnutý – doporučuje se)
- stálé podsvícení ON-zapnuté/OFF-vypnuté (výrobní nastavení: OFF-vypnuté)

Poznámka:

Základní nastavení nastavte ihned po vložení baterií nebo po stisknutí tlačítka Reset.

Základní nastavení bezdrátového senzoru

- na hlavní jednotce stiskněte a na 2 sekundy podržte tlačítko **LIGHT/CHANNEL/SNOOZE (Zz)/SEARCH**, aby se spustilo vyhledávání bezdrátového senzoru
- během vyhledávání položte senzor vedle hlavní jednotky, otevřete přihrádku na baterie a vložte 2 nové alkalické baterie typu AAA; senzor automaticky vyše rádiový signál hlavní jednotce
- spojení si můžete vynutit i stisknutím tlačítka **TX**
- po úspěšném přijetí signálu se na hlavní jednotce zobrazí hodnoty venkovní teploty a vlhkosti
- po každé výměně baterií nebo po každém stisknutí tlačítka Reset se spustí automatické vyhledávání venkovního senzoru; pokud automatické vyhledávání nefunguje, postupujte podle výše uvedeného postupu

Pohybový senzor (musí být aktivovaný předem v základních nastaveních)

1-2 sekundy držte ruku asi 10-20 cm před pohybovým senzorem, aby jste aktivovali podsvícení displeje.

Tlačítka a jejich funkce

Horní tlačítko

LIGHT/CHANNEL/SNOOZE (Zz)/SEARCH

- při vypnutém podsvícení displeje stisknutím tohoto tlačítka zapnete podsvícení na 10 sekund
- při zapnutém podsvícení pomocí tohoto tlačítka přepínáte mezi venkovními a vnitřními hodnotami
- stisknutím a podržením spustíte vyhledávání venkovního senzoru
- při zvonícím budíku stisknutím aktivujete funkci odloženého buzení (Snooze)

MODE/SET

- opakovaným stiskem tlačítka přepínáte mezi časem > rosným bodem > teplotním indexem > datem (datum/měsíc) > rokem > atd.
- stisknutím a podržením vstoupíte do režimu nastavení:
12/24 hodin > časová zóna > hodina > minuta > rok > formát D/M, M/D > měsíc > datum > aktuální počasí > předpověď počasí > °C/F > pohybový senzor (ON/OFF) > stálé podsvícení (ON/OFF) > ukončení

Poznámka:

Stálé podsvícení je možné pouze tehdy, když je jednotka napájena síťovým zdrojem.

MEMORY

- opakovaným stiskem tlačítka přepínáte mezi maximálními, minimálními a aktuálními naměřenými hodnotami teploty, vlhkosti, teplotního indexu a rosného bodu
- stisknutím a podržením vymažete paměť

ALARM

- stisknutím zobrazíte čas buzení; opakovaným stisknutím aktivujete/deaktivujete buzení
- stisknutím a podržením vstoupíte do režimu nastavení budíku



- stisknutím zvyšujete v nastavovacím režimu nastavovanou hodnotu
- stiskněte a na 2 sekundy podržte, aby jste spustili vyhledávání rádiového časového signálu

- / AUTO


- stisknutím snižujete v nastavovacím režimu nastavovanou hodnotu
- stisknutím zapnete/vypnete automatické přepínání mezi zobrazením venkovních a vnitřních naměřených hodnot

Předpověď počasí

Meteostanice předpovídá počasí na následujících 12-24 hodin na základě změn tlaku vzduchu. Pokrývá oblast cca. 30-50 km. Předpověď počasí na základě změn tlaku vzduchu má přesnost cca 70-75%. Předpověď počasí se nikdy nedá předpovídat na 100%, proto firma Hama nemůže být zodpovědná za případné komplikace/ztráty/škody způsobené nesprávnou předpovědí.




slunečno

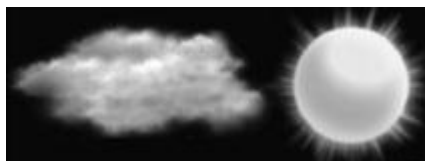


polojasno



oblačno

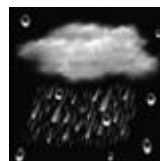

deštivo

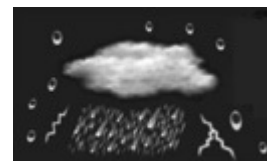bouřливо
(ikona bliká)

Pokud chcete získat přesnou předpověď počasí, musíte jako počáteční nastavení zadat aktuální podmínky počasí. Pokud chcete získat přesnou předpověď počasí, musíte zadat aktuální podmínky počasí po každé výměně baterií. Aktuální podmínky počasí můžete zadat následujícími způsoby:

A) Po zapnutí hlavní jednotky stiskněte tlačítko **+** nebo **-** pro výběr místního počasí jako počátečního nastavení předpovědi počasí. Opakovaně stiskněte tlačítko **MODE/SET** pro potvrzení a opuštění režimu.

B) Předpověď počasí můžete nastavit i následujícím způsobem. Stiskněte a podržte tlačítko **MODE/SET** pro vstoupení do režimu nastavení. Opakovaně stiskněte tlačítko **MODE/SET**, aby jste přeskočili nastavení času a data, dokud nezačne blikat symbol předpovědi počasí. Tlačítka **+** nebo **-** nastavte aktuální místní počasí. Opakovaně stiskněte tlačítko **MODE/SET** pro potvrzení a opuštění režimu.

12/24 hodin > časová zóna > hodina > minuta > rok > formát D/M, M/D > měsíc > datum > aktuální počasí > předpověď počasí > °C/F > pohybový senzor (ON/OFF) > stále podsvícení (ON/OFF) > ukončení

Poznámka:

Různé geografické polohy jako např. ostrovy nebo pobřežní oblasti mají odlišnou odezvu na předpověď počasí. V případě, že předpověď počasí neodráží aktuální počasí po dlouhou dobu správně, je nutné pravidelně opakovat výše uvedený postup pro doladění přesnosti předpovědi.

Hodiny řízené rádiovým signálem

Hlavní jednotka začne se synchronizací času pár minut po vložení baterií/připojení adaptéru nebo po resetu. Pokud chcete vyvolat vyhledávání časového signálu dříve, v normálním režimu stiskněte a podržte tlačítko **+ /**, dokud se na displeji neobjeví symbol . Pokud symbol později zmizí, signál v dané chvíli není dostupný. Vyzkoušejte stejný postup o něco později na jiném místě. Jednotku neumísťujte do blízkosti kovových předmětů a zdrojů rušení, jako jsou např. mobilní telefony, elektrická/elektronická zařízení, TV a pod.

Pokud byl příjem časového signálu úspěšný, na displeji se zobrazí symbol antény s plným signálem . Hodiny se budou pravidelně synchronizovat každý den okolo 2:30 a 3:30 ráno. Každý cyklus přijímání signálu trvá minimálně 2,5 minuty a maximálně 10 minut.

Poznámka:

Během přijímání signálu se dočasně automaticky vypne funkce automatického přepínání mezi naměřenými hodnotami a senzor pohybu. Není to závada zařízením! Po ukončení přijímání signálu se tyto funkce opět automaticky aktivují.

Vnitřní/venkovní teplota a vlhkost

Stisknutím tlačítka **LIGHT/CHANNEL/SNOOZE** vyberte režim zobrazení vnitřních nebo venkovních naměřených hodnot. Na displeji se zobrazí příslušný symbol INDOOR pro vnitřní nebo CHANNEL pro venkovní hodnoty.

Pokud je k hlavní jednotce připojeno více senzorů/kanálů, opakovaným stiskem tlačítka **LIGHT/CHANNEL/SNOOZE** vyberte zobrazení hodnot naměřených dalšími senzory.

Pokud chcete přepínat mezi jednotkami teploty °C/F, vstupte do režimu nastavení stisknutím tlačítka **MODE/SET** na 3 sekundy. Opakovaně stiskněte tlačítko **MODE/SET**, aby jste přeskočili nastavení jiných údajů, dokud na displeji nezačne blikat symbol °C nebo °F. Tlačítkem + nebo - nastavte požadovanou jednotku a potvrďte stisknutím tlačítka **MODE/SET**.

12/24 hodin > časová zóna > hodina > minuta > rok > formát D/M, M/D > měsíc > datum > aktuální počasí > předpověď počasí > °C/F > pohybový senzor (ON/OFF) > stálé podsvícení (ON/OFF) > ukončení

Vnitřní/venkovní teplotní index a rosný bod

Teplotní index je kombinace vlhkosti a teploty vzduchu. Je to v podstatě pocitová teplota založená na kombinaci teploty a vlhkosti.

Rosný bod je bod nasycení vzduchu nebo jinak řečeno teplota, na kterou se vzduch musí ochladit, aby nastala kondenzace.

V režimu zobrazení vnitřních nebo venkovních naměřených hodnot opakovaně tiskněte tlačítko **MODE/SET** dokud se na displeji nezobrazí příslušné hodnoty teplotního indexu a rosného bodu.

Paměť maximálních/minimálních naměřených hodnot

Opakovaně stiskněte tlačítko **MEMORY** pro zobrazení maximálních, minimálních a aktuálních hodnot teploty, vlhkosti, teplotního indexu a rosného bodu. Pokud chcete záznamy vymazat, držte stisknuté tlačítko **MEMORY** během zobrazení příslušné hodnoty dokud se hodnota nevymaže.

Automatické přepínání mezi hodnotami

Stisknutím tlačítka **AUTO** zapnete/vypnete režim automatického přepínání mezi zobrazením naměřených hodnot. Pokud je tento režim aktivní, na displeji je zobrazený symbol AUTO a automaticky se bude měnit zobrazení venkovních a vnitřních naměřených hodnot.

Poznámka:

Během přijímání signálu se dočasně automaticky vypne funkce automatického přepínání mezi naměřenými hodnotami. Po ukončení příjmu signálu se tato funkce opět automaticky aktivuje.

Čas a datum

Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE/SET** se na displeji zobrazí čas, datum a rok.

Stisknutí a podržením tlačítka **MODE/SET** vstoupíte do režimu nastavení. Tlačítky + a - zadejte požadovanou hodnotu a tlačítkem **MODE/SET** zadanou hodnotu potvrďte.

Nastavit můžete následující údaje v níže uvedeném pořadí:

12/24 hodin > časová zóna > hodina > minuta > rok > formát D/M, M/D > měsíc > datum > aktuální počasí > předpověď počasí > °C/F > pohybový senzor (ON/OFF) > stálé podsvícení (ON/OFF) > ukončení

Časové pásmo

Stisknutím a podržením tlačítka **MODE/SET** vstoupíte do režimu nastavení. Opět stiskněte tlačítko **MODE/SET**, aby jste přeskočili nastavení 12-/24-hodinového formátu času a na displeji začne blikat hodnota časového pásma. Tlačítky + a - zadejte požadovanou hodnotu v rozpětí od -12 do +12 hodin a tlačítkem **MODE/SET** zadanou hodnotu potvrďte. Opakovaně stiskněte tlačítko **MODE/SET**, aby jste přeskočili nastavení ostatních hodnot a ukončili režim nastavování.

Poznámka:

Pokud časové pásmo nebudete používat, zadejte hodnotu časového pásma 0 (nula).

Budík/alarm

Stisknutím tlačítka **ALARM** zobrazíte nastavený čas buzení/alarmu.

Stisknutím tlačítka **ALARM** budík aktivujete/deaktivujete. Když je budík aktivovaný, na displeji se zobrazí symbol .

Stisknutím a podržením tlačítka **ALARM** vstoupíte do režimu nastavení budíku/alarmu. Tlačítky + a - zadejte požadované hodnoty hodin/minut a tlačítkem **ALARM** zadané hodnoty potvrďte.

Funkce odloženého buzení (Snooze) a podsvícení

Když budík začne zvonit, stisknutím tlačítka **LIGHT/CHANNEL/SNOOZE** aktivujete funkci odloženého buzení.

Funkce odloženého buzení (snooze) je indikována blikajícím symbolem .

Stisknutím tlačítka **ALARM** vypnete budík do následujícího dne.

Pokud chcete zapnout podsvícení displeje, podržte ruku na 1-2 sekundy max. 20 cm před čočkou senzoru pohybu.

Podsvícení displeje můžete také zapnout stisknutím tlačítka **LIGHT/CHANNEL/SNOOZE**.

Pokud je hlavní jednotka napájena z el. sítě pomocí síťového adaptéru, můžete aktivovat/deaktivovat stálé podsvícení displeje. Výrobní nastavení je OFF (vypnuté).

Stisknutím a podržením tlačítka **MODE/SET** vstoupíte do režimu nastavení. Opakovaně stiskněte tlačítko **MODE/SET**, aby jste přeskočili nastavení jiných hodnot, dokud se nedostanete k nastavení stálého podsvícení.

Tlačítkem + nebo - nastavte ON (zapnuté) nebo OFF (vypnuté) a nastavení potvrďte tlačítkem **MODE/SET**.

Senzor pohybu

Podsvícení displeje aktivujete podržením ruky na **1-2 sekundy** cca. **10-20 cm** před čočkou senzoru pohybu.

Funkci senzoru pohybu můžete zapnout/vypnout v nastavovacím režimu. Z výroby je tato funkce nastavená na ON (zapnutá). Stisknutím a podržením tlačítka **MODE/SET** vstoupíte do režimu nastavení. Opakovaně stiskněte tlačítko **MODE/SET**, aby jste přeskočili nastavení jiných hodnot, dokud se na displeji nezobrazí symbol . Tlačítkem + nebo - nastavte ON (zapnuté) nebo OFF (vypnuté) a nastavení potvrďte tlačítkem **MODE/SET**. Opakovaně stiskněte tlačítko **MODE/SET**, aby jste přeskočili další nastavení a ukončili nastavovací režim.

MOTION



pokud je na displeji tento symbol, senzor pohybu je zapnutý

MOTION



OFF


pokud je na displeji tento symbol, senzor pohybu je vypnutý

Poznámka:

Během přijímání signálu se dočasně automaticky vypne funkce senzoru pohybu. Po ukončení příjmu signálu se tato funkce opět automaticky aktivuje.

Poznámka:

3 baterie AA úplně vpravo uvnitř přihrádky na baterie hlavní jednotky slouží jako zdroj energie pro podsvícení displeje a senzoru pohybu. Pokud podsvícení není dostatečné nebo se zmenšila vzdálenost, na kterou senzor pohybu reaguje, baterie už nejsou dostatečně nabitě a je potřeba je vyměnit.

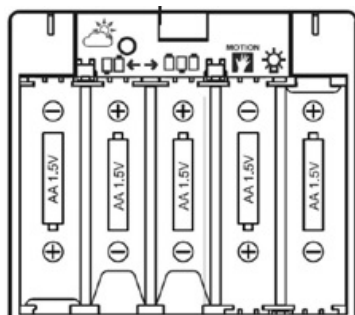Slabé baterie a výměna baterií

2 baterie AA úplně vlevo uvnitř přihrádky na baterie hlavní jednotky slouží jako zdroj energie pro budík, vnitřní teplotu/vlhkost, předpověď počasí a funkci bezdrátového signálu.

3 baterie AA úplně vpravo uvnitř přihrádky na baterie hlavní jednotky slouží jako zdroj energie pro podsvícení displeje a senzoru pohybu.

Pokud se na displeji zobrazí symbol , vyměňte 2 AA baterie, které jsou v přihrádce na baterie úplně vlevo. Pro opětovné nastavení se řiďte výše uvedenými pokyny.

Pokud podsvícení displeje zeslábně nebo je vzdálenost, na kterou reaguje senzor pohybu menší, vyměňte 3 AA baterie, které jsou v přihrádce na baterie úplně vpravo.

Pokud se na displeji zobrazí symbol , vyměňte 2 AAA baterie v bezdrátovém senzoru.

Technické údaje:

Dosah senzoru pohybu:	max. 20 cm
Vnitřní teplota:	0°C až +50°C (+32 F až +122 F)
Vnitřní/venkovní vlhkost:	20%-99% RH
Bezdrátový senzor:	-40°C až +60°C (-40 F až +140 F) - při venkovních teplotách pod 0°C se doporučuje použití lithiových AAA baterií
Přenos:	do 30 m ve volném prostoru, RF 434 MHz
Rozlišení:	0,1°C pro teplotu, 1% pro vlhkost
Hodiny:	řízené rádiovým signálem DCF77
Napájení: hlavní jednotka:	5x alkalické AA baterie (nejsou součástí balení), adaptér 6 V DC (součást balení)
bezdrátový senzor:	2x alkalické (lithiové) baterie (součást balení)

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz

Recyklace (životní prostředí)

Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by být proto odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Informujte se na svém obecním úřadě o příslušných sběrných centrech. Baterie nevhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte jen vybité baterie.

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si kúpili túto meteostanicu novej generácie s pohybovým senzorom.

Bola navrhnutá a vyrobená s použitím najmodernejšej technológie a kvalitných komponentov a poskytne presné a spoľahlivé meranie vnútornej/vonkajšej teploty/vlhkosti, indexu horúčavy a rosného bodu a predpoveď počasia a zároveň aj presný čas riadený rádiovým signálom..

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie, aby ste vedeli plne využiť všetky funkcie.

Základné nastavenia hlavnej jednotky

- otvorte priečinok na batérie a vložte 5 nových alkalických batérií typu AA
- tlačidlami + a - nastavte nasledovné veci a voľbu potvrdíte tlačidlom **MODE**
- počiatočná predpoveď počasia -> aktuálne počasie
- jednotka °C/F (výrobné nastavenie: °C)
- pohybový senzor ON-zapnutý/OFF-vypnutý (výrobné nastavenie: ON-zapnutý - odporúča sa)
- neustále podsvietenie ON-zapnuté/OFF-vypnuté (výrobné nastavenie: OFF-vypnuté)

Poznámka:

Základné nastavenia musia byť urobené ihneď po vložení batérií, alebo po stlačení tlačidla Reset.

Základné nastavenia bezdrôtového senzora

- na hlavnej jednotke stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo **LIGHT/CHANNEL/SNOOZE (Zz)/SEARCH**, aby sa spustilo vyhľadávanie bezdrôtového senzora
- počas vyhľadávania položte senzor vedľa hlavnej jednotky, otvorte priečinok na batérie a vložte 2 nové alkalické batérie typu AAA; senzor automaticky vyšle rádiový signál hlavnej jednotke
- spojenie môžete vynútiť aj stlačením tlačidla **TX**
- po úspešnom prijatí signálu sa na hlavnej jednotke zobrazia hodnoty vonkajšej teploty a vlhkosti
- po každej výmene batérií, alebo každom stlačení tlačidla Reset sa spustí automatické vyhľadávanie vonkajšieho senzora; ak to nefunguje, postupujte podľa vyššie uvedeného postupu

Pohybový senzor (musí byť aktivovaný vopred v základných nastaveniach)

1-2 sekundy držte ruku asi 10-20 cm pred pohybovým senzorom, aby ste aktivovali podsvietenie displeja.

Tlačidlá a ich funkcie

Vrchné tlačidlo

LIGHT/CHANNEL/SNOOZE (Zz)/SEARCH

- pri vypnutom podsvietení displeja stlačením tohto tlačidla zapnete podsvietenie na 10 sekúnd
- pri zapnutom podsvietení pomocou tohto tlačidla prepínate medzi vonkajšími a vnútornými hodnotami
- stlačením a podržaním spustíte vyhľadávanie vonkajšieho senzora
- pri zvoniacom budíku stlačením aktivujete funkciu odloženého budenia (Snooze)

MODE/SET

- stláčaním prepínate medzi časom > rosným bodom > indexom horúčavy > dátumom (dátum/mesiac) > rokom > atď.
- stlačením a podržaním vstúpite do režimu nastavenia:
12/24 hodín > časová zóna > hodina > minúta > rok > formát D/M, M/D > mesiac > dátum > aktuálne počasie > predpoveď počasia > °C/F > pohybový senzor (ON/OFF) > stále podsvietenie (ON/OFF) > ukončenie

Poznámka:

Stále podsvietenie je možné iba vtedy, keď je jednotka napájaná sieťovým zdrojom.

MEMORY

- stláčaním prepínate medzi maximálnymi, minimálnymi a aktuálnymi nameranými hodnotami teploty, vlhkosti, indexu horúčavy a rosného bodu
- stlačením a podržaním vymažete pamäť

ALARM

- stlačením zobrazíte čas budenia; opätovným stlačením aktivujete/deaktivujete budenie
- stlačením a podržaním vstúpite do režimu nastavenia budíka



- v nastavovacom režime stlačením zvyšujete nastavovanú hodnotu
- stlačte a na 2 sekundy podržte, aby ste spustili vyhľadávanie rádiového časového signálu

- / AUTO


- v nastavovacom režime stlačením znižujete nastavovanú hodnotu
- stlačením zapnete/vypnete automatické prepínanie medzi zobrazením vonkajších a vnútorných nameraných hodnôt

Predpoveď počasia


Meteostanica predpovedá počasie na nasledujúcich 12-24 hodín na základe zmien tlaku vzduchu. Pokrýva oblasť cca. 30-50 km. Predpoveď počasia na základe zmien tlaku vzduchu má presnosť cca. 70-75%. Keďže predpoveď počasia sa nikdy nedá predpovedať na 100%, naša spoločnosť nemôže byť zodpovedná za prípadné komplikácie/straty/škody spôsobené nesprávnou predpoveďou.




slnечно

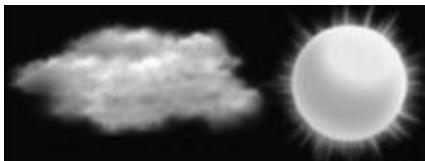


polojasno

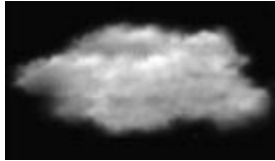

oblačno

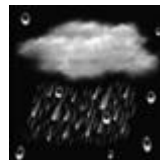

dážď

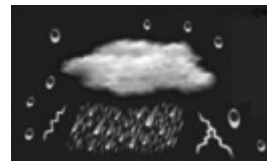búrka
(ikona blinká)

Ak chcete získať presnú predpoveď počasia, musíte ako počiatočné nastavenie zadať aktuálne podmienky počasia. Ak chcete získať presnú predpoveď počasia, musíte zadať aktuálne podmienky počasia po každej výmene batérií. Aktuálne podmienky počasia môžete zadať nasledovnými spôsobmi:

- A) Po zapnutí hlavnej jednotky stlačte tlačidlo **+** alebo **-** pre výber miestneho počasia ako počiatočného nastavenia predpovede počasia. Opakovane stláčajte tlačidlo **MODE/SET** pre potvrdenie a opustenie režimu.
- B) Predpoveď počasia môžete nastaviť aj nasledovne. Stlačte a podržte tlačidlo **MODE/SET** pre vstúpenie do režimu nastavenia. Opakovane stláčajte tlačidlo **MODE/SET**, aby ste preskočili nastavenie času a dátumu, až kým nezačne blinkať ikona predpovede počasia. Tlačidlami **+** alebo **-** nastavte aktuálne miestne počasie. Opakovane stláčajte tlačidlo **MODE/SET** pre potvrdenie a opustenie režimu.

12/24 hodín > časová zóna > hodina > minúta > rok > formát D/M, M/D > mesiac > dátum > aktuálne počasie > predpoveď počasia > °C/F > pohybový senzor (ON/OFF) > stále podsvietenie (ON/OFF) > ukončenie

Poznámka:

Rôzne geografické polohy ako napr. ostrovy alebo pobrežné oblasti majú odlišné predpovedné reakcie. V prípade, že predpoveď počasia neodráža aktuálne poveternostné podmienky počas dlhej doby, je potrebné pravidelne opakovať vyššie uvedený postup pre doladenie presnosti predpovede.

Hodiny riadené rádiovým signálom

Hlavná jednotka začne synchronizáciu času pár minút po vložení batérií/pripojení adaptéru alebo po resete. Ak chcete vyvolať vyhľadávanie časového signálu skôr, v normálnom režime stlačte a podržte tlačidlo  **+**, kým sa na displeji neobjaví ikona . Ak ikona neskôr zmizne, signál v tom momente nie je dostupný. Skúste rovnaký postup na inom mieste trochu neskôr. Jednotku neumiestňujte v blízkosti kovových predmetov a zdrojov rušenia, ako sú napr. mobilné telefóny, elektrické/elektronické zariadenia, TV a pod.

Ak bol príjem časového signálu úspešný, na displeji sa zobrazí ikona antény s plným signálom .

Hodiny sa budú pravidelne synchronizovať každý deň okolo 2:30 a 3:30 ráno. Každý cyklus prijímania signálu trvá minimálne 2,5 minúty a maximálne 10 minút.

Poznámka:

Počas prijímania signálu sa automaticky dočasne vypne funkcia automatického prepínania medzi nameranými hodnotami a senzor pohybu. Neľakajte sa, je to normálne, po ukončení prijímania signálu sa tieto funkcie opäť aktivujú.

Vnúťorná/vonkajšia teplota a vlhkosť

Stlačením tlačidla **LIGHT/CHANNEL/SNOOZE** vyberte režim zobrazenia vnútorných alebo vonkajších nameraných hodnôt. Na displeji sa zobrazí príslušná ikona INDOOR pre vnútorné alebo CHANNEL pre vonkajšie hodnoty.

Ak je k základni pripojených viacej senzorov/kanálov, opakovaným stláčaním tlačidla **LIGHT/CHANNEL/SNOOZE** vyberiete zobrazenie hodnôt nameraných ďalšími senzormi.

Ak chcete prepínať medzi jednotkami teploty °C/F, vstúpte do režimu nastavenia stlačením tlačidla **MODE/SET** na 3 sekundy. Opakovane stláčajte tlačidlo **MODE/SET**, aby ste preskočili nastavenie iných údajov, až kým na displeji nezačne blikať ikona °C alebo °F. Tlačidlom + alebo - nastavte požadovanú jednotku a potvrďte stlačením **MODE/SET**.

12/24 hodín > časová zóna > hodina > minúta > rok > formát D/M, M/D > mesiac > dátum > aktuálne počasie > predpoveď počasia > °C/F > pohybový senzor (ON/OFF) > stále podsvietenie (ON/OFF) > ukončenie

Vnúťorný/vonkajší index horúčavy a rosný bod

Index horúčavy kombinuje efekt horúčavy a vlhkosti. Je to v podstate pocitová teplota založená na kombinácii teploty a vlhkosti.

Rosný bod je bod nasýtenia vzduchu, alebo inak povedané teplota, na ktorú sa vzduch musí schlaadiť, aby nastala kondenzácia.

V režime zobrazenia vnútorných alebo vonkajších nameraných hodnôt opakovane stláčajte tlačidlo **MODE/SET** dovtedy, kým sa na displeji zobrazia príslušné hodnoty indexu horúčavy a rosného bodu.

Pamäť maximálnych/minimálnych nameraných hodnôt

Opakovane stláčajte tlačidlo **MEMORY** pre zobrazenie maximálnych, minimálnych a aktuálnych hodnôt teploty, vlhkosti, indexu horúčavy a rosného bodu. Ak chcete záznamy vymazať, podržte tlačidlo **MEMORY** počas zobrazenia príslušnej hodnoty.

Automatické prepínanie medzi hodnotami

Stlačením tlačidla **AUTO** zapnete/vypnete režim automatického prepínania medzi zobrazením nameraných hodnôt.

Keď je tento režim aktívny, na displeji je zobrazená ikona AUTO a automaticky sa bude meniť zobrazenie vonkajších a vnútorných nameraných hodnôt.

Poznámka:

Počas prijímania signálu sa automaticky dočasne vypne funkcia automatického prepínania medzi nameranými hodnotami. Po ukončení prijímu signálu sa zasa všetko vráti do normálu.

Čas a dátum

Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE/SET** sa na displeji zobrazí čas, dátum a rok.

Stlačením a podržaním tlačidla **MODE/SET** vstúpite do režimu nastavenia. Tlačidlami + a - zadajte požadovanú hodnotu a tlačidlom **MODE/SET** zadanú hodnotu potvrďte.

Nastaviť môžete nasledovné údaje v nižšie uvedenom poradí:

12/24 hodín > časová zóna > hodina > minúta > rok > formát D/M, M/D > mesiac > dátum > aktuálne počasie > predpoveď počasia > °C/F > pohybový senzor (ON/OFF) > stále podsvietenie (ON/OFF) > ukončenie

Zónový čas

Stlačením a podržaním tlačidla **MODE/SET** vstúpite do režimu nastavenia. Opäť stlačte tlačidlo **MODE/SET**, aby ste preskočili nastavenie 12-/24-hodinového formátu času a na displeji začne blikať hodnota zónového času. Tlačidlami + a - zadajte požadovanú hodnotu v rozpätí od -12 do +12 hodín a tlačidlom **MODE/SET** zadanú hodnotu potvrďte. Opakovane stláčajte tlačidlo **MODE/SET**, aby ste preskočili nastavenia ostatných hodnôt a ukončili režim nastavovania.

Poznámka:

Ak zónový čas používať nebudete, zadajte hodnotu zónového času na 0 (nula).

Budík/alarm

Stlačením tlačidla **ALARM** zobrazíte nastavený čas budenia/alarmu.

Stlačením tlačidla **ALARM** budík aktivujete/deaktivujete. Keď je budík aktivovaný, na displeji sa zobrazí ikona .

Stlačením a podržaním tlačidla **ALARM** vstúpite do režimu nastavenia budíka/alarmu. Tlačidlami + a - zadajte požadované hodnoty hodín/minút a tlačidlom **ALARM** zadané hodnoty potvrďte.

Funkcia odloženého budenia (Snooze) a podsvietenie

Keď budík začne zvoniť, stlačením tlačidla **LIGHT/CHANNEL/SNOOZE** aktivujete funkciu odloženého budenia. Ikona  bude blikať a indikovať tým odložené budenie (snooze). Stlačením tlačidla **ALARM** vypnete budík do nasledujúceho dňa.

Ak chcete zapnúť podsvietenie displeja, podržte ruku na 1-2 sekundy max. 20 cm pred šošovkou senzoru pohybu. Taktiež môžete stlačiť tlačidlo **LIGHT/CHANNEL/SNOOZE**, aj toto zapne podsvietenie displeja.

Ak je hlavná jednotka napájaná z elektrickej siete pomocou sieťového adaptéru, môžete aktivovať/deaktivovať stále podsvietenie displeja. Výrobné nastavenie je OFF (vypnuté stále podsvietenie).

Stlačením a podržaním tlačidla **MODE/SET** vstúpite do režimu nastavenia. Opakovane stláčajte tlačidlo **MODE/SET**, aby ste preskočili nastavenie iných hodnôt, až kým sa dostanete k nastaveniu stále podsvietenia.

Tlačidlom + alebo - nastavte ON (zapnuté) alebo OFF (vypnuté) a nastavenie potvrdte tlačidlom **MODE/SET**.

Senzor pohybu

Podsvietenie displeja aktivuje držaním ruky na **1-2 sekundy** cca. **10-20 cm** pred šošovkou senzoru pohybu.

Funkciu senzoru pohybu môžete zapnúť/vypnúť v nastavovacom režime. Od výroby je táto funkcia nastavená na ON (zapnutá). Stlačením a podržaním tlačidla **MODE/SET** vstúpite do režimu nastavenia. Opakovane stláčajte tlačidlo **MODE/SET**, aby ste preskočili nastavenie iných hodnôt, až kým sa na displeji zobrazí ikona . Tlačidlom + alebo - nastavte ON (zapnuté) alebo OFF (vypnuté) a nastavenie potvrdte tlačidlom **MODE/SET**. Opakovane stláčajte tlačidlo **MODE/SET**, aby ste preskočili zvyšné nastavenie a ukončili nastavovací režim.

MOTION



ak je na displeji tento symbol, senzor pohybu je zapnutý

MOTION




ak je na displeji tento symbol, senzor pohybu je vypnutý

Poznámka:

Počas prijímania signálu sa automaticky dočasne vypne funkcia senzoru pohybu. Po ukončení prijímu signálu sa zasa všetko vráti do normálu.

Poznámka:

3 batérie AA úplne napravo vo vnútri batériovej priehradky hlavnej jednotky slúžia ako zdroj energie pre podsvietenie displeja a senzoru pohybu. Ak máte pocit, že podsvietenie zoslablo alebo že sa znížila vzdialenosť, na ktorú senzor pohybu reaguje, batérie už nie sú dostatočne nabité a je potrebné ich vymeniť.

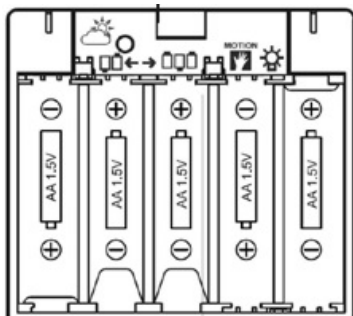Slabé batérie a výmena batérií

2 batérie AA úplne naľavo vo vnútri batériovej priehradky hlavnej jednotky slúžia ako zdroj energie pre budík, vnútornú teplotu/vlhkosť, predpoveď počasia a funkciu bezdrôtového signálu.

3 batérie AA úplne napravo vo vnútri batériovej priehradky hlavnej jednotky slúžia ako zdroj energie pre podsvietenie displeja a senzoru pohybu.

Keď sa na displeji zobrazí symbol , vymeňte 2 AA batérie, ktoré sú v batériovej priehradke úplne naľavo. Pre opätovné nastavenie sa riaďte vyššie uvedenými pokynmi.

Ak podsvietenie displeja zoslabne alebo vzdialenosť, na ktorú senzor pohybu reaguje, menšia, vymeňte 3 AA batérie, ktoré sú v batériovej priehradke úplne napravo.

Ak sa na displeji zobrazí symbol , vymeňte 2 AAA batérie v bezdrôtovom senzore.

Špecifikácie

Dosah senzoru pohybu:	max. 20 cm
Vnútna teplota:	0°C až +50°C (+32 F až +122 F)
Vnútna/vonkajšia vlhkosť:	20%-99% RH
Bezdrôtový senzor:	-40°C až +60°C (-40 F až +140 F) - pri vonkajších teplotách pod 0°C sa odporúča použitie líthiových AAA batérií
Prenos:	do 30 m vo voľnom priestranstve, RF 434 MHz
Rozlíšenie:	0,1°C pre teplotu, 1% pre vlhkosť
Hodiny:	riadené rádiovým signálom DCF77
Napájanie: hlavná jednotka:	5x alkalické AA batérie (nie sú súčasťou balenia), adaptér 6 V DC (súčasť balenia)
bezdrôtový senzor:	2x alkalické (líthiové) batérie (súčasť balenia)

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk

Recyklácia (životné prostredie)



Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajúajte iba vybité batérie.