

1. Spustenie hodín

Do priečinku na zadnej strane hodín vložte batériu AA/Mignon podľa symbolov vo vnútri priečinka. Hodinová, minútová a sekundová ručička sú na 12ke a hodiny sa prepnú do režimu rádiového signálu.

2. Režim prijímania rádiového signálu

a) Automatické spustenie po vložení batérií.

Sekundová ručička sa nastaví na 12:00. Sekundová a minútová ručička sa nastaví na 4:00, 8:00 alebo 12:00. Hodiny začnú vyhľadávať rádiový signál DCF77. Počkajte cca. 5 minút, aby sa hodiny nastavili automaticky pomocou rádiového signálu. Ak bol príjem rádiového signálu neúspešný, presuňte hodiny na iné miesto, ideálne k oknu. Vyberte batérie, počkajte minútu a znova ich vložte dnu.

b) Manuálne spustenie

Ak chcete spustiť príjem signálu manuálne, stlačte a na viac ako 3 sekundy stlačte tlačidlo **WAVE**. Hodinová, minútová a sekundová ručička sú na 12ke a hodiny sa prepnú do režimu rádiového signálu. Po úspešnom prijatí signálu sa ručičky automaticky nastaví na správny čas. Príjem signálu môže trvať 3-10 minút. Ak príjem signálu nebol úspešný, hodiny začnú na 12:00 a správny čas sa nastaví pri ďalšom úspešnom prijíme rádiového signálu.

3. Manuálne nastavenie času (pri neúspešnom prijatí rádiového signálu)

Stlačte a na viac ako 3 sekundy podržte tlačidlo **SET**. Ak budete držať tlačidlo **SET** stlačené, minútová ručička sa bude pohybovať dopredu rýchlo a plynulo. Ak stlačíte tlačidlo **SET** iba na krátky okamih, minútová ručička sa posunie dopredu iba o jednu minútu a pri každom ďalšom krátkom stlačení **SET** sa posunie dopredu o ďalšiu minútu.

Ak viac ako 6 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, nastavovanie bude ukončené. Čas sa automaticky nastaví pri ďalšom úspešnom prijatí rádiového signálu.

4. RESET

Po výmene batérií krátko stlačte tlačidlo **RESET** na zadnej strane hodín.

5. Odporúčenie

Používajte iba typ batérií vhodný pre tento výrobok a dbajte na to, aby boli správne vložené (polarita).

Bezpečnostné upozornenia

Nedodržanie nasledovných bezpečnostných upozornení vedie k zániku nároku na reklamáciu. Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť za škody či zranenie spôsobené nesprávnym používaním výrobku či nedodržaním bezpečnostných upozornení.

- Z bezpečnostných a licenčných dôvodov (CE) nie je možné výrobok modifikovať a/alebo meniť bez predošlého povolenia
- Zariadenie nevystavujte mechanickým tlakom. Obalový materiál odložte mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo zadusenía.
- Batérie odložte mimo dosah detí, hrozí nebezpečenstvo prehltnutia.
- Nikdy sa nepokúšajte nabíjať obyčajné batérie, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Batérie nerozoberajte, neskratujte a nehádzte do ohňa.
- Opravy a servis môže vykonávať iba odborník, nikdy sa o to nepokúšajte sami.

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk

Recyklácia (životné prostredie)



Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických

zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného

prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajú iba vybité batérie.

1. Uvedení hodin do provozu

Do přihrádky na zadní straně hodin vložte baterii AA/Mignon podle symbolů uvnitř přihrádky. Hodinová, minutová a vteřinová ručička jsou na 12ce a hodiny se přepnou do režimu rádiového signálu.

2. Režim příjmu rádiového signálu

a) Automatické spuštění po vložení baterií.

Sekundová ručička se nastaví na 12:00. Sekundová a minutová ručička se nastaví na 4:00, 8:00 nebo 12:00. Hodiny začnou vyhledávat rádiový signál DCF77. Počkejte cca. 5 minut, aby se hodiny nastavili automaticky pomocí rádiového signálu. Pokud byl příjem rádiového signálu neúspěšný, přesuňte hodiny na jiné místo, ideálně k oknu. Vyberte baterie, počkejte minutu a opět je vložte dovnitř.

b) Manuální spuštění

Pokud chcete spustit příjem signálu manuálně, stiskněte na víc jak 3 sekundy tlačítko **WAVE**. Hodinová, minutová a vteřinová ručička jsou na 12ce a hodiny se přepnou do režimu rádiového signálu. Po úspěšném přijetí signálu se ručičky automaticky nastaví na správný čas. Příjem signálu může trvat 3 až 10 minut. Pokud příjem signálu nebyl úspěšný, hodiny začnou na 12:00 a správný čas se nastaví při dalším úspěšném příjmu rádiového signálu.

3. Manuální nastavení času (při neúspěšném přijetí rádiového signálu)

Stiskněte na víc jak 3 sekundy tlačítko **SET**. Pokud budete tlačítko **SET** nadále držet stlačené, minutová ručička se bude pohybovat dopředu rychle a plynule. Pokud tlačítko **SET** stisknete pouze na krátký okamžik, minutová ručička se posune pouze o jednu minutu a při každém dalším stlačení tlačítka **SET** o další minutu. Pokud víc než 6 sekund nestisknete žádné tlačítko, nastavování se ukončí. Čas se automaticky nastaví při dalším úspěšném přijetí rádiového signálu.

4. RESET

Po výměně baterií stiskněte krátce tlačítko **RESET** na zadní straně zařízení.

5. Doporučení

Používejte pouze typ baterií vhodný pro tento výrobek a dbejte na to, aby byli správně vložené (polarita).


Bezpečnostní upozornění

Nedodržení následujících bezpečnostních upozornění vede k zániku nároku na reklamaci. Společnost Hama nepřebírá odpovědnost za škody či zranění způsobené nesprávným používáním výrobku či nedodržením bezpečnostních upozornění.

- Z bezpečnostních a licenčních důvodů (CE) není možné výrobek modifikovat a/a nebo měnit bez předešlého povolení.
- Zařízení nevystavujte mechanickým tlakům. Obalový materiál odložte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení.
- Baterie odkládejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí polknutí.
- Nikdy se nepokoušejte nabíjet obyčejné baterie, hrozí nebezpečí exploze.
- Baterie nerozebírejte, nezkratujte a neodhazujte do ohně.
- Opravy a servis může vykonávat pouze odborník, nikdy se o to nepokoušejte sami.

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz

Recyklace (životní prostředí)

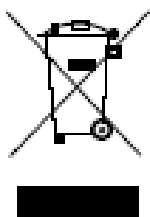

Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by být proto odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Informujte se na svém obecním úřadě o příslušných sběrných centrech. Baterie nevazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte jen vybité baterie.