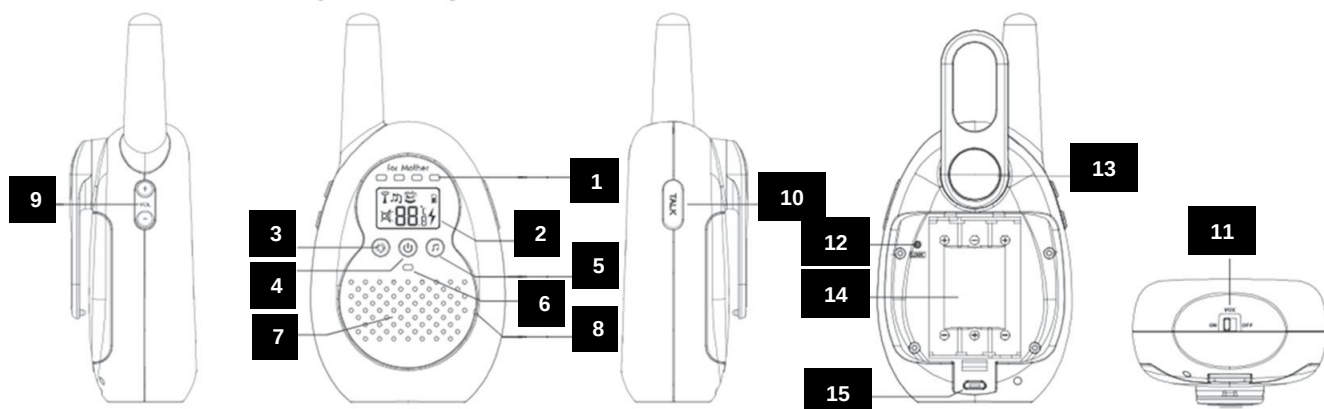
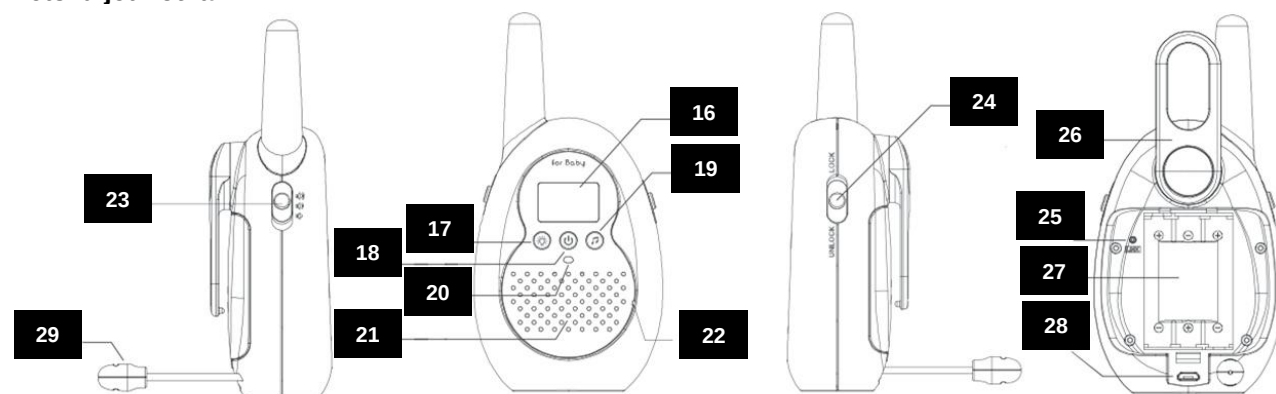


Návod na použitie**Rodičovská jednotka****Detská jednotka****Popis****Rodičovská jednotka**

1. ukazovateľ hlasitosti (zelený, žltý, oranžový, červený)
2. LCD displej
3. tlačidlo podsvietenia
4. tlačidlo POWER (zapnutie/vypnutie)
5. tlačidlo pre spustenie uspávanky
6. indikátor spárovania
7. reproduktor
8. mikrofón
9. tlačidlo nastavenia hlasitosti
10. tlačidlo spätného hovoru
11. tlačidlo VOX ON/OFF (VOX zapnúť/vypnúť)
12. tlačidlo spárovania (registrácie)
13. otvor na zavesenie/klip na opasok
14. priečinok na batérie
15. USB port (adaptér)

Detská jednotka

16. nočné svetlo
17. tlačidlo pre zapnutie nočného svetla
18. tlačidlo POWER (zapnutie/vypnutie)
19. tlačidlo pre spustenie uspávanky
20. indikátor spárovania
21. reproduktor
22. mikrofón
23. tlačidlo nastavenia hlasitosti
24. tlačidlo zamknutia/odmoknutia
25. tlačidlo spárovania (registrácie)
26. otvor na zavesenie/klip na opasok
27. priečinok na batérie
28. USB port (adaptér)
29. teplotný senzor

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Hama. Pozorne si prečítajte tento návod na použitie a všetky informácie v ňom obsiahnuté. Návod si odložte pre prípadne ďalšie použitie v budúcnosti. Ak tento výrobok predáte alebo darujete niekomu ďalšiemu, priložte k nemu aj tento návod na použitie.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení.



Varovanie

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na prítiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.



Upozornenie

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení.

2. Obsah balenia

1x rodičovská jednotka

1x detská jednotka

3x nabíjacie NiMH batérie pre rodičovskú jednotku

3x AAA alkalické batérie pre detskú jednotku

1x sieťový adaptér pre rodičovskú jednotku

1x sieťový adaptér pre detskú jednotku

3. Bezpečnostné upozornenia

- Tento výrobok je určený na súkromné, nekomerčné využitie.
- Chráňte výrobok pred špinou, vlhkom a vysokými teplotami a používajte ho iba v suchých miestnostiach.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde platí zákaz používania elektronických prístrojov.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi.
- Ako všetky elektrické výrobky, aj tento by mal byť mimo dosahu detí.
- Výrobok nepoužívajte mimo medze výkonu určené v technických údajoch.
- Obalový materiál nepatrí do rúk deťom, hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Obalový materiál vyhodte do separovaného odpadu podľa miestnych predpisov.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.



Varovanie - batérie

- Používajte iba batérie, alebo nabíjateľné akumulátory, ktoré zodpovedajú uvedenému typu.
- Batérie nenabíjajte, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Pri vkladaní batérie vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -), ktorá je zobrazená na každej batérii. Ak polaritu nedodržíte, hrozí nebezpečenstvo vytečenia batérií alebo explózie.
- Pre napájanie tohto výrobku nemiešajte spolu staré a nové batérie ani rôzne typy a značky batérií.
- Batérie neskratujte a nehádzte do ohňa.
- Deti smú meniť batérie iba pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Zo zariadení, ktoré dlhšiu dobu nebudete používať, batérie vyberte (výnimkou sú zariadenia, ktoré sú určené pre prípady núdze).
- Vybité batérie okamžite vymeňte.



Varovanie - nebezpečenstvo zadusenia/zaškrtenia

- Zabezpečte, aby bol sieťový adaptér a pripojovací kábel vždy používaný mimo dosahu detí.
- Pre pripojovací kábel nikdy nepoužívajte predlžovacie káble.

4. PREHLAD

LCD displej na rodičovskej jednotke



Symbol	Displej	Význam
Bezdrôtové pripojenie		Svieti: úspešné pripojenie Bliká: spojenie neúspešné, alebo prerušené
Uspávanka		Zobrazuje sa počas prehrávania uspávanky
Detský alarm		Bliká: hlasný plač trvajúci dlhšie ako jedna minúta
Ukazovateľ stavu batérií		Bliká: batérie v rodičovskej jednotke sú takmer vybité, je potrebné ich ihneď nabiť.
Stav nabíjania		Bliká: batérie sa nabíjajú Svieti: batérie sú plne nabité
Stlmenie zvuku		Reproduktor je vypnutý
Hlasitosť		Zobrazuje úroveň hlasitosti od 1 (nízka) po 20 (vysoká)
Teplota		Zobrazuje teplotu v miestnosti v stupňoch Celcius nameranú externým senzorom na detskej jednotke

5. Úvod

5.1 Pripojenie sieťového adaptéru

- Jeden sieťový adaptér pripojte k rodičovskej jednotke a jeden k detskej jednotke.
- Sieťové adaptéry zapojte do riadne zapojených a ľahko prístupných elektrických zásuviek.
- Stlačte tlačidlo POWER (zapnutie/vypnutie) na oboch jednotkách. LED diódy zapnutia sa rozsvietia a indikujú, že obidve jednotky sú pripravené na použitie.



Varovanie - nebezpečenstvo zadusenia/zaškrtenia

- Používajte iba priložený sieťový adaptér.
- Výrobok používajte pripojený iba k schválenej elektrickej zásuvke. Zásuvka musí byť vždy ľahko dostupná.
- Výrobok nepoužívajte, ak sú sieťový adaptér, kábel adaptéru alebo elektrická zásuvka poškodené.

5.2 Vloženie batérií

Detská jednotka

- Otvorte priečinok na batérie na detskej jednotke a vložte 3 priložené alkalické AAA Micro batérie. Dbajte na správnu polaritu (riadte sa symbolmi + a -).
- Vždy používajte iba alkalické AAA Micro batérie.

Rodičovská jednotka




Varovanie

- V rodičovskej jednotke používajte iba nabíjateľné NiMH AAA Micro akumulátory.
- Pri použití nevhodných batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Na nabíjanie používajte iba vhodné nabíjačky alebo USB prípojky.
- Defektné nabíjačky/USB prípojky nepoužívajte a nepokúšajte sa ich opravovať.
- Akumulátory neprebíjajte, ani ich nenechajte úplne vybiť.
- Zabráňte skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách.
- V prípade dlhšieho skladovania bez používania akumulátory pravidelne dobite (aspoň raz za 3 mesiace).

- Skontrolujte, že je rodičovská jednotka vypnutá.
- Kryt priečinka na batérie otvoríte stlačením poistky na klípe na opasok a jej otočením o 180°.
- Do priečinka na batérie vložte 3 priložené AAA Micro NiMH nabíjacie akumulátory. Pozor na správnu polaritu (symboly + a -).
- Kryt vráťte na miesto a sponu otočte do pôvodnej polohy.

**Upozornenie**

- Pri prvom nabíjaní akumulátory nabite doplna.
- Spojenie medzi rodičovskou a detskou jednotkou je v prípade vybitia batérií v ktorejkoľvek jednotke automaticky deaktivované.
- Ak sú batérie vybité, vymeňte ich a/alebo pripojte jednotku k priloženému sieťovému adaptéru.

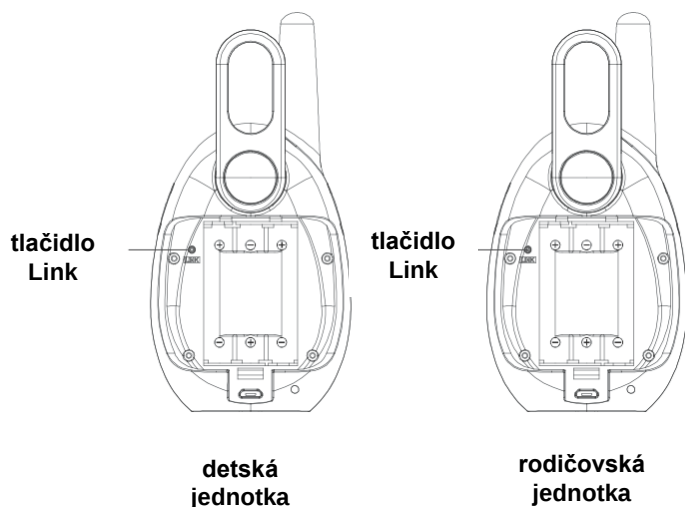5.3 Vzájomná identifikácia obidvoch jednotiek (spárovanie)**Upozornenie - spárovanie**

- Jednotky sú spárované už od výroby.
- Jednotky je potrebné spárovať iba v prípade, že príde k strate spojenia z dôvodu nevhodného použitia alebo mimoriadnych vonkajších okolností.
- V tomto prípade urobte nasledovné:

- Zapnite obidve jednotky.
- Odnímate kryt priečinka na batérie na obidvoch jednotkách.
- Najprv stlačte tlačidlo spárovania (registrácie) na detskej jednotke.
- Potom stlačte a podržte tlačidlo spárovania (registrácie) na rodičovskej jednotke, kým nezačne rýchlo blikáť modrá LED dióda.

6. Prevádzka, použitie**Upozornenie**

- Použitie iných bezdrôtových výrobkov, ako sú bezdrôtové siete, Bluetooth systémy alebo mikrovlnky, môže spôsobiť rušenie detskej pestúnky.
- Výrobok používajte mimo pôsobenia vyššie uvedených zariadení, alebo ich v prípade rušenia vypnite.

6.1 Zapnutie/vypnutie

- Stlačte tlačidlo POWER a držte ho dovedy, kým sa na oboch jednotkách nerozsvietia modré LED diódy.
- Ak chcete jednotky vypnúť, stlačte tlačidlo POWER a držte ho dovedy, kým modré LED diódy na obidvoch jednotkách nezhasnú.

**Upozornenie**

- Ak umiestnite jednotky blízko seba, budete počuť vysokofrekvenčný šum (spätnú väzbu).
- Jednotky sú konštruované na použitie v určitej vzdialenosti od seba, napr. v rôznych miestnostiach.

6.2 Nastavenie hlasitosti reproduktoru

Na detskej jednotke sú 3 úrovne hlasitosti reproduktoru:

- Posuvným prepínačom zvolíte nízku, strednú alebo vysokú úroveň hlasitosti.

Na rodičovskej jednotke je 20 úrovní hlasitosti reproduktoru.

- Hlasitosť nastavíte pomocou tlačidla pre nastavenie hlasitosti + a - (od 0 po 20).
- Pri nastavení hlasitosti na nulu je reproduktor vypnutý.

6.3 Spätný hovor

- Funkciu spätného hovoru môžete použiť pre upokojenie a uchlácholenie dieťaťa. Pri použití funkcie spätného hovoru dieťa nebudete počuť, kým tlačidlo spätného hovoru neuvoľníte.
- Stlačte tlačidlo spätného hovoru a držte ho stlačené, kým k dieťaťu hovoríte.
- Funkciu pestúnky znova obnovíte pustením tlačidla spätného hovoru.

6.4 Teplota

- Rodičovská jednotka neustále monitoruje teplotu na detskej jednotke.
- Na displeji rodičovskej jednotky sa zobrazuje teplota nameraná externým senzorom detskej jednotky.

6.5 Nočné svetlo

- Stlačením tlačidla nočného svetla na detskej jednotke zapnete/vypnete biele nočné svetlo.

6.6 Indikátor spárovania

- Indikátor spárovania je na rodičovskej aj detskej jednotke:
 - svieti modrá LED dióda: zapnuté, spojenie aktívne
 - bliká modrá LED dióda: stratené spojenie
 - svieti červená LED dióda: vybité batérie

6.7 Ukazovateľ hlasitosti (rodičovská jednotka)

- Na zariadení sú 4 rôznofarebné LED ukazovatele (zelený, žltý, oranžový, červený), ktoré indikujú hlasitosť zvuku prijímaného z detskej jednotky.
- Čím viac LED diód sa rozsvieti, tým silnejší je zvuk prijímaný z detskej jednotky.
- Ak sa žiadne LED svetlo nerozsvieti, hlasitosť v okolí detskej jednotky neprekračuje prahovú hodnotu.
- Ak sa rozsvietia a blikajú všetky LED diódy, hlasitosť zvuku v okolí detskej jednotky je prekročená dlhšie ako 1 minútu a dieťa plače.

6.8 Zapnutie/vypnutie uspávanky

Na rodičovskej aj detskej jednotke môžete zapnúť jednu z piatich uspávaniek.

- Detská jednotka: Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo pre spustenie uspávanky. Na displeji rodičovskej jednotky sa zobrazí, či je uspávanka zapnutá, alebo vypnutá.
- Rodičovská jednotka: stlačením tlačidla pre spustenie uspávanky na rodičovskej jednotke diaľkovo zapnete uspávanku na detskej jednotke.

**Upozornenie**

- Počas prehrávania uspávanky je vypnutá funkcia varovania pri plači dieťaťa.

6.9 Funkcia varovania pri plači dieťaťa

- Ak je hlasitosť zvuku alebo plač dieťaťa v okolí detskej jednotky prekročená dlhšie ako 1 minútu a dieťa plače, rozsvietia sa všetky LED diódy a na displeji bude blikáť symbol počas 1,5 minúty.
- Ak chcete blikajúce LED diódy vypnúť, stlačte tlačidlo POWER.

6.10 Funkcia VOX

- Ak funkciu VOX zapnete, reproduktor na rodičovskej jednotke sa automaticky vypne, ak je v okolí detskej jednotky dlhodobo ticho a pokoj. Pri zaznamenaní zvuku z detskej jednotky sa reproduktor opäť aktivuje.
- Ak funkciu VOX vypnete, reproduktor na rodičovskej jednotke bude trvalo zapnutý.

7. Odstraňovanie chýb

7.1 Indikátor spárovania na rodičovskej jednotke sa nerozsvietil

- Skontrolujte, či je jednotka zapnutá.
- Skontrolujte, či sú nabíjacie batérie nabité a vložené správne.
- Skontrolujte, či je jednotka správne pripojená k sieťovému zdroju.

7.2 Indikátor spárovania na rodičovskej jednotke bliká

- Jednotky môžu byť mimo dosah. Skráťte vzdialenosť medzi jednotkami, nie však na menej ako 2 m.
- Detská jednotka môže byť vypnutá. Detskú jednotku zapnete stlačením a podržaním tlačidla POWER.

7.3 Na rodičovskej jednotke svieti indikátor vybitých batérií

- Nabíjateľné batérie v rodičovskej jednotke sú takmer vybité. Pripojte rodičovskú jednotku k zdroju napájania pomocou sieťového adaptéru, batérie sa začnú nabíjať.

7.4 Rodičovská jednotka pípá (pol sekundy bez zvuku, sekunda pípanie)

- Nastala strata spojenia s detskou jednotkou. Skráťte vzdialenosť medzi jednotkami, nie však na menej ako 2 m.
- Detská jednotka môže byť vypnutá. Detskú jednotku zapnete stlačením a podržaním tlačidla POWER.

7.5 Z rodičovskej jednotky nie je počuť zvuk/plač dieťaťa

- Hlasitosť na rodičovskej jednotke je nastavená na príliš nízku úroveň. Zvýšte hlasitosť pomocou tlačidla VOL+.
- Jednotky môžu byť mimo dosah. Skráťte vzdialenosť medzi jednotkami, nie však na menej ako 2 m.

7.6 Systém vytvára vysokofrekvenčný šum

- Jednotky môžu byť príliš blízko seba. Jednotky umiestnite tak, aby boli od seba vzdialené aspoň 2 m.
- Hlasitosť na rodičovskej jednotke je nastavená na príliš vysokú úroveň. Znížte hlasitosť pomocou tlačidla hlasitosti -.

7.7 Nabíjacie batérie na rodičovskej jednotke sa príliš rýchlo vybíjajú

- Hlasitosť na rodičovskej jednotke je nastavená na príliš vysokú úroveň, čím sa výrazne zvyšuje spotreba energie. Znížte hlasitosť pomocou tlačidla VOL-.

7.8 Jednotky sa nespárovali

- Ak sú vylúčené všetky ostatné príčiny a jednotky stále nie sú spárované, sledujte postup obnovenia spojenia v kapitole 4.3.

8. Údržba a čistenie

- Zariadenie čistite jemne navlhčenou handričkou, ktorý nepúšťa žmolky a vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

9. Záruka

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

10. Technické údaje

Štandard:	Digitálny FHSS bezdrôtový prenos
Frekvenčný rozsah:	Pásmo 2,4 GHz ISM
Šírka kanálu:	2 MHz
Prenos:	Dosah vo voľnom priestranstve až 200 m

Rozsah teplôt:

Prevádzková teplota:	0°C až +40°C
Skladovacia teplota:	-10°C až +60°C

Napájanie:

Detská jednotka:	Vstup: 100-240 V striedavý prúd, 50/60 Hz Výstup: 5 V jednosmerný prúd, 500 mA
Rodičovská jednotka:	Vstup: 100-240 V striedavý prúd, 50/60 Hz Výstup: 5 V jednosmerný prúd, 500 mA

Informácie o batériách/akumulátoroch:

Detská jednotka:	3x AAA Micro alkalické batérie (nutné používať výhradne alkalické batérie)
Rodičovská jednotka:	3x AAA Micro NiMH 600 mAh (nutné používať výhradne nabíjacie batérie; min. čas nabíjania rodičovskej jednotky je cca. 8 hodín)

11. Recyklácia (životné prostredie)

Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku.

Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane

životného prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajte iba vybité batérie.

12. Prehlásenie o zhode

Firma Hama potvrdzuje, že tento prístroj zodpovedá základným požiadavkám a ostatným relevantným predpisom smernice 1999/5/ES. Prehlásenie o zhode podľa smernice R&TTE 99/5/ES nájdete na internetových stránkach www.hama.com.