


Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek.

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod k použití si uschovejte pro případné budoucí použití. Jestliže výrobek prodáte nebo darujete, přiložte k němu i tento návod k použití.

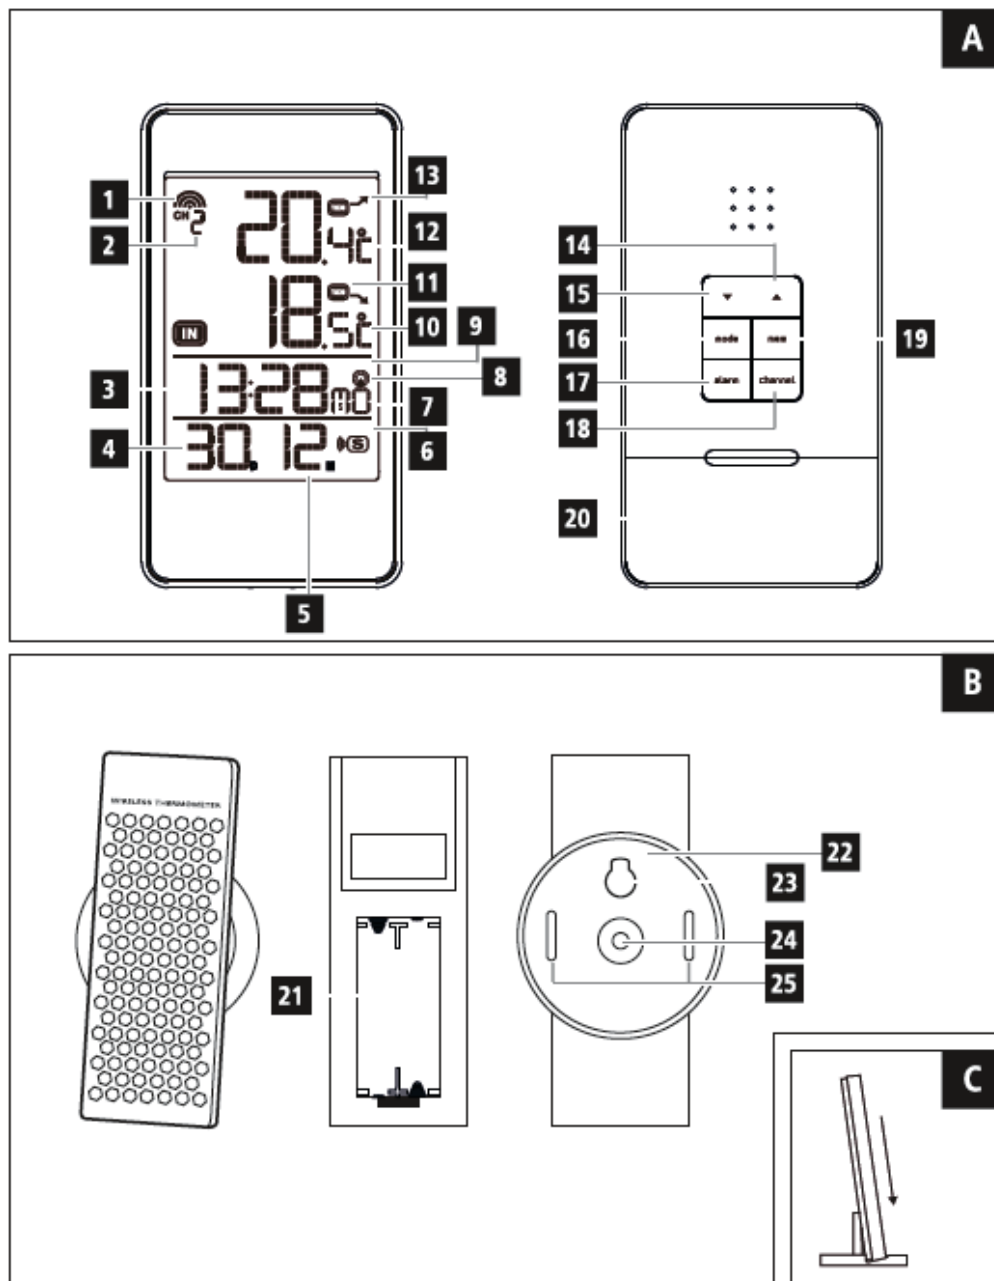

Popis

A Základna

1. symbol příjmu rádiového signálu senzoru
2. symbol kanálu
3. čas
4. den
5. měsíc
6. symbol budíku
7. den v týdnu / sekundy
8. symbol příjmu rádiového signálu
9. časová zóna
10. vnitřní teplota

11. trend vývoje vnitřní teploty
12. venkovní teplota
13. trend vývoje venkovní teploty
14. tlačítko ▲ = zvyšování nastavované hodnoty / aktivování/deaktivování manuálně spuštěného příjmu rádiového signálu
15. tlačítko ▼ = snižování nastavované hodnoty / manuální spuštění vyhledávání rádiového signálu
16. tlačítko **MODE** = nastavování / potvrzení nastavení / přepínání mezi zobrazením sekund, dne v týdnu a časové zóny
17. tlačítko **ALARM** = zobrazení / nastavení v režimu budíku / alarmu
18. tlačítko **CHANNEL** = výběr kanálu
19. tlačítko **MEM** = zobrazení / vymazání uložených maximálních/minimálních hodnot
20. přihrádka na baterie

B Bezdrátový senzor

21. přihrádka na baterie
22. upevňovací destička
23. výřez pro vertikální upevnění
24. výřez pro horizontální upevnění
25. klipy

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění**Varování**

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.

ⓘ Upozornění

Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

2. Obsah balení

- meteostanice-základna
- bezdrátový senzor
- 4 baterie AAA/Micro
- tento návod k použití

3. Bezpečnostní upozornění

- Tento výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti.
- Výrobek nepoužívejte mimo elektrický rozsah uvedený ve specifikacích.
- Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou.
- Výrobek neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla, ani na přímé sluneční záření
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
- Výrobek neumísťujte do blízkosti zdrojů rušení, jako jsou např. kovové konstrukce, počítače, televizory atd.
Elektronická zařízení a kovové rámy oken mohou negativně ovlivnit fungování výrobku.
- Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
- Výrobek nerozebírejte, a jestliže je poškozený, nepoužívejte jej.
- Výrobek neopravujte, jakékoliv zásahy do výrobku přenechejte kvalifikovanému odborníkovi.
- Obalový materiál odložte mimo dosahu dětí, hrozí riziko udušení.
- Obal vyhoďte do tříděného odpadu podle místních předpisů.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.
- Jako všechny elektrické výrobky, také tento by měl být mimo dosahu dětí.

 Varování - baterie

- Vybité baterie okamžitě vyměňte.
- Používejte pouze baterie, které jsou pro výrobek vhodné (viz. Technické údaje).
- Pro napájení tohoto výrobku nekombinujte spolu staré a nové baterie, ani různé typy a značky baterií.
- Při vkládání baterie vždy dbejte na správnou polaritu (+ a -), která je vyobrazena na každé baterii. Při nesprávné polaritě hrozí nebezpečí vytečení baterií nebo exploze.
- Baterie nezkratujte, nenabíjejte, nevhazujte do ohně a držte mimo kontakt s vodivými kovovými předměty.
- Děti smí měnit baterie pouze pod dohledem zodpovědné osoby.
- Baterie držte mimo dosah dětí.

4. Spuštění**4.1 Bezdrátový senzor**

- Otevřete přihrádku na baterie (21) a vložte 2 baterie AAA. Dbejte na správnou polaritu (symbol + a - v přihrádce).
- Přihrádku zavřete.

 Upozornění

Vždy vkládejte baterie nejprve do bezdrátového senzoru a až potom do základny.

4.2 Základna

- Otevřete přihrádku na baterie (20) a vložte 2 baterie AAA. Dbejte na správnou polaritu (symbol + a - v přihrádce).
- Přihrádku zavřete.

5. Instalace **Upozornění - instalace**

- Doporučujeme, abyste nejprve pouze umístili základnu a senzor na místa, kde je chcete mít, bez toho, abyste je namontovali. Všechno nejprve nastavte podle kapitoly **6. Provoz**.
- Základnu a senzor nainstalujte až po úplném nastavení a poté, jakmile bylo bezdrátové spojení úspěšně navázáno.

 Upozornění

- Dosah bezdrátového vysílání mezi základnou a senzorem je 30 m ve volném prostoru.
- Před namontováním zabezpečte spojení a ujistěte se, že nebude rušeno provozem elektronických zařízení nebo překážkami jako jsou např. budovy, stromy, vozidla, vedení vysokého napětí a pod.
- Před samotnou instalací se ujistěte, že mezi vybranými místy je dostatečný příjem signálu.
- Při instalaci senzoru dbejte na to, aby nebyl vystavený přímému slunečnímu záření a dešti.
- Mezinárodní standard pro výšku, ve které se měří teplota vzduchu je 1,25 m (4 stopy) nad zemí.

 Varování

- Vhodný nebo speciální materiál pro montáž na stěnu si kupte ve specializovaném obchodě.
- Nikdy neinstalujte chybné nebo poškozené části výrobku.
- Při instalaci nepoužívejte nepřiměřenou sílu, mohli byste poškodit výrobek.
- Po namontování výrobku zkontrolujte, zda je připevnění dostatečné a bezpečné. Tuto kontrolu byste měli dělat pravidelně. Jestliže je upevňovací mechanismus poškozený, výrobek ze stěny odinstalujte.
- Před instalací se ujistěte, že je stěna vhodná pro hmotnost výrobku, který na ni chcete nainstalovat, a že místem instalace nevedou elektrické dráty, vodovodní a plynové trubky nebo jiná vedení.

5.1 Základna

- Použití stojánek (C) a postavte základnu na rovný povrch.

5.2 Bezdrátový senzor

- Senzor můžete nainstalovat na venkovní stěnu horizontálně nebo vertikálně pomocí upevňovací destičky (22).
- Horizontální montáž senzoru: upevňovací destičku (22) namontujte pomocí centrálního výřezu (24) na požadovanou stěnu; použijte vhodné šroubky, hmoždinky a pod.

- Vertikální montáž senzoru: upevňovací destičku (22) namontujte pomocí centrálního výřezu (23) na požadovanou stěnu; použijte vhodné šroubky, hmoždinky a pod.
- Jemným tlakem nasadte senzor na destičku. Pokud senzor správně zapadne do klipů (25), uslyšíte cvaknutí.

6. Provoz

ⓘ Upozornění - zadávání údajů

Jestliže podržíte tlačítko ▲ (14) nebo ▼ (15) stisknuté, hodnoty se budou měnit rychleji.

6.1 Připojení k senzoru

- Po vložení baterií spustí základna automatické vyhledávání signálu z bezdrátového senzoru a provede prvotní nastavení.

ⓘ Upozornění

- Prvotní nastavování trvá cca. 3 minuty.
- Během přijímání signálu bude na displeji blikat symbol příjmu rádiového signálu (1).
- Během prvotního nastavování nemačkejte žádné tlačítko, jinak se hodnoty nemusí přenést správně a hrozí riziko nepřesností nebo nesprávných údajů.
- Proces prvotního nastavování je ukončen tehdy, když se na displeji zobrazí vnitřní (10) a venkovní teplota (12).

- Jestliže základna nepřijme signál ze senzoru, na 3 sekundy stiskněte tlačítko ▼ (15), aby se spustilo manuální vyhledávání signálu.

displej	vyhledávání signálu ze senzoru
 symbol bliká	aktivní
 symbol svítí trvale	úspěšné
 symbol svítí trvale	neúspěšné - bez příjmu signálu > 1 hodinu

6.2 Výběr kanálu/senzoru

ⓘ Upozornění

- K meteostanici můžete připojit ještě další 2 senzory, kromě toho, který je součástí balení. Základna a senzor musí být nastavené na stejný kanál. Kompatibilní senzor můžete najít na www.hama.com.
- Vysílací kanál na senzoru, který je součástí dodávky, nemůžete změnit (**CH1**).

- Opakovaně tiskněte tlačítko **CHANNEL** (18), abyste nastavili kanál na ten, který je nastavený na příslušném senzoru. Na displeji bude zobrazeno **CH1**, **CH2** nebo **CH3** (2).
- Jestliže používáte pouze senzor, který byl součástí dodávky, vyberte kanál **CH1**.
- Základna nyní zobrazuje údaje (10, 12) naměřené zvoleným senzorem (2).

6.3 Základní a manuální nastavení

Automatické nastavení pomocí rádiového signálu DCF

Po prvním zapnutí meteostanice a úspěšném spojení se senzorem začne meteostanice automaticky vyhledávat rádiový signál DCF. Během vyhledávání bude na displeji blikat symbol (8).

displej	vyhledávání rádiového signálu DCF
 /  symbol bliká	aktivní
 symbol svítí trvale	neaktivní - bez příjmu signálu za posledních 24 hodin
 symbol svítí trvale	úspěšné - signál přijat
 symbol svítí trvale	úspěšné - silný signál

- Jestliže základna nezačne přijímat signál, na cca. 3 sekundy stiskněte tlačítko ▲ (14), abyste spustili manuální vyhledávání signálu. Symbol (8) bude blikat.

ⓘ Upozornění - nastavení času

- Vyhledávání trvá přibližně 3-10 minut. Jestliže vyhledávání selže, ukončí se a znova se spustí v další celou hodinu.
- Postupem času můžete nastavit čas a datum manuálně.
- Zařízení automaticky vyhledává signál každý den v 0:00, 3:00, 6:00 a 24:00. Jestliže je signál úspěšně přijatý, manuálně zadaný čas a datum se přepíše přijatými údaji.

- Jestliže chcete manuální vyhledávání signálu přerušit, opět na cca. 3 sekundy stiskněte tlačítko ▲ (14).

Manuální nastavení data/času

ⓘ Upozornění - čas a časová zóna

- Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** (16) přepínáte mezi následujícími zobrazeními: čas se sekundami, čas se dnem v týdnu, čas nastavený podle časové zóny se dnem v týdnu, čas nastavený podle časové zóny se sekundami
- Symbol časové zóny (9) je na displeji zobrazen tehdy, když je čas nastavený podle časové zóny.
- Na cca. 3 sekundy stiskněte tlačítko ▲ (14), abyste zastavili manuální vyhledávání signálu DCF. Symbol (8) z displeje zmizí a nyní můžete datum a čas nastavit manuálně.
- Opakovaně tiskněte tlačítko **MODE** (16) dokud z displeje nezmizí symbol časové zóny (9).
- Na cca. 3 sekundy stiskněte tlačítko **MODE** (16) a nastavte údaje v následujícím pořadí:
 - rok (3)
 - měsíc (5)
 - den (4)
 - zobrazení den/měsíc - měsíc/den
 - 12-/24-hodinový formát času (3)
 - hodiny (3)
 - minuty (3)
 - den v týdnu (7)
 - časová zóna (3)
 - jednotka teploty °C/F
- Hodnoty nastavíte tlačítky ▲ (14) a ▼ (15) a každou zadanou hodnotu potvrdíte tlačítkem **MODE** (16).
- Jestliže během 2 minut nevykonáte žádné nastavení, nastavovací režim se automaticky ukončí.

ⓘ Upozornění - časová zóna

- DCF signál může být přijatý na velmi velkou vzdálenost, ale přijatý čas vždy odpovídá centrálnímu evropskému času v Německu. V zemích v jiném časovém pásmu musíte vždy připočítat / odpočítat časový rozdíl.
- Jestliže jste například v Moskvě, je tam o 3 hodiny více než v Německu. To znamená, že při časové zóně byste si měli nastavit +3. Zařízení si automaticky připočítá 3 hodiny k času přijatému pomocí rádiového DCF signálu a na displeji se zobrazí aktuální čas pro Moskvu, resp. časové pásmo, v kterém se Moskva nachází.

① Upozornění - den v týdnu

Zkratku dne v týdnu můžete zvolit v jednom z následujících jazyků: němčina (DE), angličtina (EN), švédština (SW), holandština (DU), italština (IT), španělština (SP), francouzština (FR).

Celcius/Fahrenheit

Nastavení jednotky teploty (°C/F) je popsáno v kapitole **Manuální nastavení data/času**.

Budík/Alarm

- Opakovaným stisknutím tlačítka **ALARM** (17) zobrazíte různé budíky/alarmy.
Na displeji se zobrazí příslušné symboly (6)   **PRO-AL** a příslušný čas buzení / alarmu / časový interval a/nebo **OFF**.
- Na cca. 3 sekundy stisknete tlačítko **ALARM** (17), abyste nastavili čas buzení / alarmu pro zobrazený budík / alarm. Hodnota hodin/časový interval začne blikat.
- Čas / časový interval nastavíte tlačítky  (14) a  (15) a zadanou hodnotu potvrdíte tlačítkem **ALARM** (17).
Začne blikat hodnota minut. Včasný alarm je aktivovaný po potvrzení časového intervalu.
- Zopakujte předchozí postup pro nastavení minut.
- Opakovaně stisknete tlačítko **ALARM** (17) pro nastavení dalšího budíku / alarmu nebo pro návrat do standardního režimu.
- Jestliže během 2 minut nevykonáte žádné nastavení, nastavovací režim se automaticky ukončí.

① Upozornění - budík/alarm

- Pokud je aktivovaný budík pro pracovní dny, budík začne zvonit pouze v pracovních dnech (pondělí až pátek). Na displeji bude zobrazen symbol (6) .
- Pokud je aktivovaný jednorázový budík, budík bude zvonit pouze jednou. Na displeji bude zobrazený symbol  (6).
Po doznění budíku se tento automaticky deaktivuje.
- Pokud je aktivovaný včasný alarm a venkovní teplota klesne pod 0°C/32 F, spustí se včasný alarm 15, 30, 45, 60 nebo 90 minut před nastaveným budíkem ( a/nebo ). Na displeji bude zobrazený symbol (6) **PRO-AL**.

- Při zobrazeném budíku/alarmu, stisknete tlačítko  (14) nebo  (15) pro aktivování/deaktivování příslušného budíku / alarmu.
Na displeji bude/nebude zobrazen příslušný symbol (6).

① Upozornění - včasný alarm

Včasný alarm může být aktivovaný pouze tehdy, jestliže je aktivovaný aspoň jeden z dvou budíků ( / ).

- Pokud se spustí budík/alarm na displeji bude blikat symbol (6) a ozve se zvukový signál.
- Jestliže chcete budík/alarm zastavit, stisknete tlačítko **ALARM** (17). Jestliže tlačítko nestisknete, budík/alarm se automaticky vypne sám po 2 minutách.

6.4 Trend vývoje počasí

- Meteostanice indikuje trend vývoje venkovní (13) i vnitřní teploty (11) pro následujících několik hodin.



stoupající trend
ustálený trend
klesající trend

6.5 Minimální a maximální hodnoty teploty

Základna automaticky ukládá maximálně a minimálně naměřené hodnoty vnitřní/venkovní teploty.

- Opakovaně stisknete tlačítko **MEM** (19) pro přepnutí mezi aktuální, minimální (MIN) a maximální (MAX) teplotou.
- Jestliže chcete uložené maximální a minimální hodnoty vymazat, stisknete na cca. 3 sekundy tlačítko **MEM** (19)

6.6 Nízká kapacita baterií

Pokud se na displeji základny objeví symbol , kapacita baterií základny/senzoru je velmi nízká a baterie je potřeba okamžitě vyměnit.

ⓘ Upozornění - výměna baterií

- Po každé výměně baterií v základně nebo v senzoru je musíte opětovně synchronizovat.
- Uděláte to tak, že vyjmete a znova vložíte baterie z té jednotky, kde jste je nevyměňovali.

7. Čištění a údržba

Zařízení čistěte jemně navlhčenou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

8. Záruka

Společnost Hama nenes zodpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů k použití a bezpečnostních upozornění a varování.

10. Technické údaje

	základna	senzor
napájení	3 V 2 baterie typu AAA Micro	3 V 2 baterie typu AAA Micro
spotřeba energie	< 2,5 mA	< 1 mA
rozsah měření teplota	0°C až +50°C / 32°F až 122°F	-20°C až +60°C / -4°F až 140°F
rozlišení	0,1°C / 0,2°F	0,1°C / 0,2°F
cyklus měření teploty/vlhkosti vzduchu	~ 45 s	~ 45 s
hodiny řízené rádiovým signálem DCF	ano	ne
frekvence	433 MHz	
dosah	≤ 30 m	

11. Recyklace (životní prostředí)

Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by být proto odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Informujte se na svém místním úřadu o příslušných sběrných centrech. Baterie nevyhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte pouze vybité baterie.

12. Prohlášení o shodě


Společnost Hama tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a jinými relevantními nařízeními směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě se směrnicí R&TTE 99/5/EC najdete na www.hama.com

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si kúpili náš Hama výrobok.

Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod na použitie si odložte pre prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok predáte, alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod na použitie.

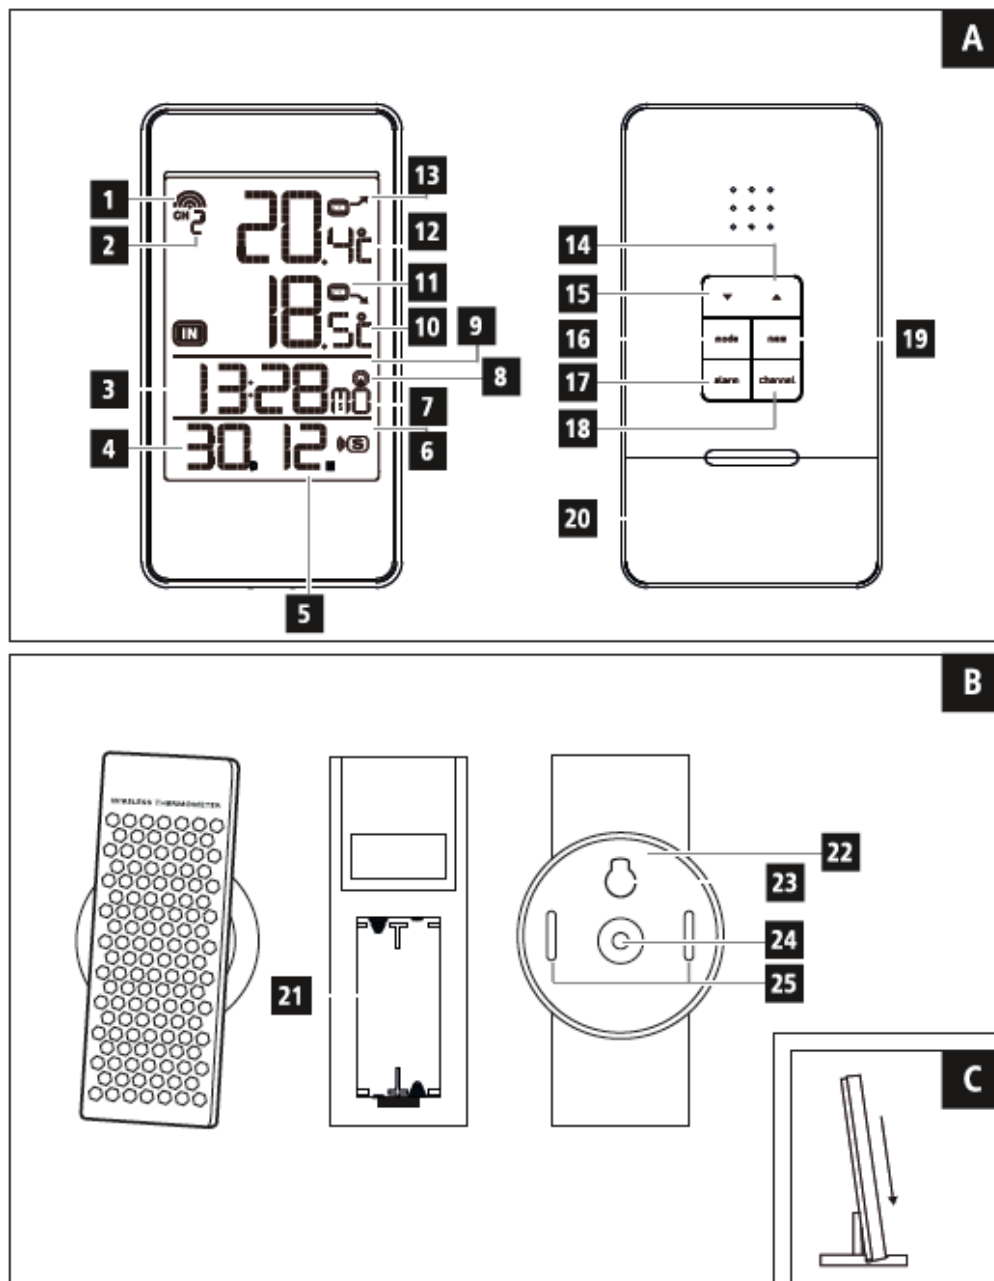

Popis

A Základňa

1. symbol príjmu rádiového signálu senzora
2. symbol kanálu
3. čas
4. deň
5. mesiac
6. symbol budíka
7. deň v týždni / sekundy
8. symbol príjmu rádiového signálu
9. časová zóna
10. vnútorná teplota

11. trend vývoja vnútornej teploty
12. vonkajšia teplota
13. trend vývoja vonkajšej teploty
14. tlačidlo ▲ = zvyšovanie nastavovanej hodnoty / aktivovanie/deaktivovanie manuálne spusteného príjmu rádiového signálu
15. tlačidlo ▼ = znižovanie nastavovanej hodnoty / manuálne spustenie vyhľadávania rádiového signálu
16. tlačidlo **MODE** = nastavovanie / potvrdenie nastavenia / prepínanie medzi zobrazením sekúnd, dňa v týždni a časovej zóny
17. tlačidlo **ALARM** = zobrazenie/nastavenie v režime budíka/alarmu
18. tlačidlo **CHANNEL** = výber kanálu
19. tlačidlo **MEM** = zobrazenie/vymazanie uložených maximálnych/minimálnych hodnôt
20. priečinok na batérie

B Bezdrôtový senzor

21. priečinok na batérie
22. upevňovacia doštička
23. výrez pre vertikálne upevnenie
24. výrez pre horizontálne upevnenie
25. klipy

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

 **Varovanie**
Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.

 **Upozornenie**
Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení

2. Obsah balenia

- meteostanica-základňa
- bezdrôtový senzor
- 4 batérie AAA/Micro
- tento návod na použitie

3. Bezpečnostné upozornenia

- Tento výrobok je určený na súkromné, nekomerčné využitie.
- Výrobok nepoužívajte mimo elektrického rozsahu uvedeného v špecifikáciách.
- Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a chráňte ho pred ošpliechaním.
- Výrobok neumiestňujte do blízkosti radiátorov a zdrojov tepla ani na priame slnečné žiarenie,
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Výrobok neumiestňujte do blízkosti zdrojov rušenia, ako sú napr. kovové konštrukcie, počítače, televízory atď.
Elektronické zariadenia a kovové rámy okien môžu negatívne ovplyvniť fungovanie výrobku.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmí.
- Výrobok nerozoberajte a ak je poškodený, nepoužívajte ho.
- Výrobok neopravujte, akékoľvek zásahy do výrobku prenechajte kvalifikovanému odborníkovi.
- Obalový materiál odložte mimo dosahu detí, hrozí riziko zadusenia.
- Obal vyhodte do separovaného odpadu podľa miestnych predpisov.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.
- Ako všetky elektrické výrobky, aj tento by mal byť mimo dosahu detí.

 Varovanie - batérie

- Vybité batérie okamžite vymeňte.
- Používajte iba batérie, ktoré sú pre výrobok vhodné (viď Technické údaje).
- Pre napájanie tohto výrobku nemiešajte spolu staré a nové batérie ani rôzne typy a značky batérií.
- Pri vkladaní batérie vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -), ktorá je zobrazená na každej batérii. Pri nesprávnej polarite hrozí nebezpečenstvo vytečenia batérií alebo explózie.
- Batérie neskratujte, nenabíjajte, nehádzajte do ohňa a držte mimo kontaktu s nepotiahnutými kovovými predmetmi.
- Deti smú meniť batérie iba pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Batérie držte mimo dosahu detí.

4. Spustenie**4.1 Bezdrôtový senzor**

- Otvorte priečinok na batérie (21) a vložte 2 batérie AAA. Dbajte na správnu polaritu (symbol + a - v priečniku).
- Priečinok zatvorte.

 Upozornenie

Vždy vkladajte batérie najprv do bezdrôtového senzoru a až potom do základne.

4.2 Základňa

- Otvorte priečinok na batérie (20) a vložte 2 batérie AAA. Dbajte na správnu polaritu (symbol + a - v priečniku).
- Priečinok zatvorte.

5. Inštalácia **Upozornenie - inštalácia**

- Odporúčame, aby ste najprv len umiestnili základňu a senzor na miesta, kde ich chcete mať, bez toho, aby ste ich namontovali. Všetko najprv nastavte podľa kapitoly **6. Prevádzka**.
- Základňu a senzor nainštalujte až po úplnom nastavení a po tom, ako bolo bezdrôtové spojenie úspešne nadviazané.

 Upozornenie

- Dosah bezdrôtového vysielania medzi základňou a senzorom je 30 m vo voľnom priestranstve.
- Pred namontovaním zabezpečte spojenie a ubezpečte sa, že nebude rušené rušením z elektronických zariadení alebo prekážkami ako napr. budovy, stromy, vozidlá, vedenie vysokého napätia a pod.
- Pre samotnou inštaláciu sa ubezpečte, že medzi vybranými miestami je dostatočný príjem signálu.
- Pri inštalácii senzoru dbajte na to, aby nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu a dažďu.
- Medzinárodný štandard pre výšku, v ktorej sa meria teplota vzduchu je 1,25 m (4 stopy) nad zemou.

 Varovanie

- Vhodný alebo špeciálny materiál pre montáž na stenu si kúpte v špecializovanom obchode.
- Nikdy neinštalujte chybné alebo poškodené časti výrobku.
- Pri inštalácii nepoužívajte neprimeranú silu, mohli by ste poškodiť výrobok.
- Po namontovaní výrobku skontrolujte, či je pripevnenie dostatočné a bezpečné. Takúto kontrolu by ste mali robiť pravidelne. Ak je upevňovací mechanizmus poškodený, výrobok zo steny odinštalujte.
- Pred inštaláciou sa ubezpečte, že je stena vhodná pre hmotnosť výrobku, ktorý na ňu idete nainštalovať a že miestom inštalácie neprechádzajú elektrické drôty, vodovodné a plynové trubky alebo iné vedenia.

5.1 Základňa

- Použitie stojanček (C) a postavte základňu na rovný povrch.

5.2 Bezdrôtový senzor

- Senzor môžete nainštalovať na vonkajšiu stenu horizontálne alebo vertikálne pomocou upevňovacej doštičky (22).
- Horizontálna montáž senzora: upevňovaciu doštičku (22) namontujte pomocou centrálneho výrezu (24) na požadovanú stenu; použite vhodné skrutky, hmoždinky a pod.

- Vertikálna montáž senzora: upevňovaciu doštičku (22) namontujte pomocou centrálneho výrezu (23) na požadovanú stenu; použite vhodné skrutky, hmoždinky a pod.
- Jemným tlakom nasadíte senzor na doštičku. Keď senzor správne zapadne do klipov (25), budete počuť cvaknutie.

6. Prevádzka

ⓘ Upozornenie - zadávanie údajov

Ak podržíte tlačidlo ▲ (14) alebo ▼ (15) stlačené, hodnoty sa budú meniť rýchlejšie.

6.1 Pripojenie k senzoru

- Po vložení batérií spustí základňa automatické vyhľadávanie signálu z bezdrôtového senzora a vykoná počiatočné nastavenie.

ⓘ Upozornenie

- Počiatočné nastavovanie trvá cca. 3 minúty.
- Počas prijímania signálu bude na displeji blikáť symbol prijímu rádiového signálu (1).
- Počas počiatočného nastavovania nestáčajte žiadne tlačidlo, inak sa hodnoty nemusia preniesť správne a hrozí riziko nepresností alebo nesprávnych údajov.
- Proces počiatočného nastavovania je ukončený vtedy, keď sa na displeji zobrazí vnútorná (10) a vonkajšia teplota (12).

- Ak základňa neprijme signál zo senzora, na 3 sekundy stlačte tlačidlo ▼ (15), aby sa spustilo manuálne vyhľadávanie signálu.

displej	vyhľadávanie signálu zo senzora
 symbol bliká	aktívne
 symbol svieti trvalo	úspešné
 symbol svieti trvalo	neúspešné - bez prijímu signálu > 1 hodinu

6.2 Výber kanálu/senzoru

ⓘ Upozornenie

- K meteostanici môžete pripojiť ešte ďalšie 2 senzory, okrem toho, ktorý je súčasťou balenia. Základňa a senzor musia byť nastavené na rovnaký kanál. Kompatibilný senzor môžete nájsť na www.hama.com.
- Vysielač kanál na senzore, ktorý je súčasťou dodávky, nemôžete zmeniť (**CH1**).

- Opakovane stláčajte tlačidlo **CHANNEL** (18), aby ste nastavili kanál na ten, ktorý je nastavený na príslušnom senzore. Na displeji bude zobrazené **CH1**, **CH2** alebo **CH3** (2).
- Ak používate iba senzor, ktorý bol súčasťou dodávky, vyberte kanál **CH1**.
- Základňa teraz zobrazuje údaje (10, 12) namerané zvoleným senzorom (2).

6.3 Základné a manuálne nastavenia

Automatické nastavenie pomocou rádiového signálu DCF

Po prvom zapnutí meteostanice a úspešnom spojení so senzorom začne meteostanica automaticky vyhľadávať rádiový signál DCF. Počas vyhľadávania bude na displeji blikáť symbol (8).

displej	vyhľadavanie rádiového signálu DCF
 symbol bliká	aktívne
 symbol svieti trvalo	neaktívne - bez príjmu signálu za posledných 24 hodín
 symbol svieti trvalo	úspešné - signál prijatý
 symbol svieti trvalo	úspešné - silný signál

- Ak základňa nezačne neprijímať signál, na cca. 3 sekundy stlačte tlačidlo ▲ (14), aby ste spustili manuálne vyhľadavanie signálu. Symbol (8) bude blikáť.

ⓘ Upozornenie - nastavenie času

- Vyhľadavanie trvá približne 3-10 minút. Ak vyhľadavanie zlyhá, ukončí sa a znova sa spustí v ďalšiu celú hodinu.
- Medzičasom však môžete nastaviť čas a dátum manuálne.
- Zariadenie automaticky vyhľadáva signál každý deň o 0:00, 3:00, 6:00 a 24:00). Ak je signál úspešne prijatý, manuálne zadaný čas a dátum sa prepíšu prijatými údajmi.

- Ak chcete manuálne vyhľadavanie signálu prerušiť, opäť na cca. 3 sekundy stlačte tlačidlo ▲ (14).

Manuálne nastavenie dátumu/času

ⓘ Upozornenie - čas a časová zóna

- Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** (16) prepínate medzi nasledovnými zobrazeniami: čas so sekundami, čas s dňom v týždni, čas nastavený podľa časovej zóny s dňom v týždni, čas nastavený podľa časovej zóny so sekundami
- Symbol časovej zóny (9) je na displeji zobrazený vtedy, keď je čas nastavený podľa časovej zóny.

- Na cca. 3 sekundy stlačte tlačidlo ▲ (14), aby ste zastavili manuálne vyhľadavanie signálu DCF. Symbol (8) z displeja zmizne a teraz môžete dátum a čas nastaviť manuálne.
- Opakovane stláčajte tlačidlo **MODE** (16), kým z displeja zmizne symbol časovej zóny (9).
- Na cca. 3 sekundy stlačte tlačidlo **MODE** (16) a nastavte údaje v nasledovnom poradí:
 - rok (3)
 - mesiac (5)
 - deň (4)
 - zobrazenie deň/mesiac - mesiac/deň
 - 12-/24-hodinový formát času (3)
 - hodiny (3)
 - minúty (3)
 - deň v týždni (7)
 - časová zóna (3)
 - jednotka teploty °C/F
- Hodnoty nastavíte tlačidlami ▲ (14) a ▼ (15) a každú zadanú hodnotu potvrdíte tlačidlom **MODE** (16).
- Ak počas 2 minút neurobíte žiadne nastavenie, nastavovací režim sa automaticky ukončí.

ⓘ Upozornenie - časová zóna

- DCF signál môže byť prijatý na veľmi veľkú vzdialenosť, ale prijatý čas vždy zodpovedá centrálnemu európskemu času v Nemecku. V krajinách v inom časovom pásme musíte vždy prirábať/odrátať časový rozdiel.
- Ak ste napríklad v Moskve, je tam o 3 hodiny viac ako v Nemecku. To znamená, že pri časovej zóne by ste si mali nastaviť +3. Zariadenie si automaticky prirába 3 hodiny k času prijatému pomocou rádiového DCF signálu a na displeji sa zobrazí aktuálny čas pre Moskvu, resp. časové pásmo, v ktorom sa Moskva nachádza.

ⓘ Upozornenie - deň v týždni

Skratku dňa v týždni môžete zvoliť v jednom z nasledujúcich jazykov: nemčina (DE), angličtina (EN), švédčina (SW), holandčina (DU), taliančina (IT), španielčina (SP), francúzština (FR).

Celcius/Fahrenheit

Nastavenie jednotky teploty (°C/F) je popísané v kapitole **Manuálne nastavenie dátumu/času**.

Budík/Alarm

- Opakovaným stláčaním tlačidla **ALARM** (17) zobrazíte rôzne budíky/alarmy.
Na displeji sa zobrazia príslušné symboly (6)  /  / **PRE-AL** a príslušný čas budenia/alarmu / časový interval a/alebo **OFF**.
- Na cca. 3 sekundy stlačte tlačidlo **ALARM** (17), aby ste nastavili čas budenia/alarmu pre zobrazený budík/alarm. Hodnota hodín/časový interval začne blikať.
- Čas/časový interval nastavíte tlačidlami  (14) a  (15) a zadanú hodnotu potvrdíte tlačidlom **ALARM** (17).
Začne blikať hodnota minút.
Včasný alarm je aktivovaný po potvrdení časového intervalu.
- Zopakujte predošlý postup pre nastavenie minút.
- Opakovane stláčajte tlačidlo **ALARM** (17) pre nastavenie ďalšieho budíka/alarmu, alebo pre návrat do štandardného režimu.
- Ak počas 2 minút neurobíte žiadne nastavenie, nastavovací režim sa automaticky ukončí.

ⓘ Upozornenie - budík/alarm

- Keď je aktivovaný budík pre pracovné dni, budík začne zvoniť iba v pracovných dňoch (pondelok až piatok). Na displeji bude zobrazený symbol (6) .
 - Keď je aktivovaný jednorazový budík, budík bude zvoniť iba raz. Na displeji bude zobrazený symbol (6) . Po doznení budíka sa tento automaticky deaktivuje.
 - Keď je aktivovaný včasný alarm a vonkajšia teplota klesne pod 0°C/32 F, spustí sa včasný alarm 15, 30, 45, 60 alebo 90 minút pred nastaveným budíkom ( a/alebo ). Na displeji bude zobrazený symbol (6) **PRE-AL**.
- Pri zobrazenom budíku/alarme, stlačte tlačidlo  (14) alebo  (15) pre aktivovanie/deaktivovanie príslušného budíka/alarmu. Na displeji bude/nebude zobrazený príslušný symbol (6).

ⓘ Upozornenie - včasný alarm

Včasný alarm môže byť aktivovaný iba vtedy, ak je aktivovaný aspoň jeden z dvoch budíkov ( / ).

- Keď sa spustí budík/alarm, na displeji bude blikať symbol (6) a ozve sa zvukový signál.
- Ak chcete budík/alarm zastaviť, stlačte tlačidlo **ALARM** (17). Ak tlačidlo nestlačíte, budík/alarm sa automaticky vypne sám po 2 minútach.

6.4 Trend vývoja počasia

- Meteostanica indikuje trend vývoja vonkajšej (13) aj vnútornej teploty (11) pre nasledujúcich niekoľko hodín.



stúpajúci trend

ustálený trend

klesajúci trend

6.5 Minimálne a maximálne hodnoty teploty

Základňa automaticky ukladá maximálne a minimálne namerané hodnoty vnútornej/vonkajšej teploty.

- Opakovane stláčajte tlačidlo **MEM** (19) na prepnutie medzi aktuálnou, minimálnou (MIN) a maximálnou (MAX) teplotou.
- Ak chcete uložené maximálne a minimálne hodnoty vymazať, stlačte na cca. 3 sekundy tlačidlo **MEM** (19)

6.6 Nízka kapacita batérií

Keď sa na displeji základne objaví symbol , kapacita batérií základne/senzoru je veľmi nízka a batérie treba okamžite vymeniť.

ⓘ Upozornenie - výmena batérií

- Po každej výmene batérií v základni, alebo senzore ich musíte opätovne zosynchronizovať.
- Urobíte to tak, že vyberiete a znova vložíte batérie z tej jednotky, kde ste ich nevymieňali.

7. Čistenie a údržba

Zariadenie čistite jemne vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa žmolky ani vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

8. Záruka

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

10. Technické údaje

	základňa	senzor
napájanie	3 V 2 batérie typu AAA Micro	3 V 2 batérie typu AAA Micro
spotreba energie	< 2,5 mA	< 1 mA
rozsah merania teplota	0°C až +50°C / 32°F až 122°F	-20°C až +60°C / -4°F až 140°F
rozlíšenie	0,1°C / 0,2°F	0,1°C / 0,2°F
cyklus merania teploty/vlhkosti vzduchu	~ 45 s	~ 45 s
hodiny riadené rádiovým signálom DCF	áno	nie
frekvencia	433 MHz	
dosah	≤ 30 m	

11. Recyklácia (životné prostredie)

Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného

prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajújte iba vybité batérie.

12. Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Hama týmto prehlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými nariadeniami smernice 1999/5/EC. Prehlásenie o zhode so smernicou R&TTE 99/5/EC nájdete na www.hama.com