


Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek.

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod k použití si uschovejte pro případné budoucí použití. Jestliže výrobek prodáte nebo darujete, přiložte k němu i tento návod k použití.

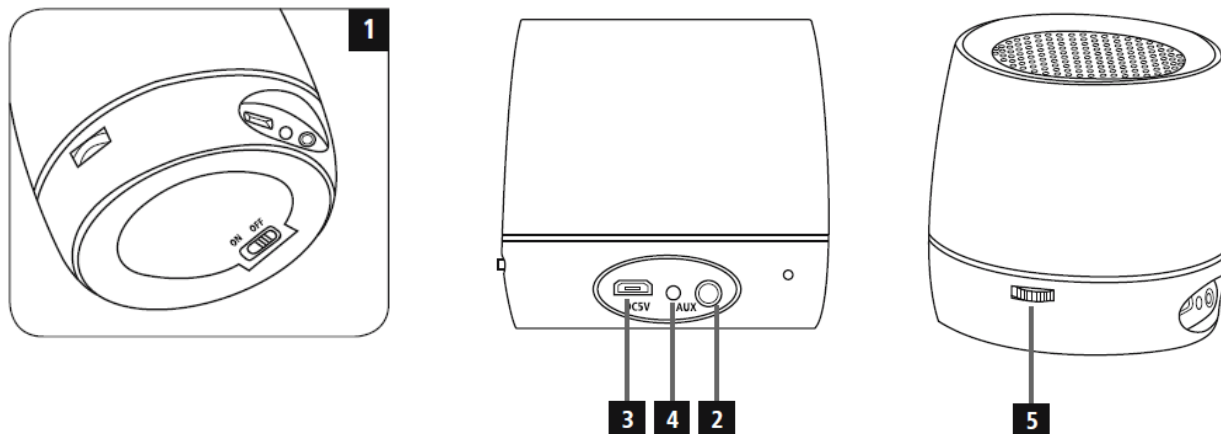

Popis

1. posuvný přepínač ON/OFF (zapnutí / vypnutí)
2. zásuvka audio vstupu
3. USB zásuvka
4. LED indikátor
5. zvýšení/snížení hlasitosti

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění.



Upozornění

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.



Poznámka

Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

2. Obsah balení

- přenosný reproduktor
- USB kabel
- 3,5 mm audio kabel
- tento návod k použití

3. Bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti.
- Výrobek chraňte před špínou, vlhkem a přehřátím a používejte jej pouze v suchém prostředí
- Výrobek neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla, ani na přímé sluneční záření
- Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
- Akumulátor je pevně instalován a nelze jej odstranit. Výrobek likvidujte jako celek v souladu s platnými předpisy.
- Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
- Výrobek nerozebírejte, a jestliže je poškozený, nepoužívejte jej.
- Buďte ohleduplní. Vysoká hlasitost má neblahý účinek na Vaše okolí.
- Obal vyhodte do tříděného odpadu podle místních předpisů.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.
- Jako všechny elektrické výrobky, také tento, by měl být mimo dosahu dětí.

4. Provoz

4.1 Přehrávání audia přes přiložený audio kabel (3,5 mm jack)

- Reproduktor vypněte. Posuvný přepínač (1) musí být na OFF (vypnuté).
- Přiložený audio kabel (3,5 mm jack) zapojte jedním koncem do koncového zařízení (mobil, MP3 přehrávač a pod.) a druhým koncem do audio vstupu reproduktoru (2).
- Hlasitost na koncovém zřízení nastavte na nízkou úroveň.
- Pomocí posuvného přepínače (1) reproduktor zapněte; přepínač bude na pozici ON (zapnuté). Rozsvítí se modrá LED (4).
- Spustíte přehrávání na koncovém zařízení.

4.2 Nabíjení baterie

- Přiložený USB kabel zapojte do USB zásuvky na reproduktoru (3).
- Druhý konec kabelu zapojte do USB zásuvky na notebooku/PC nebo do vhodné USB nabíječky pro nabití z elektrické sítě.
- Během nabíjení bude LED (4) svítit červeně. Jakmile je baterie plně nabitá, LED (4) zhasne.
- Před prvním použitím reproduktor nabíjejte aspoň 4 hodiny.

5. Údržba a čištění

Zařízení čistěte jemně navlhčenou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Dbejte na to, aby do zařízení nevnikla voda.

6. Záruka

Společnost Hama nenese zodpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů k použití a bezpečnostních upozornění a varování.

7. Servis a podpora

Jestliže máte nějaké problémy nebo otázky, můžete se obrátit na německé oddělení podpory zákazníků (anglicky, německy) od pondělka do čtvrtka v čase od 7:00 do 18:00 a v pátek v čase od 7:00 do 16:00 na telefonním čísle +49 9091 502115 nebo můžete navštívit stránky společnosti na www.hama.com

8. Technické údaje

Frekvence: 20 Hz - 20 kHz
Výkon: 3 W
Impedance: 4 Ohm
Napájení: 5 V / 500 mA
Rozměry: 70 x 70 x 65 mm

9. Recyklace (životní prostředí)



Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by být proto odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Informujte se na svém místním úřadu o příslušných sběrných centrech. Baterie nevyhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte pouze vybité baterie.

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz

hama®


/SK/ Hama prenosný reproduktor, čierny
/SK/ Hama prenosný reproduktor, biely
/SK/ Hama prenosný reproduktor, modrý
/SK/ Hama prenosný reproduktor, zelený

obj. č. 124515
obj. č. 124516
obj. č. 124517
obj. č. 124518

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš Hama výrobok.

Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod na použitie si odložte pre prípadné budúce použitie. Ak výrobok predáte, alebo darujete, priložte k nemu i tento návod na použitie.

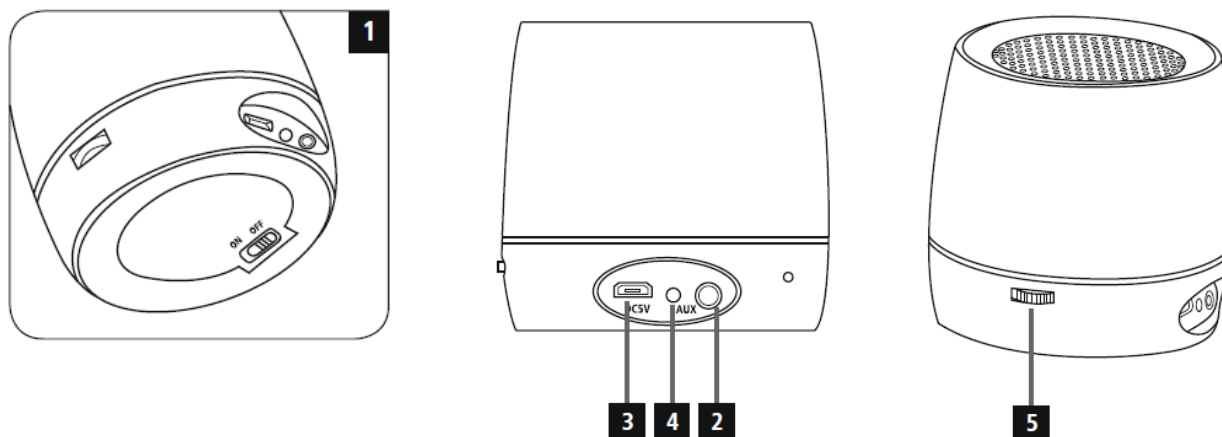

Popis

1. posuvný prepínač ON/OFF (zapnutie/vypnutie)
2. zásuvka audio vstupu
3. USB zásuvka
4. LED indikátor
5. zvýšenie/zníženie hlasitosti

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení.



Upozornenie

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na upútanie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.



Poznámka

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení

2. Obsah balenia

- prenosný reproduktor
- USB kábel
- 3,5 mm audio kábel
- tento návod na použitie

3. Bezpečnostné pokyny

- Výrobok je určený na súkromné, nekomerčné použitie.
- Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchých priestoroch.
- Výrobok nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti radiátorov a iných zdrojov tepla a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde nie je používanie elektronických zariadení povolené.
- Keďže batéria je vo výrobku zabudovaná a nie je možné ju vybrať, výrobok musíte zlikvidovať ako elektro odpad celý podľa platných miestnych predpisov.
- Chráňte výrobok pred pádmi a nevystavujte ho veľkým otrasom.
- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia už ho naďalej nepoužívajte.
- Buďte ohľaduplní. Vysoká hlasnosť má neblahý účinok na Vaše okolie.
- Obalový materiál odstráňte podľa platných miestnych predpisov o separovanom odpade.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Stratíte tým nárok na záruku.
- Tento produkt, rovnako ako všetky ostatné elektrické produkty, nepatria do rúk detí.

4. Prevádzka

4.1 Prehrávanie audia cez priložený audio kábel (3,5 mm jack)

- Reproduktor vypnite. Posuvný prepínač (1) musí byť na OFF (vypnuté).
- Priložený audio kábel (3,5 mm jack) zapojte jedným koncom do koncového zariadenia (mobil, MP3 prehrávač a pod.) a druhým koncom do audio vstupu reproduktora (2).
- Hlasitosť na koncovom zariadení nastavte na nízku úroveň.
- Pomocou posuvného prepínača (1) reproduktor zapnite; prepínač bude na pozícii ON (zapnuté). Rozsvieti sa modrá LED (4).
- Spustíte prehrávanie na koncovom zariadení.

4.2 Nabíjanie batérie

- Priložený USB kábel zapojte do USB zásuvky na reproduktore (3).
- Druhý koniec kábla zapojte do USB zásuvky na notebooku/PC alebo do vhodnej USB nabíjačky pre nabitie z elektrickej siete.
- Počas nabíjania bude LED (4) svietiť načerveno. Keď je batéria plne nabitá, LED (4) zhasne.
- Pred prvým použitím reproduktor nabite aspoň 4 hodiny.

5. Údržba a čistenie

Zariadenie čistite jemne navlhčenou handričkou, ktorá nezanecháva žmolky. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby do výrobku nevnikla voda.

6. Vylúčenie zo záruky

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

7. Servis a podpora

Máte otázky k produktu? Obráťte sa na poradenské oddelenia Hama.

Info linka: +49 9091 502-115 (nemecky/anglicky). Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hama.com

8. Technické údaje

Frekvencia: 20 Hz - 20 kHz
Výkon: 3 W
Impedancia: 4 Ohm
Napájanie: 5 V / 500 mA
Rozmery: 70 x 70 x 65 mm

9. Recyklácie (životné prostredie)



Na konci životnosti tohoto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený, sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informujte sa na svojom obecnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajú len vybité batérie.