

Návod na použití**1. Bezpečnostní pokyny**


- Výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti.
- Výrobek používejte výhradně ke stanovenému účelu.
- Výrobek chraňte před znečištěním. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. Používejte pouze v suchých prostorách.
- Obalový materiál odložte mimo dosahu dětí, hrozí riziko udušení.







⚠ Varování - baterie

- Používejte výhradně akumulátory (nebo baterie) odpovídající udanému typu.
- Při vkládání baterií vždy dbejte na správnou polaritu (+ a -).
- Baterie nezkratujte.
- Baterie nenabíjejte.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Výměnu baterií dětmi vykonávejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Vyjměte baterie z výrobku, pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte.
- Vybité baterie bez odkladu vyměňte a zlikvidujte dle platných předpisů.





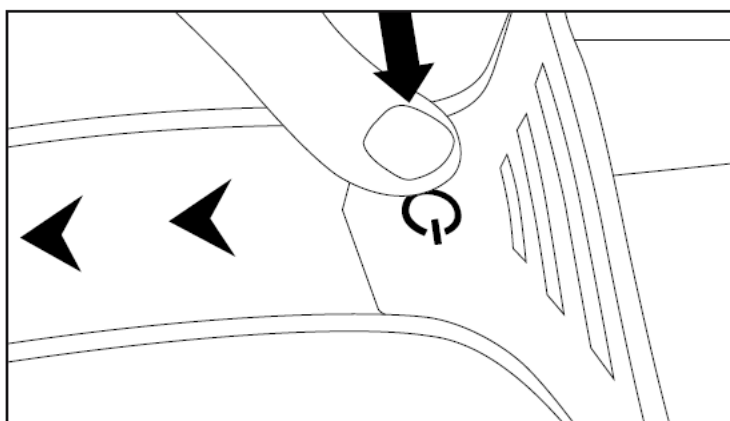
2. Účel použití

- Tento výrobek je určen pouze na nošení na ramenu osoby a na ochranu vloženého telefonu/MP3 přehrávače apod. před prachem.
- Světlo zabudované v tomto výrobku zajišťuje lepší viditelnost během aktivit venku ve tmě nebo za šera.
- Světlo zabudované v tomto výrobku není náhradou za schválený systém osvětlení požadovaný pro silniční provoz!

3. Tlačítko ON/OFF a funkce

Klik	LED	
1x		 rychlé blikání
2x		 pomalé blikání
3x		 stálé světlo
4x	OFF	vypnuto

4. Výměna baterií (typ baterie: lithiová knoflíková 3 V, CR2032)

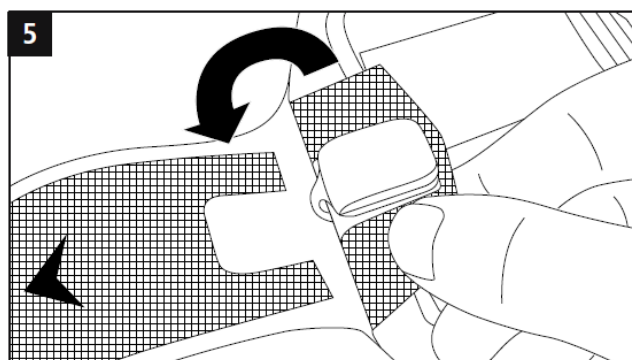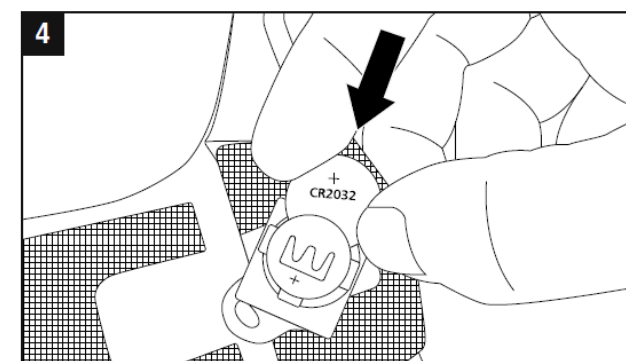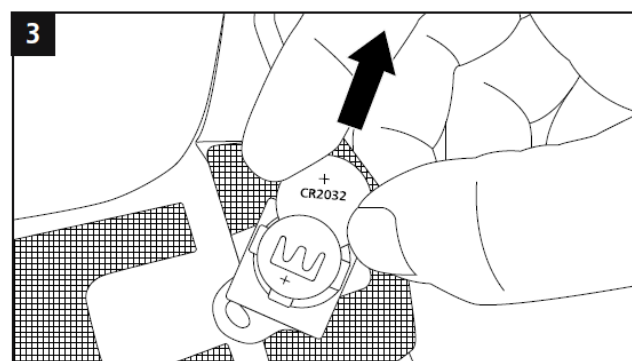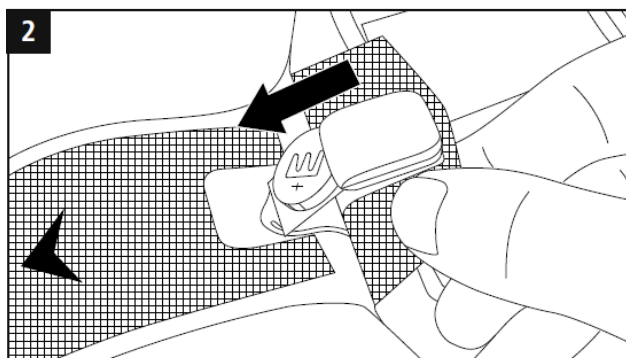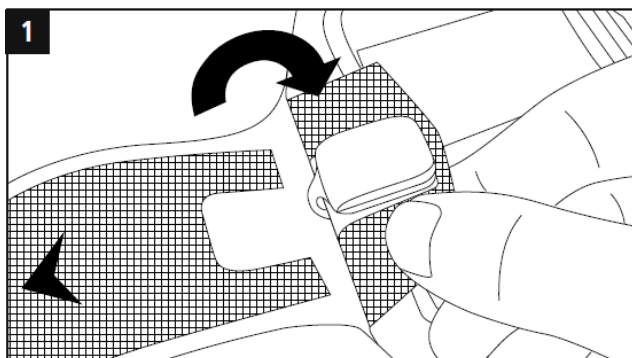

5. Recyklace (životní prostředí)



Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by být proto odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku.

Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Informujte se na svém místním úřadu o příslušných sběrných centrech. Baterie nevyhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat baterie na určených sběrných místech.

Odevzdávejte pouze vybité baterie.

hama®

/SK/ Hama Active športové puzdro na rameno s LED, veľkosť L
 /SK/ Hama Active športové puzdro na rameno s LED, veľkosť XL
 /SK/ Hama Active športové puzdro na rameno s LED, veľkosť XXL

obj. č. 177740, 177741

obj. č. 177742, 177743

obj. č. 177744, 177745

Návod na použitie

1. Bezpečnostné pokyny

- Výrobok je určený na nekomerčné použitie v domácnosti.
- Výrobok používajte výhradne na stanovený účel.
- Výrobok chráňte pred znečistením. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte styku s vodou. Používajte iba v suchých priestoroch.
- Obalový materiál odložte mimo dosahu detí, hrozí riziko udusenía.




Varovanie - batérie

- Používajte výhradne akumulátory (alebo batérie) zodpovedajúce udanému typu.
- Pri vkladaní batérií vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -).
- Batérie neskratujte.
- Batérie nenabíjajte.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deti smú vymieňať batérie iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Vybité batérie bezodkladne vymeňte a zlikvidujte podľa platných predpisov.






2. Účel použitia

- Tento výrobok je určený iba na nosenie na paži osoby a na ochranu vloženého telefónu/MP3 prehrávača a pod. pred prachom.
- Svetlo zabudované v tomto výrobku zabezpečuje lepšiu viditeľnosť počas aktivít vonku v tme alebo šere.
- Svetlo zabudované v tomto výrobku nie je náhrada za schválený systém osvetlenia požadovaný pre cestnú premávku!

3. Tlačidlo ON/OFF a funkcie

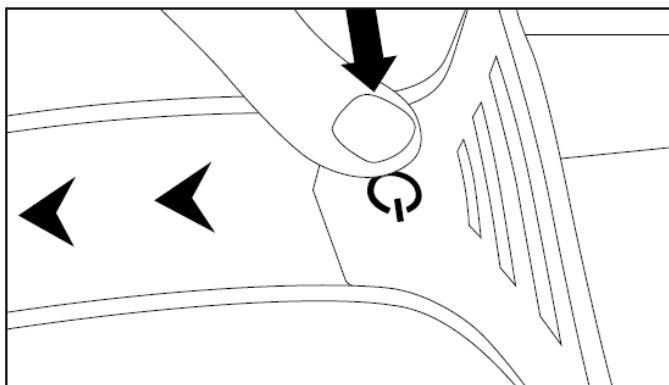

Klik	LED	
1x		rýchle blikanie
2x		pomalé blikanie
3x		stále svetlo
4x	OFF	vypnuté

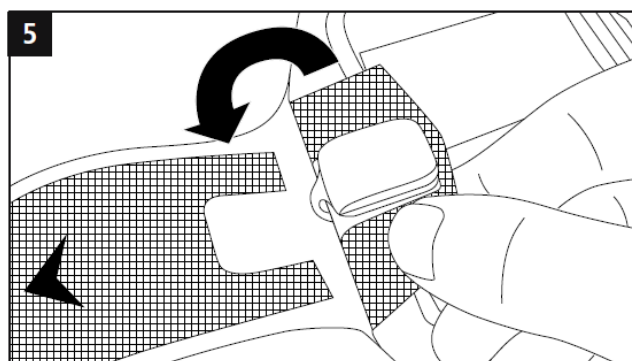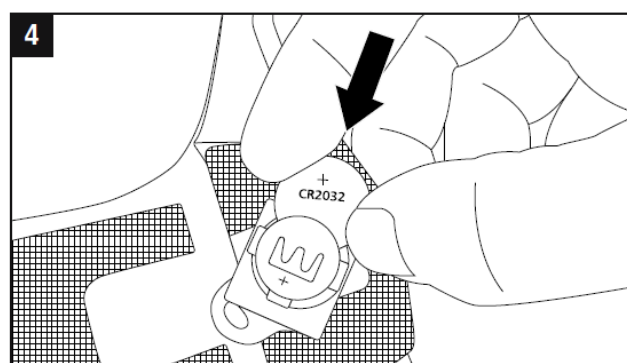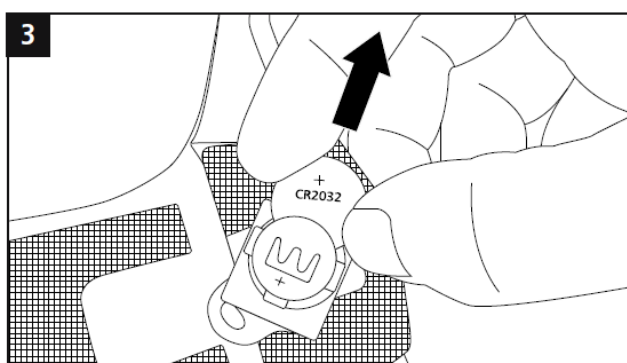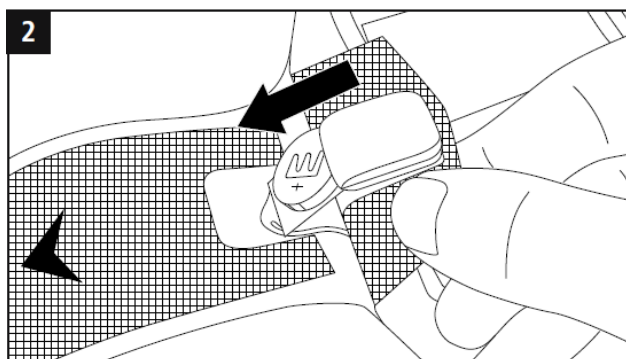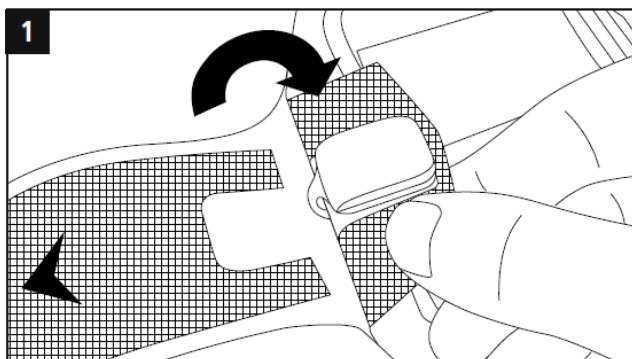4. Výmena batérií (typ batérie: lithiová gombíková 3 V, CR2032)**5. Recyklácia (životné prostredie)**

Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajú iba vybité batérie.