




FRESH 'N REBEL ROCKBOX SLICE

/CZ/ Návod k použití (obj. č. 48014000, 48014100, 48014200, 48014300, 48014400, 48014500, 48014600, 48014700)

1. On/Off
2. Bluetooth
3. Micro USB / DC 5 V
4. Audio in
5. Pasivní bas

- snížení hlasitosti
- ⏮ předcházející skladba
- ⏭ následující skladba
- ⏸ krátké stisknutí = přehrávání/pauza (play/pause)
krátké stisknutí = přijetí/ukončení hovoru
dlouhé stisknutí = odmítnutí hovoru
- + zvýšení hlasitosti

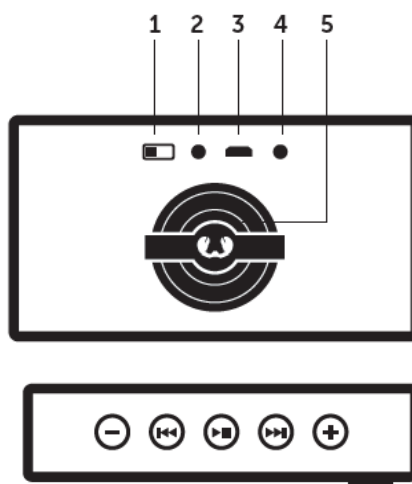

READY TO ROCK? TADY JE ZPŮSOB JAK:

1. Nabijte reproduktor pomocí Micro USB kabelu

2. Zapněte reproduktor

Na 3 sekundy stiskněte tlačítko Bluetooth (2).

Ozve se pípnutí, a když modrá LED bliká, reproduktor je připravený na Bluetooth připojení.

3. Připojte zařízení

Zapněte na zařízení Bluetooth a ze seznamu dostupných zařízení vyberte reproduktor Slice.

Jakmile se zařízení připojí, uslyšíte pípnutí.

HOTOVO. PUSŤTE HUDBU A ZVYŠTE HLASITOST! POSLOUCHEJTE!

Problémy s připojením?

Když reproduktor zapnete, po dobu 30 sekund se bude snažit připojit k naposledy připojenému zařízení.

Jestliže ho nenajde, přejde na 3 minuty do párovacího režimu a můžete připojit jiné zařízení.

Byli jste příliš pomalí?

Reproduktor je v párovacím režimu pouze 3 minuty. Jestliže jste to nestihli, stiskněte na 3 sekundy tlačítko Bluetooth.

Chcete připojit jiné zařízení?

Stiskněte tlačítko Bluetooth, aby se reproduktor zapnul do režimu párování a připojte jiné zařízení.

Slyšeli jste pípnutí?

Baterie je slabá. Reproduktor Vás upozorní, když máte posledních 20, 15 a 10 procent kapacity.

Reproduktor je vypnutý?

Kapacita baterie byla pod 5 procent. Reproduktor nabijte, abyste ho znova mohli používat.

Reproduktor je ve spícím režimu?

Nepřehrávali jste nic během posledních 30 minut, nebo jste zapomněli reproduktor vypnout. Vypněte ho a znova zapněte a můžete přehrávat hudbu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Upozornění!

Vaše bezpečnost je naší největší prioritou. Tyto bezpečnostní pokyny byli vytvořeny tak, abyste si výrobky Fresh 'n Rebel užili na maximum. Abyste zajistili spolehlivé fungování:

- Vždy důsledně dodržujte všechny pokyny a upozornění.
- Před použitím reproduktoru si důkladně přečtěte všechny informace v návodu k použití.
- Nepokoušejte se reproduktor upravovat nebo otevírat. Uvnitř nejsou žádné opravitelné komponenty, a jestliže tak učiníte, ztratíte nárok na záruku.
- Reproduktor nepoužívejte ve vlhkém prostředí a počasí.
- Reproduktor nepoužívejte v blízkosti výrazného tepelného zdroje, tepelné ventilace a na přímém slunečním záření během dlouhé doby.
- Reproduktor byste měli používat při teplotách od 5°C do 45°C (41°F – 113°F).
- Reproduktor nepřikrývejte papírem ani jinými materiály, mohlo by to ovlivnit chlazení.
- Na reproduktor nepokládajte těžké předměty.
- Do otvorů na reproduktoru nestrkejte žádné předměty.
- Nespolehejte se na reproduktor v případech nouze.
- Reproduktor mějte mimo dosahu zdravotnických zařízení, včetně kardiostimulátoru a naslouchacích pomůcek.
- V letadlech mějte reproduktor vypnutý. Používání reproduktoru v letadle může ovlivnit fungování letadla a nemusí být povoleno.

Záruka a omezení

Záruka na chyby materiálu a zpracování při normálním používání je 2 roky ode dne zakoupení. Během tohoto období mohou být špatné výrobky převzaty do opravy nebo vyměněny na prodejním místě, kde byl výrobek zakoupen. Záruka se nevztahuje na poškození při nehodě, běžné opotřebení, ztrátu nebo škody způsobené nerespektováním pokynů v tomto návodu k použití.

Specifikace

Výkon: 2x 3 W

DC vstup: 5 V/1 A max. (Micro USB)

Kapacita baterie: 1400 mAh

Délka přehrávání: 10 hodin

Bluetooth: 4.0

rozměry: 14 x 7,5 x 2,9 cm

hmotnost: 380 g

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz


FRESH 'N REBEL Rockbox Slice Fabriq Edition Bluetooth reproduktor

(obj. č. 48014000, 48014100, 48014200, 48014300, 48014400, 48014500, 48014600, 48014700)

/SK/ Návod na použitie

1. On/Off
2. Bluetooth
3. Micro USB / DC 5 V
4. Audio in
5. Pasívny bas

- zníženie hlasitosti
- ⏮ predchádzajúca skladba
- ⏭ nasledujúca skladba
- ⏮ krátke stlačenie = prehrávanie/pauza (play/pause)
krátke stlačenie = prijatie/ukončenie hovoru
dlhé stlačenie = odmietnutie hovoru
- ⏭ zvýšenie hlasitosti

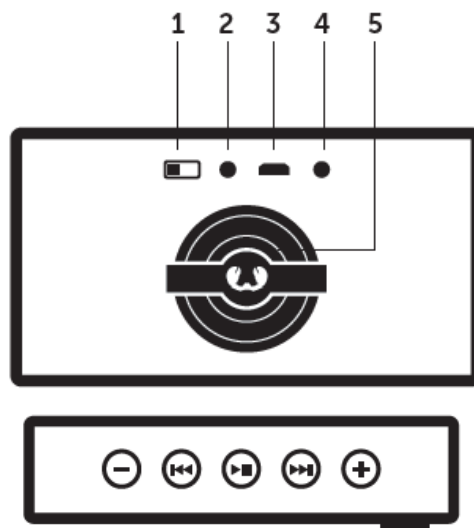

READY TO ROCK? TU JE SPÔSOB AKO:

1. Nabite reproduktor pomocou Micro USB kábla

2. Zapnite reproduktor

Na 3 sekundy stlačte tlačidlo Bluetooth (2).

Ozve sa pípnutie a keď modrá LED blinká, reproduktor je pripravený na Bluetooth pripojenie.

3. Pripojte zariadenie

Zapnite na zariadení Bluetooth a zo zoznamu dostupných zariadení vyberte reproduktor Slice.

Keď sa zariadenie pripojí, budete počuť pípnutie.

HOTOVO. PUSTITE HUDBU A ZVÝŠTE HLASITOSŤ! POČÚVAJTE!

Problémy s pripojením?

Keď reproduktor zapnete, 30 sekúnd bude sa snažiť pripojiť k naposledy pripojenému zariadeniu. Ak ho nenájde, prejde na 3 minúty to párovacieho režimu a môžete pripojiť iné zariadenie.

Boli ste príliš pomalí?

Reproduktor je v párovacom režime iba 3 minúty. Ak ste to nestihli, stlačte na 3 sekundy tlačidlo Bluetooth.

Chcete pripojiť iné zariadenie?

Stlačte tlačidlo Bluetooth, aby sa reproduktor zapol do režimu párovania a pripojte iné zariadenie.

Počuli ste pípnutie?

Batéria je slabá. Reproduktor Vás upozorní, keď máte posledných 20, 15 a 10 percent kapacity.

Reproduktor je vypnutý?

Kapacita batérie bola pod 5 percent. Reproduktor nabite, aby ste ho znova mohli používať.

Reproduktor je v spiacom režime?

Neprehrávali ste nič počas posledných 30 minút, alebo ste zabudli reproduktor vypnúť. Vypnite ho a znova zapnite a môžete prehrávať hudbu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Upozornenie!

Vaša bezpečnosť je našou najväčšou prioritou. Tieto bezpečnostné pokyny boli vytvorené tak, aby ste si výrobky Fresh ´n Rebel užíli na maximum. Aby ste zabezpečili spoľahlivé fungovanie:

- Vždy dôsledne dodržiavajte všetky pokyny a upozornenia.
- Pred použitím reproduktoru si dôkladne prečítajte všetky informácie v návode na použitie.
- Nepokúšajte sa reproduktor upravovať alebo otvárať. Vo vnútri nie sú žiadne opraviteľné komponenty a ak tak urobíte, stratíte nárok na záruku.
- Reprodukter nepoužívajte vo vlhkom prostredí a počasí.
- Reprodukter nepoužívajte v blízkosti výrazného tepelného zdroja, tepelnej ventilácie a na priamom slnečnom žiarení počas dlhej doby.
- Reprodukter by ste mali používať pri teplotách od 5°C do 45°C (41°F – 113°F).
- Reprodukter neprikrývajte papierom ani inými materiálmi, mohlo by to ovplyvniť chladenie.
- Na reproduktor nepokladajte ťažké predmety.
- Do otvorov na reproduktore nestrkajte žiadne predmety.
- Nespoliehajte sa na reproduktor v prípadoch núdze.
- Reprodukter majte mimo dosahu zdravotníckych zariadení, vrátane kardiostimulátorov a načúvacích pomôcok.
- V lietadlách majte reproduktor vypnutý. Používanie reproduktoru v lietadle môže ovplyvniť fungovanie lietadla a nemusí byť povolené.

Záruka a obmedzenia

Záruka na chyby materiálu a spracovania pri normálnom používaní je 2 roky od dňa zakúpenia. Počas tohto obdobia môžu byť chybné výrobky prevzaté na opravu alebo vymenené na predajnom mieste, kde bol výrobok zakúpený. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia pri nehode, bežné opotrebenie, stratu alebo škody spôsobené nerešpektovaním pokynov v tomto návode na použitie.

Špecifikácie

Výkon: 2x 3 W

DC vstup: 5 V/1 A max. (Micro USB)

Kapacita batérie: 1400 mAh

Dĺžka prehrávania: 10 hodín

Bluetooth: 4.0

Rozmery: 14 x 7,5 x 2,9 cm

Hmotnosť: 380 g

Distribútor: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk