


Návod na použitie

Úvod

Balenie obsahuje meteo stanicu (základňu) a bezdrôtový vonkajší senzor. Základňa zobrazuje vnútornú teplotu, dátum, čas a vonkajšie teploty prijaté z max. 3 bezdrôtových senzorov. Je bezdrôtová a funguje na prenose signálu na frekvencii 433MHz.

Možnosť zobrazenia dňa v týždni v jednom zo 7 jazykov a dvojminútový stupňujúci sa alarm.

Popis – meteo stanica (sledujte obrázky v originálnom návode)

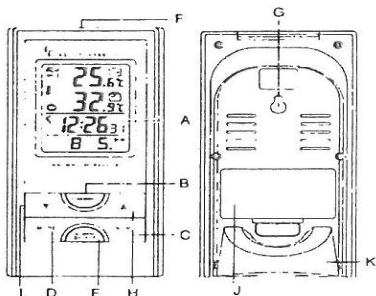

A 4-RIADKOVÝ DISPLEJ

Jednoduché zobrazenie vonkajšej a vnútornej teploty, dátumu a času

B TLAČIDLO CHANNEL (KANÁL)

Zobrazenie teploty z rôznych senzorov

C TLAČIDLO MEMORY (MEM)

Zobrazenie min./max. nameraných hodnôt vonkajšej/vnútornej teploty

D TLAČIDLO MODE (REŽIM)

Prepínanie medzi režimami a potvrdzovanie zadaných hodnôt pri nastavovaní.

E TLAČIDLO ALARM (BUDÍK)

Zobrazenie času budenia, alebo nastavenie statusu budíka.

F TLAČIDLO SNOOZE

Aktivovanie funkcie snooze (odložené budenie).

G OTVOR PRE UPEVNENIE NA STENU

Upevnenie na stenu.

H TLAČIDLO HORE (▲)

Zvyšovanie zadávaných hodnôt.

I TLAČIDLO DOLE (▼)

Znižovanie zadávaných hodnôt.


J PRIEČINOK NA BATÉRIE

Pre 2 batérie AA 1,5 V/UM-3

K ODNÍMATEĽNÝ STOLNÝ STOJAN

Postavenie základne na rovný povrch (polica, parapet, stôl a pod.)

Popis – bezdrôtový senzor (sledujte obrázky v originálnom návode)

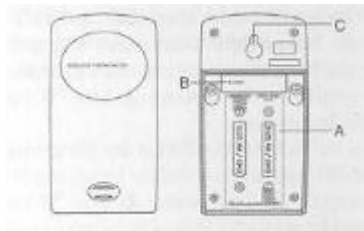

A PRIEČINOK NA BATÉRIE

Pre 2 batérie AA 1,5 V/UM-3.

B TLAČIDLO RESET

Stlačením vymažete všetky nastavenia a vrátite ich na pôvodné nastavenia.

C OTVOR PRE UPEVNENIE NA STENU

Upevnenie na stenu.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Najprv vložte batérie do senzoru a až potom do hlavnej jednotky.
2. Umiestnite senzor a hlavnú jednotku čo najbližšie k sebe.
3. Umiestnite senzor a hlavnú jednotku do takej vzdialenosti, aby nepresahovala max. dosah, ktorý je v bežných podmienkach 20-30 m.

Poznámka: Dosah môže byť veľmi ovplyvnený stavebnými materiálmi, ktoré boli použité na budovu, kde sa meteo stanica a senzor nachádzajú. Preto skúste rôzne umiestnenia senzoru aj hlavnej jednotky, aby ste dosiahli čo najlepší signál. Aj keď je senzor odolný voči počasiu, nemal by byť vystavovaný priamemu slnečnému žiareniu, dažďu a snehu.

VLOŽENIE BATÉRIÍ - SENZOR

1. Odskrutkujte skrutky na priečinku na batérie.
2. Zvoľte kanál.
3. Vložte 2 batérie (UM-3 alebo AA 1,5 V); dbajte na polaritu znázornenú v priečinku na batérie.
4. Znova priskrutkujte kryt.

VLOŽENIE BATÉRIÍ – HLAVNÁ JEDNOTKA

1. Otvorte priestor na batérie.
2. Vložte 2 batérie (UM-3 alebo AA 1,5 V); dbajte na polaritu znázornenú v priečinku na batérie.
3. Zavrite priečinok na batérie.

INDIKÁCIA SLABÝCH BATÉRIÍ

Ak sú batérie slabé a treba ich vymeniť, pri hodnote vonkajšej/vnútornej teploty sa na displeji hlavnej jednotky zobrazí príslušný symbol.

POUŽITIE STOLNÉHO STOJANU, INŠTALÁCIA NA STENU

Hlavná jednotka má stolný stojan, vďaka ktorému môžete hlavnú jednotku položiť na rovný povrch. Hlavnú jednotku môžete pripevniť aj na stenu pomocou otvoru na skrutku.

ÚVOD

Po vložení batérií do senzoru tento začne vysielat' nameranú vonkajšiu teplotu do hlavnej jednotky v 45-sekundových intervaloch. Hlavná jednotka začne vyhľadavat' signály počas približne 2 minút (musia byť vložené batérie). Ak je vyhľadavanie úspešné, na displeji hlavnej jednotky sa zobrazí vonkajšia teplota. Jej hodnota bude automaticky aktualizovaná každých 45 sekúnd.

Ak hlavná jednotka neprijme žiaden signál, na displej sa zobrazí . Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo ▼, spustí sa ďalšie vyhľadavanie, ktoré bude trvať cca. 2 minúty. Táto funkcia je užitočná pri synchronizovaní prijímania a vysielania signálu hlavnej jednotky a vonkajšieho senzoru.

Túto funkciu môžete použiť vždy, keď sa objavia nezrovnalosti medzi zobrazenými údajmi na hlavnej jednotke a údajmi nameranými vonkajším senzorom.

KONTROLA VONKAJŠEJ A VNÚTORNEJ TEPLoty


Vnútorňá teplota sa zobrazí v druhom riadku displeja. Vonkajšia teplota je zobrazená vo vrchnom riadku displeja. Vlnovka pri vonkajšej teplote indikuje, že príjem signálu zo senzora je v poriadku.

Ak sa počas 2 minút z vonkajšieho senzora neprijmú žiadne údaje, na displeji sa zobrazí symbol  a ostane zobrazený dovtedy, kým sa zo senzora neprijmú namerané hodnoty. Ubezpečte sa, že senzor je v poriadku na svojom mieste. Buď môžete počkať, alebo môžete na 2 sekundy stlačiť tlačidlo ▼, čím vyvoláte okamžité vyhľadávanie. Ak nameraná teplota prekročí max. hodnotu, alebo klesne pod min. hodnotu teplotného rozsahu hlavnej jednotky, alebo vonkajšieho senzoru (uvedené v technických špecifikáciách), na displeji sa zobrazí symbol .

ZOBRAZENIE POHYBLIVÉHO SYMBOLU PRÍJMU SIGNÁLU

Pohyblivý symbol príjmu signálu zobrazuje stav prijímania signálu na hlavnej jednotke.

Sú 3 možnosti zobrazenia:

Základňa je v režime vyhľadávania	
Teplotné údaje boli prijaté	
Bez signálu	

MAXIMÁLNA A MINIMÁLNA NAMERANÁ TEPLOTA

Maximálne a minimálne namerané hodnoty vonkajšej a vnútornej teploty sa automaticky ukladajú do pamäte. Ak ich chcete zobraziť, použite tlačidlo **MEM**. Po jeho stlačení sa zobrazia maximálne namerané hodnoty a po opätovnom stlačení minimálne namerané hodnoty. Zároveň sa zobrazí symbol **MAX**, alebo **MIN** podľa toho, ktoré teploty sú momentálne zobrazené. Ak chcete pamäť vymazať, stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo **MEM**. Ak stlačíte tlačidlo **MEM** teraz, zobrazené hodnoty budú totožné s aktuálne nameranými hodnotami a ostanú tak dovtedy, kým budú namerané vyššie/nížšie hodnoty.

ŽIADEN SIGNÁL

Ak sa bez zjavných príčin prestane zobrazovať vonkajšia teplota, na 2 sekundy stlačte tlačidlo ▼, čím spustíte okamžité vyhľadávanie. Ak vyhľadávanie zlyhá, skontrolujte nasledovné:

1. či je senzor na svojom mieste
 2. či nie sú vybité batérie v hlavnej jednotke aj senzore; ak áno, vymeňte ich
- Poznámka:** Ak teplota klesne pod bod mrazu, batérie v senzore zamrznú a znížia tak spotrebu aj efektívny dosah.
3. či je vzdialenosť medzi senzorom a hlavnou jednotkou v dosahu a či medzi nimi nie sú prekážky, či rušenie; ak je to potrebné zmenšite vzdialenosť medzi senzorom a základňou.

KOLÍZIA PRENOSU

Signály z iných domácich zariadení ako napr. bezdrôtové dverové zvončeky, bezpečnostné systémy a kontroly vstupov, môžu kolidovať so signálom tejto meteo stanice a spôsobiť dočasné zlyhanie príjmu signálu. Toto je bežný jav a neovplyvňuje celkové fungovanie meteo stanice. Prenos a príjem nameraných hodnôt teploty sa vráti do normálu po ukončení rušenia z iných zariadení.

NASTAVENIE RÁDIOVO RIADENÉHO ČASU

- po vložení batérií začnú hodiny automaticky vyhľadávať rádiový signál; vyhľadávanie trvá 3-5 minút
- po prijatí rádiového signálu sa čas aj dátum automaticky nastaví a na displeji sa zobrazí symbol 
- ak príjem rádiového signálu zlyhá, na displeji nebude symbol ; užívateľ môže nastaviť čas manuálne
- príjem rádiového signálu bude prebiehať každú hodinu

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA ČASU A DÁTUMU

Čas a dátum sú zobrazené v rovnakej sekcii displeja. Dátum je zobrazený vo formáte dátum-mesiac. Každé stlačenie tlačidla **MODE** zmení formát zobrazenia nasledovne: čas so sekundami, čas s dňom v týždni, zónový čas so sekundami a dátum-mesiac.

MANUÁLNE NASTAVENIE ČASU

Ak chcete nastaviť hodiny manuálne, stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **MODE**. Na displeji sa zobrazí rok. Pomocou tlačidiel ▲/▼ nastavte aktuálny rok a zadanú hodnotu potvrdte tlačidlom **MODE**. Postupujte rovnako aj pre nastavenie mesiaca, dátumu, formátu dátum-mesiac, 12/24-hodinového formátu, hodín, minút, zobrazenia jazyka, časovej zóny a °C/°F. Ak pri nastavovaní stlačíte a podržíte tlačidlá ▲/▼, hodnoty sa budú meniť rýchlo.

Pri nastavovaní jazyka máte na výber z nasledovných: angličtina (EN), nemčina (DE), francúzština (FR), taliančina (IT), španielčina (SP), holandčina (DU) a švédčina (SW).

Ak počas nastavovania narazíte na hodnotu, ktorú meniť nechcete, jednoducho stlačte tlačidlo **MODE**, aby ste ju preskočili. Po ukončení nastavovania stlačte **MODE** a displej sa vráti do režimu zobrazovania času.

NASTAVENIE BUDÍKA/ALARMU

1. Stlačením tlačidla **ALARM** sa zobrazí nastavený čas alarmu. Ak je alarm deaktivovaný, na displeji sa zobrazí OFF.
2. Na 2 sekundy stlačte tlačidlo **ALARM**. Číslice hodín začnú blikať.
3. Zadaťte hodnotu pomocou tlačidiel ▲/▼.
4. Stlačte tlačidlo **ALARM**, začnú blikať číslice minút.
5. Zadaťte hodnotu pomocou tlačidiel ▲/▼.
6. Stlačením tlačidla **ALARM** nastavovanie ukončíte.
7. Rovnaký postup zopakujte aj pre nastavenie jednotlivého alarmu.

Na displeji sa zobrazí symbol , alebo , alebo Pre-Al podľa toho, ktorý alarm je aktivovaný. Aktivovať/deaktivovať ho môžete v režime zobrazenia alarmu pomocou tlačidiel ▲/▼. Stlačením tlačidla **MODE** sa vrátite naspäť do režimu zobrazenia času.

FUNKCIA SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENIE)

Keď alarm zaznie, stlačte tlačidlo **SNOOZE**. Alarm sa vypne a znova zaznie o 8 minút. Každým stlačením tlačidla **SNOOZE** opätovne aktivujete túto funkciu.

Ak alarm necháte zníeť 2 minúty, funkcia Snooze sa zapne automaticky. V takomto prípade sa cyklus odloženého budenia zopakuje 3x a potom sa alarm automaticky vypne.

VYPNUTIE ALARMU

Stlačte tlačidlo **ALARM**, alarm sa ukončí.

Alarm počas týždňa (W)

Alarm začne zníeť a na displeji začne blikať symbol každý deň v týždni, ak je aktivovaný a nastane nastavený čas alarmu.

Jednotlivý alarm (S)

Ak je tento alarm aktivovaný a nastane nastavený čas alarmu, alarm sa spustí a na displeji bude blikať symbol. Po ukončení sa sám automaticky deaktivuje.

Pre-alarm (PRE/AL)

Tento alarm je aktivovaný vtedy, ak vonkajšia teplota klesne pod 2°C. Pri aktivovaní tohto alarmu na displeji začne blikať jeho ikona. Môžete ho nastaviť 15,30, 45, 60, alebo 90 minút pred tým, ako nastane čas alarmu počas týždňa, alebo jednotlivého alarmu.

UPOZORNENIA

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby Vám slúžil dlhé roky, ak s ním budete zaobchádzať opatrne. Prečítajte si nasledovné upozornenia:

1. Neponárajte zariadenie do vody.
2. Zariadenie nečistíte abrazívnymi ani koróznymi prostriedkami; mohli by poškriabať plastový povrch, alebo spôsobiť koróziu elektronického obvodu.
3. Nevystavujte zariadenie úderom, otrasom, prachu, príliš vysokým, alebo príliš nízkym teplotám či extrémnej vlhkosti; môžu spôsobiť nesprávne fungovanie, skrat, poškodiť batérie alebo zničiť súčasti zariadenia.
4. Zariadenie neotvárajte a nepokúšajte sa manipulovať so súčiastkami vo vnútri. Stratili by ste nárok na záruku a mohli by ste spôsobiť nenávratné škody. Zariadenie neobsahuje súčasti, ktoré by si užívateľ mohol opraviť sám.
5. Používajte iba nové/plne nabité batérie podľa vyššie uvedených špecifikácií. Nemiešajte staré batérie s novými, staré batérie by mohli vytečť a poškodiť nové.
6. Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie a odložte si ho pre prípad potreby.

ŠPECIFIKÁCIE

Meranie teploty

Hlavná jednotka

Meranie vnútornej teploty

Odporučená operačná teplota: -5°C až +50°C / 23°F až 122°F

Rozlíšenie

0,1°C / 0,2°F

Vonkajší senzor

Odporučená operačná teplota: -10°C až +60°C / 14°F až 140°F

Rozlíšenie

0,1°C / 0,2°F

Rádiová frekvencia

433 MHz

Dosah

Max. 30 m v otvorenom priestranstve

Cyklus merania teploty

Cca. 43-47 sekúnd

Čas a dátum

12/24-hodinové zobrazenie vo formáte hh:mm

Formát dátumu: dátum-mesiac, alebo mesiac-dátum

Zobrazenie dňa v týždni v 1 zo 7 jazykov: angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, holandčina, švédčina

Duálny alarm, 2-minútový so stupňujúcim sa tónom

Pre-alarm pre varovanie pred mrznutím.

NapájanieHlavná jednotka

2 batérie typu AA 1,5 V (UM-3, tužka)

Vonkajší senzor

2 batérie typu AA 1,5 V (UM-3, tužka)

HmotnosťHlavná jednotka: 149 g (bez batérií)Vonkajší senzor: 55 g (bez batérií)**Rozmery**Hlavná jednotka: 75 x 165 x 30 mmVonkajší senzor: 53 x 101 x 24 mm**UPOZORNENIA**

- Obsah tohto manuálu sa môže zmeniť bez predošlého upozornenia.
- Kvôli tlačovým obmedzeniam sa môžu obrázky v manuáli od reality mierne líšiť.
- Obsah tohto návodu nie je možné ďalej kopírovať bez súhlasu výrobcu.

Registrácia a Certifikát bezpečnosti/Všeobecné údaje

Toto zariadenie je označené symbolom CE podľa technických podmienok v súlade s ustanoveniami smerníc R & TTE (1999/5/EC). Spoločnosť Hama takto deklaruje, že je toto zariadenie v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými smernicami a ustanoveniami 1999/5/EC. Prehlásenie o zhode nájdete na internetovej adrese:

www.hama.com, www.hama.sk.


Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk

Návod na použití

Úvod

Balení obsahuje meteostanici (základnu) a bezdrátový venkovní senzor. Meteorologická stanice má paměť pro max./min. naměřené hodnoty teploty. Je bezdrátová a přenosu signálu funguje na frekvenci 433MHz.

Popis – meteorologická stanice (sledujte obrázky v originálním návodu)

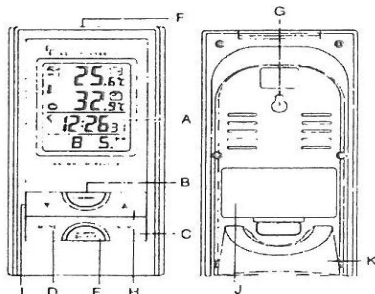

A DISPLEJ

Jednoduché zobrazení venkovní a vnitřní teploty, data a času

B TLAČÍTKO CHANNEL (KANÁL)

Zobrazení teploty z různých senzorů

C TLAČÍTKO MEMORY (MEN)

Zobrazení min./max. naměřených hodnot venkovní/vnitřní teploty

D TLAČÍTKO MODE (REŽIM)

Přepínání mezi režimy a potvrzování zadaných hodnot při nastavování.

E TLAČÍTKO ALARM (BUDÍK)

Zobrazení času budíku, nebo nastavení statusu budíku.

F TLAČÍTKO SNOOZE

Aktivuje funkci snooze (odložení buzení).

G OTVOR PRO UPEVNĚNÍ NA STĚNU

Upevnění na stěnu.

H TLAČÍTKO NAHORU (▲)

Zvyšování zadávaných hodnot.

I TLAČÍTKO DOLŮ (▼)

Snižování zadávaných hodnot.


J PROSTOR PRO BATERIE

Pro 2 baterie AAA 1,5 V

K STOLNÍ STOJAN

Pro postavení základny na rovný povrch

Popis – bezdrátový senzor (sledujte obrázky v originálním návodu)

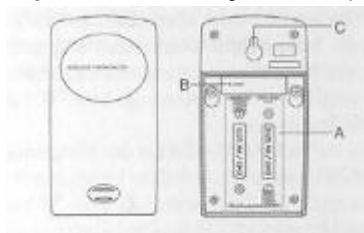

A PROSTOR PRO BATERIE

Pro 2 baterie AAA 1,5 V

B TLAČÍTKO RESET

Stlačením vymažete nastavení a obnovíte výrobní nastavení.

C OTVOR PRO UPEVNĚNÍ NA STĚNU

Upevnění na stěnu.

2. ÚVOD

2 a) PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Nejprve vložte baterie do senzoru a až potom do hlavní jednotky.
2. Umístěte senzor a hlavní jednotku do takové vzdálenosti, aby nepřesahovala max. dosah, který je v běžných podmínkách 20-30 m. Dosah může být velmi ovlivněn stavebními materiály. I přesto že je senzor odolný vůči počasí, neměl by být vystavován přímému slunečnímu záření, dešti a sněhu. (také pro přesnost měřených hodnot)

VLOŽENÍ BATERIÍ - SENZOR

1. Odšroubujte šroubky na krytu prostoru pro baterie.
2. Vložte 2 baterie (AA 1,5 V); dbejte na polaritu znázorněnou v prostoru pro baterie.
3. Znovu přišroubujte kryt.

VLOŽENÍ BATERIÍ – HLAVNÍ JEDNOTKA

1. Otevřete prostor pro baterie.
2. Vložte 2 baterie (AA 1,5 V); dbejte na polaritu znázorněnou v prostoru pro baterie.
3. Zavřete prostor pro baterie.

INDIKACE SLABÝCH BATERIÍ

Pokud jsou baterie slabé, je potřeba je vyměnit. Na displeji hlavní jednotky se zobrazí příslušný symbol.

POUŽITÍ STOLNÍHO STOJANU, INSTALACE NA STĚNU

Hlavní jednotka má stolní stojan, díky kterému můžete hlavní jednotku postavit na rovný povrch. Hlavní jednotku můžete pověsit i na stěnu pomocí otvoru na zadní straně.

ÚVOD

Po vložení baterií do senzoru tento začne vysílat naměřenou venkovní teplotu do hlavní jednotky v 45sekundových intervalech. Hlavní jednotka začne vyhledávat signály přibližně každé 2 minuty (musí být vloženy baterie). Pokud je vyhledávání úspěšné, na displeji hlavní jednotky se zobrazí venkovní teplota. Její hodnota bude automaticky aktualizována každých 45 sekund.

Pokud hlavní jednotka nepřijme žádný signál, na displeji se zobrazí . Na 2 sekundy zmáčknete tlačítko ▼, spustí se další vyhledávání, které bude trvat cca. 2 minuty. Tato funkce je užitečná při synchronizování přijímání a vysílání signálu hlavní jednotky a venkovního senzoru.

Tuto funkci můžete použít vždy, když se objeví nesrovnalosti mezi zobrazenými údaji na hlavní jednotce a venkovním senzorem.

KONTROLA VENKOVNÍ A VNITŘNÍ TEPLoty

Zobrazení vlnovky u venkovní teploty indikuje, že příjem údajů z venkovního senzoru je v pořádku.

Pokud po dobu 2 minut z venkovního senzoru nepřijdou žádné údaje, na displeji se zobrazí symbol , a zůstane zobrazený dokud se ze senzoru nepřijmou naměřené hodnoty. Ujistěte se, že senzor je v pořádku na svém místě. Buď můžete počkat, nebo můžete na 2 sekundy zmáchnout tlačítko ▼, čímž vyvoláte okamžité vyhledávání. Pokud naměřená teplota překročí max. hodnotu, nebo klesne pod min. hodnotu teplotního rozsahu hlavní jednotky, nebo venkovního senzoru (uvedené v technických specifikacích), na displeji se zobrazí symbol .

ZOBRAZENÍ SYMBOLU PRO PŘÍJEM SIGNÁLU

Proměnlivý symbol příjmu signálu zobrazuje stav přijímání signálu na hlavní jednotce.

Jsou 3 možnosti zobrazení:

Základna vyhledává	
Teplotní údaje byli přijaté	
Bez signálu	

MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ NAMĚŘENÁ TEPLOTA

Maximální a minimální naměřené hodnoty venkovní a vnitřní teploty se automaticky ukládají do paměti. Pokud je chcete zobrazit, použijte tlačítko **MEM**. Po jeho zmáčknutí se zobrazí maximální naměřené hodnoty a po opětovném zmáčknutí minimální naměřené hodnoty. Zároveň se zobrazí symbol **MAX**, nebo **MIN** podle toho, které teploty jsou momentálně zobrazené. Pokud chcete paměť vymazat, zmáčkněte a na 2 sekundy podržte tlačítko **MEM**, poté budou jako min. a max. hodnoty stejné jako aktuální, dokud se nezmění.

ŽÁDNÝ SIGNÁL

Pokud se bez zjevných příčin přestane zobrazovat venkovní teplota, na 2 sekundy stlačte tlačítko **▼**, čím spustíte okamžité vyhledávání. Pokud vyhledávání selže, postupujte následovně:

1. zda je senzor na svém místě
2. jestli nejsou vybité baterie v hlavní jednotce či senzoru; pokud ano, vyměňte je

Poznámka: Když teplota klesne pod bod mrazu, baterie v senzoru zamrznou a sníží tak jimi vydávaná energie, tím i efektivní dosah.

3. zda je vzdálenost mezi senzorem a hlavní jednotkou v dosahu a či mezi nimi nejsou překážky, či rušení; zda-li je to potřebné zmenšete vzdálenost mezi senzorem a základnou.

CHYBA PŘENOSU

Signály z jiných domácích zařízení jako např. bezdrátové dveřní zvonky, bezpečnostní systémy a kontroly vstupu, mohou kolidovat se signálem této meteostanice a zapříčinit dočasné selhání příjmu signálu. Toto je běžný jev a neovlivňuje celkové fungování meteostanice. Přenos a příjem naměřených hodnot teploty se vrátí do normálu po ukončení rušení z jiných zařízení.

NASTAVENÍ RÁDIOVĚ ŘÍZENÉHO ČASU

- po vložení baterií začnou hodiny automaticky vyhledávat rádiový signál; vyhledání trvá 3-5 minut
- po přijetí rádiového signálu se čas i datum automaticky nastaví a na displeji se zobrazí symbol 
- pokud příjem signálu selže, lze datum i čas nastavit ručně
- příjem rádiového signálu probíhá každou hodinu

MANUÁLNÍ NASTAVENÍ ČASU

Pokud chcete datum a čas nastavit manuálně, zmáčkněte a 2 sekundy podržte tlačítko **MODE**. Na displeji se zobrazí rok. Pomocí tlačítek **▲/▼** nastavte aktuální rok a zadanou hodnotu potvrďte tlačítkem **MODE**. Postupujte stejně i u dalších nastavitelných hodnot. Při nastavování jazyka máte na výběr z následujících: angličtina (EN), němčina (DE), francouzština (FR), Italská (IT), španělština (SP), holandština (DU) a švédština (SW).

NASTAVENÍ BUDÍKU/ALARMU

1. Zmáčknutím tlačítka ALARM se zobrazí nastavený čas alarmu. Pokud je alarm deaktivovaný, na displeji se zobrazí OFF.
2. Na 2 sekundy zmáčknete tlačítko ALARM. Číslice hodin začnou blikat.
3. Zadejte hodnotu pomocí ▲/▼.
4. Po zmáčknutí tlačítka ALARM, začnou blikat číslice minut.
5. Zadejte hodnotu pomocí ▲/▼.
6. Po zmáčknutí tlačítka ALARM nastavování ukončíte.
7. Stejný postup praktikujte i u nastavení jednorázového budíku

Podle symbolu ☼W, nebo ☼S poznáte, který alarm je aktivovaný. Aktivovat/deaktivovat ho můžete v režimu zobrazení alarmu pomocí ▲/▼. Zmáčknutím tlačítka **MODE** se vrátíte do režimu zobrazení času.

FUNKCE SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ)

Jakmile zazní budík, zmáčknete tlačítko **SNOOZE**. Budík se odloží o 8 minut. Funkci **SNOOZE** lze libovolně opakovat. Pokud nebudete na budík reagovat 2 minuty, funkce Snooze se zapne automaticky. V takovémto případě se cyklus zopakuje 3x a potom se alarm automaticky vypne.

VYPNUTÍ BUDÍKU

Zmáčknete tlačítko **ALARM**, budík se ukončí.

Týdenní alarm

Alarm začne znít a na displeji začne blikat symbol každý den v týdnu, pokud je aktivovaný a nastane nastavený čas alarmu.

Jednorázový alarm

Alarm se spustí a na displeji bude blikat symbol, když nastane zadaný čas. Po ukončení se sám automaticky deaktivuje.

Pre-alarm (PRE/AL)

Tento alarm je aktivovaný tehdy, klesne-li venkovní teplota pod 2°C. Při aktivování tohoto alarmu na displeji začne blikat jeho ikona. Můžete ho nastavit 15, 30, 45, 60, nebo 90 minut před tím, než nastane čas alarmu

SPECIFIKACE**Měření teploty****Hlavní jednotka**

Měření vnitřní teploty

Doporučená provozní teplota: -5°C až +50°C / 23°F až 122°F

Rozlišení

0,1°C / 0,2°F

Venkovní senzor

Doporučená provozní teplota: -10°C až +60°C / 14°F až 140°F

Rozlišení

0,1°C / 0,2°F

Rádiová frekvence

433 MHz

Dosah

Max. 30 m v otevřeném prostoru

Cyklus měření teploty

Cca. 43-47 sekund

Čas a datum

12/24-hodinové zobrazení ve formátu hh:mm

Formát datumu: datum-měsíc, nebo měsíc-datum

Zobrazení dnu v týdnu v 1 ze 7 jazyků: angličtina (EN), němčina (DE), francouzština (FR), Italština (IT), španělština (SP), holandština (DU) a švédština (SW)

Duální alarm, 2minutový se stupňujícím se tónem

Upozornění na kritickou teplotní úroveň.

Napájení

Hlavní jednotka

2 baterie typu AA 1,5 V (UM-3, tužka)

Venkovní senzor

2 baterie typu AA 1,5 V (UM-3, tužka)

Hmotnost

Hlavní jednotka: 149 g (bez baterií)

Venkovní senzor: 55 g (bez baterií)

Rozměry

Hlavní jednotka: 75 x 165 x 30 mm

Venkovní senzor: 53 x 101 x 24 mm

UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek byl navrhnout tak, aby Vám sloužil dlouhé roky, pokud s ním budete zacházet opatrně. Přečtěte si následující upozornění:

1. Zařízení není vodotěsné, nevystavujte jej přehnané vlhkosti.
2. Zařízení nečistěte abrazivními ani korozivními prostředky; mohli by poškrábat plastový povrch, nebo způsobit korozi elektronického obvodu.
3. Nevystavujte zařízení úderům, otřesům, prachu, příliš vysokým, nebo příliš nízkým teplotám či extrémní vlhkosti; to může způsobit nesprávné fungování, zkrat, poškodit baterie nebo zničit součásti zařízení.
4. Nepokoušejte se dostat k vnitřním částem zařízení, nebo s nimi nějak manipulovat. Znamenalo by to ztrátu nároku na záruku a mohli by jste způsobit nenávratné škody. Zařízení neobsahuje součásti, které by si uživatel mohl opravit sám.
5. Používejte pouze nové/plně nabitě baterie podle uvedených specifikací. Nemíchejte staré baterie s novými, staré baterie by mohly vytéct a poškodit nové.
6. Před prvním použitím si důkladně přečtěte návod na použití a odložte si ho pro případ potřeby.

Registrace a Certifikát bezpečnosti/Všeobecné údaje

Toto zařízení je označeno symbolem CE podle technických podmínek v souladu s ustanoveními směrnic

R & TTE (1999/5/EC). Společnost Hama takto deklaruje, že je toto zařízení v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními směrnicemi a ustanoveními 1999/5/EC. Prohlášení o shodě najdete na internetové adrese: www.hama.com, www.hama.cz.

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz