

hama®

D I G I T A L P H O T O

Návod k použití

CZ



Digitaler Bilderrahmen 8.0 »Steel« Digital Photo Frame

00095274-V2

Úvod

Úvodní slovo

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

zakoupením tohoto digitálního fotorámečku jste se rozhodli ve prospěch kvalitního výrobku firmy Hama, který po technické stránce a svou funkčností odpovídá nejmodernějšímu standardu.

Přečtěte si zde obsažené informace, abyste se co nejdříve seznámili s Vaším přístrojem a mohli tak plně využít jeho funkcí.

Přejeme Vám mnoho radosti při jeho používání.

Autorské právo

Tato dokumentace je chráněna autorským právem.

Jakákoliv reprodukce resp. dotisk její libovolné části či reprodukce vyobrazení, a to i ve změněném stavu, jsou dovoleny pouze s písemným souhlasem výrobce.

Výstražná upozornění

V tomto návodu k používání se používají tato výstražná upozornění:

NEBEZPEČÍ

Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje hrozící nebezpečnou situaci.

Pokud se nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k usmrcení nebo těžkým poraněním.

- ▶ Respektujte pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění, aby nedošlo k nebezpečí usmrcení nebo těžkých poranění osob.

VÝSTRAHA

Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje potenciálně nebezpečnou situaci.

Pokud se nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k poranění a/ nebo k věcným škodám.

- ▶ Respektujte pokyny tohoto výstražného upozornění, aby nedošlo k poranění osob nebo ke vzniku věcných škod.

POZOR

Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje možnost způsobení věcné škody.

Pokud se situaci nezabrání, může dojít ke vzniku věcných škod.

- ▶ Respektujte pokyny tohoto výstražného upozornění, aby nedošlo ke vzniku věcných škod.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Upozorněním se označují přídavné informace k usnadnění zacházení s přístrojem.

Použití dle stanoveného účelu

Tento přístroj je určen pouze k zobrazení fotografií v uzavřených prostorech.

Jiné nebo tento rámeček překračující použití se považuje jako použití v rozporu se stanoveným účelem.

VÝSTRAHA

Nebezpečí v důsledku použití v rozporu se stanoveným účelem!

V případě použití v rozporu se stanoveným účelem a/nebo odlišného použití se přístroj může stát zdrojem nebezpečí.

- ▶ Používejte přístroj výhradně pro stanovený účel.
- ▶ Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k používání.

Nároky jakéhokoliv druhu na náhradu škod vzniklých v důsledku používání v rozporu se stanoveným účelem se vylučují.

Riziko nese provozovatel sám.

Omezení odpovědnosti

Veškeré v tomto návodu k používání obsažené informace, údaje a upozornění týkající se obsluhy odpovídají poslednímu stavu při tiskovém vydání a zohledňují naše dosavadní zkušenosti a poznatky podle nejlepšího vědomí.

Z údajů, vyobrazení a popisů obsažených v tomto návodu nelze odvozovat žádné nároky.

Výrobce neručí za škody vzniklé v důsledku nerespektování návodu, používání v rozporu se stanoveným účelem, neodborných oprav, neoprávněných změn nebo použití neschválených náhradních dílů.

POZOR


- ▶ V důsledku výrobního procesu může dojít k tzv. závadě obrazových prvků tzv. pixelů. Toto se obecně projevuje bílými nebo černými pixely, které během promítání stále svítí. V rámci výrobní tolerance je max. 0,01% těchto závad obrazových prvků naměřených na celé velikosti displeje v rámci tolerance a nejsou výrobní chybou.

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou patrná vnější viditelná poškození přístroje. Poškozený přístroj nepoužívejte.
- Přístroj chraňte před vlhkem a před proniknutím kapaliny resp. předmětů. Při kontaktu s kapalinou přístroj okamžitě odpojte od napětí.
- Přístroj umístěte na rovnou a vodorovnou plochu.
- Na přístroj nestavte žádné předměty.
- Přístroj neinstalujte v horkém, mokřém nebo velmi vlhkém prostředí.
- Pro správný provoz přístroj potřebuje dostatečnou cirkulaci vzduchu. Během provozu přístroj neumísťujte na měkké povrchy, koberec nebo jiné materiály, které by mohly bránit cirkulaci vzduchu, na přístroji neprovádějte přestavby.
- Chraňte kabel před horkými povrchy a ostrými hranami.
- Dbejte na to, aby kabel nebyl příliš napnutý nebo zlomený.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo v případě potřeby možné snadno odpojit síťový adaptér.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, pak přístroj vypněte, odpojte ho od zdroje napětí a uložte ho na čistém, suchém místě bez přímého slunečního záření.
- Používejte výhradně síťový adaptér rozsahu dodávky, jinak může dojít k poškození přístroje.
- Je-li síťový adaptér, přípojovací kabel nebo konektor poškozen, neuvádějte přístroj do provozu.
- V žádném případě neotvírejte kryt přístroje nebo síťového adaptéru. Při dotyku s přípojkami vedoucími proud a při změně elektrické nebo mechanické konstrukce hrozí nebezpečí elektrické rány.
- Při poruchách, bouřce nebo před čištěním přístroje odpojte síťový adaptér od napájení.
- Opravy přístroje smí provádět pouze odborníci. Neodbornými opravami zaniká nárok na záruku.
- Vadné součásti se smějí nahrazovat pouze originálními náhradními součástmi.
- Obalový materiál se únesmí používat ke hraní. Hrozí nebezpečí udušení.

Montáž a funkce

Digitální fotorámeček (pohled zezadu)

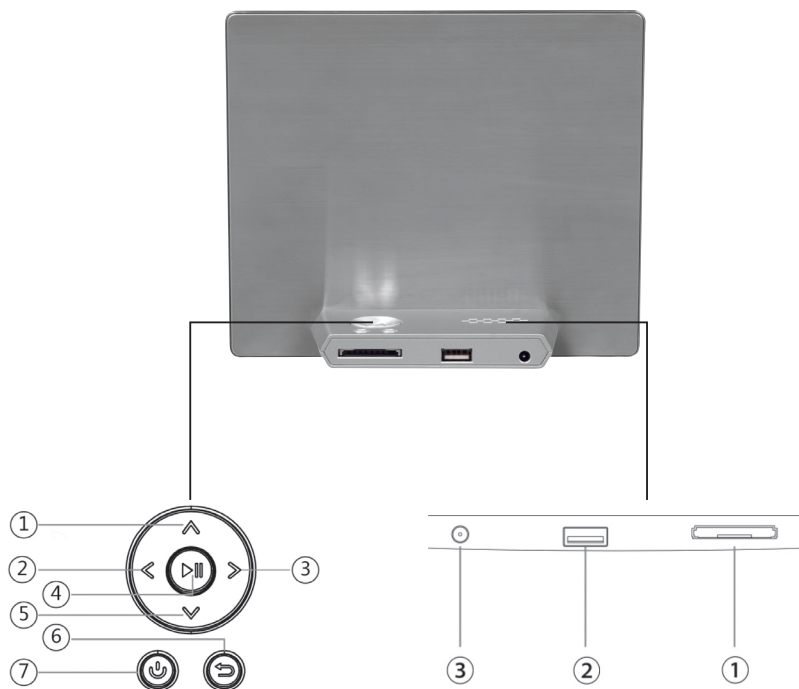

1	Ovládací tlačítko nahoru / přejít k dalšímu souboru
2	Ovládací tlačítko doleva
3	Ovládací tlačítko doprava
4	Tlačítko Play/Přestávka/OK/ENTER
5	Ovládací tlačítko dolů / přejít k poslednímu souboru
6	Tlačítko Exit / Zpět MENU = 2x ☹
7	Tlačítko ZAP / VYP

1	Slot karty SD/MMC/SDH
2	USB (typ A)
3	Připojovací zdířka síťového adaptéru

Objem dodávky a kontrola po dodání

Přístroj je standardně dodáván s těmito komponentami:

- Digitální fotorámeček
- Síťový adaptér
- Návod k použití

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Kontrolujte dodávku s přihlédnutím k úplnosti a viditelným poškozením. Neúplnou nebo poškozenou dodávku oznamte bez prodlení Vašemu dodavateli/prodejci.

Instalace

Při trvalém přehrávání postavte přístroj pouze na horizontálně.



POZOR

Převrácení nebo pád přístroje může způsobit jeho poškození!

- ▶ Ujistěte se, že nehrozí převrácení přístroje.

Obsluha a provoz

Vedení menu

Přístroj je vybaven jednoduchým vedením menu. Vedení menu se zobrazuje na obrazovce.

- ◆ Pomocí přístroje můžete číst tato paměťová média:
 - SD/SDHC-karty
 - MMC-karty
 - USB média
- ◆ Stisknutím tlačítka ON/OFF (zap./vyp.) přístroj zapnete.



Hlavní menu vyvoláte pomocí tlačítka [MENU]. V menu se pohybujete pomocí tlačítek [◀][▶] a volíte tak i požadovanou funkci.

Po potvrzení Vaší volby tlačítkem [OK/ENTER] se zobrazí odpovídající podmenu. Zde se pohybujete pomocí tlačítka [▲] nebo [▼] a volíte tak požadovaný řádek. Zvolený řádek je barevně označen.

Potvrďte Vaši volbu tlačítkem [OK/ENTER]. Většinou se zobrazí další menu, ve kterém se pohybujete pomocí tlačítek [◀][▶][▲][▼] a volíte požadované nastavení.

Tlačítkem [EXIT] opustíte aktuální rovinu menu.

K lepší orientaci viz také struktura menu v příloze.


Přístroj můžete ovládat pomocí tlačítek na zadní straně přístroje nebo dodaným dálkovým ovládáním.

Systemová nastavení

Pro přechod do podmenu stiskněte tlačítko [SETUP] na Vašem dálkovém ovládání, nebo přejděte pomocí tlačítek [◀][▶] na zadní straně přístroje nebo dálkového ovládání na položku menu “Nastavení”



K dispozici jsou tyto položky menu:

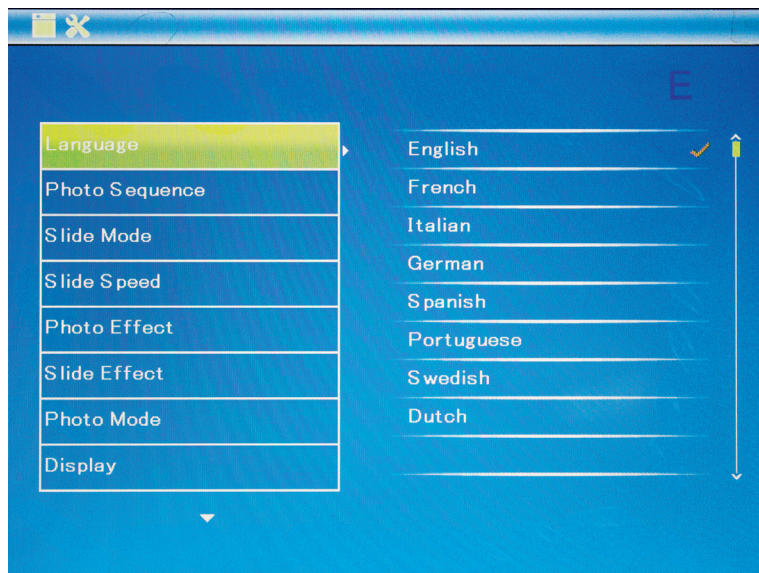


Jazyk	Zvolte požadovaný jazyk menu/obsluhy
Sekvence fotografií	Menu funkce pro nastavení pořadí snímků, náhodně nebo tříděno podle názvu
Režim prezentace	Při použití této funkce mohou být současně zobrazovány až 4 snímky.
Rychlost prezentace	Zvolte dobu, po kterou se mají snímky zobrazovat.
Foto efekt	Zde můžete volit mezi třemi barevnými fotografickými efekty: barva, jednoba- revný, sépie
Přechodový efekt	Menu funkce pro nastavení přechodů mezi snímky
Režim foto	Vyrovnění fotografie k obrazovce
Nastavení zobrazení	Zde nastavujete jas, kontrast, sytost barev a barevný odstín .
Nastavení času/data	Menu funkce pro nastavení času a data
Nastavení formátu času	
Automatické zapnutí	Zde je možno nastavit dobu, kdy se má přístroj zapnout a vypnout. POZOR: Zapnutí a vypnutí musí být předem extra aktivováno!
Automatické vypnutí	
Reset nastavení	Funkční menu pro návrat k nastavení ze závodu.
Exit	Ukončení menu nastavení a návrat do hlavního menu

Funkce

Fotografie


Přístroj se automaticky spustí s prezentací snímků, jakmile vložíte paměťové médium. Pokud není vloženo paměťové médium, přístroj se spustí s uloženými daty interní paměti.

V menu fotografie můžete navigovat také takto

1. Pomocí tlačítek [◀][▶][▲][▼] na Vašem přístroji nebo na dálkovém ovládacím vybírejte symbol  a stiskněte tlačítko [ENTER/OK].
2. Přístroj se automaticky spouští se slideshow.
3. Stisknutím tlačítka [EXIT] na Vašem dálkovém ovládacím nebo [MENU] ⑦ přejdete do „režimu fotografie-náhled“ Zde můžete pomocí tlačítek [◀][▶][▲][▼] navigovat na Vámi žádaný snímek a pomocí tlačítka [ENTER/OK] sledovat na přístroji.




4. V „režimu fotografie-náhled“ stiskněte na Vašem dálkovém ovládacím tlačítko [SETUP] a pomocí tlačítka [ENTER/OK] můžete aktuálně zvolenou fotografii vymazat nebo kopírovat do interní paměti.

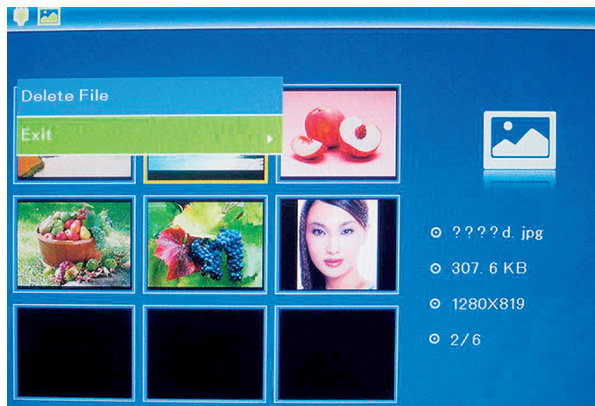

5. V průběhu promítání stiskněte na Vašem dálkovém ovládání tlačítko [OK] pro přerušení /zastavení promítání.

Následným stisknutím tlačítka [SETUP] na Vašem dálkovém ovládání se otevře toto okno zpracování:

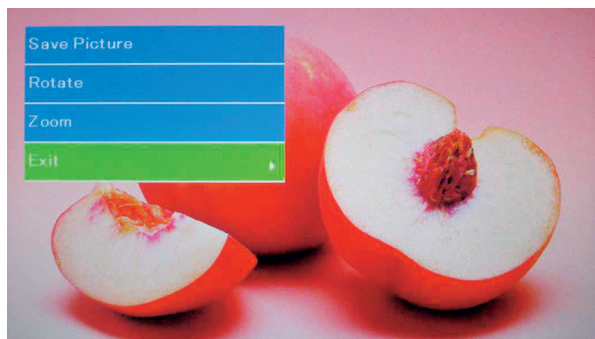


V tomto menu zpracování můžete pomocí tlačítek [▲][▼] a [OK] zvolenou/zastavenou fotografii

- kopírovat z paměťové karty do interní paměti
- otáčet
- zvětšovat / používat lupu
- opět opustit menu zpracování

UPOZORNĚNÍ

► V menu nastavení můžete provádět další nastavení.

Soubor

Pomocí tlačítek [◀][▶][▲][▼] na Vašem přístroji nebo na dálkovém ovládacím vyberte symbol  a stiskněte tlačítko [ENTER/OK].




Pomocí tlačítek [▲][▼] zvolte požadovaný soubor a poté stiskněte tlačítko [▶] na Vašem dálkovém ovládacím nebo tlačítko © na Vašem přístroji. Nyní se zobrazí nové okénko menu, pomocí kterého můžete do interní paměti ukládat všechny soubory, které se nachází na paměťovém médiu.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Pokud jste zvolili interní paměť, pak můžete zvolené soubory z interní paměti mazat.
- ▶ Nezapomeňte, že je možné kopírovat pouze takové množství, jaká je k dispozici kapacita volné paměti v interní paměti.
- ▶ Čím větší je ukládané množství, tím déle trvá kopírování. Vyčkejte tak dlouho, až je kopírování zcela ukončeno.

Kalendář

Pomocí tlačítek [◀][▶][▲][▼] na Vašem přístroji nebo na dálkovém ovládacím vyberte symbol  a stiskněte tlačítko [ENTER/OK].




UPOZORNĚNÍ

- V menu nastavení (čas/datum) můžete provádět další nastavení.

Přídavné funkce

Foto Slideshow

Režim jednotlivého snímku

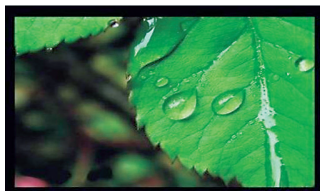

Režim Splitscreen



Čištění a údržba

V této kapitole jsou uvedeny důležité pokyny pro čištění a údržbu přístroje.

Bezpečnostní pokyny

POZOR

Poškození přístroje vlhkostí!

- Zajistěte, aby při čištění do přístroje nepronikla vlhkost, zabráníte tak neopravitelnému poškození přístroje.

Čištění

Displej přístroje se nachází za ochranným sklem.

- Displej čistěte pouze suchým a měkkým hadříkem.
- Při čištění na povrch obrazovky netlačte.
- Aby nedošlo k poškození povrchu, nepoužívejte při čištění čisticí prostředky obsahující rozpouštědla nebo alkohol.

UPOZORNĚNÍ

► Pro šetrné čištění a údržbu displeje Vám doporučujeme čisticí hadřík z mikrovlákn.

- bývající části přístroje čistěte suchým hadříkem. Při silném znečištění můžete použít vlhký hadřík.

Odstranění závad

V této kapitole obdržíte důležité informace týkající se lokalizace a odstranění závad. Aby se zabránilo nebezpečí a poškození respektujte tyto pokyny.

Bezpečnostní pokyny

▲ VÝSTRAHA

Abyste zabránili nebezpečí a věcným škodám, respektujte tato bezpečnostních upozornění.

- Opravy na elektrických přístrojích smí provádět pouze odborníci zaškolení výrobcem. Neodborné opravy mohou znamenat nebezpečí pro uživatele a způsobit škody na přístroji.

Příčiny poruch a jejich odstranění

Níže uvedená tabulka Vám napomůže při lokalizaci a odstranění menších závad:

	Porucha	Možná příčina	Odstranění
Obecné	Žádné zobrazení na displeji	Přístroj je vypnutý	Zapněte přístroj.
		Síťový adaptér není správně připojen.	Ujistěte se, že je síťový adaptér zastrčen v zásuvce a připojen k přístroji.
		Zásuvka není pod napětím	Zkontrolujte domovní pojistky.
	Vadný přístroj	Informujte zákaznickou službu.	
Přístroj se neočekávaně vypne	V důsledku statických vybíjení, které se vyskytují v normálním každodenním použití (koberce, vlněné svetry), se může stát, že výrobek přejde do režimu pohotovosti.	Pokud by přístroj dále nereagoval, nebo nezobrazoval žádný obraz, stiskněte tlačítko POWER na dálkovém ovládacím nebo na zadní straně přístroje pro opětovné zapnutí přístroje	
DPF	Nezobrazuje se žádná fotografie.	Není připojeno žádné paměťové médium.	Připojte paměťové médium.
		Paměťové médium neobsahuje žádná data.	Zkontrolujte Vaše paměťové médium.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud není problém odstraněn pomocí výše uvedených opatření, obraťte se na zákaznický servis.

Uschování

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, pak přístroj vypněte, odpojte ho od zdroje napětí a uložte ho na čistém, suchém místě bez přímého slunečního záření.

Likvidace

Likvidace přístroje



Přístroj v žádném případě nevhazujte do normálního domovního odpadu. Tento výrobek odpovídá evropské směrnici 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Likvidací přístroje pověřte schválený likvidační podnik nebo Váš komunální odvoz odpadu. Respektujte aktuálně platné předpisy. V případě nejasností se obraťte na Váš závod pro likvidaci odpadu.

Likvidace baterií

Baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Každý spotřebitel je zákonem zavázán odevzdávat baterie/akumulátory na sběrném místě své obce/města nebo v prodejnách. To slouží k tomu, aby byly baterie/akumulátory likvidovány s ohledem na životní prostředí. Baterie odevzdávejte jen vybité.

Dodatek

Technické údaje

Obecně	
Napájení vstup	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A max
Napájení výstup	5 V / 1 A
Příkon	< 4.2 W
Rozměry (D x Š x V)	182 x 54 x 157 mm 182 x 4 x 157 mm (bez nožky)
Hmotnost	cca 390 g
Doporučené okolí přístroje	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Relativní vlhkost vzduchu	10 - 80 % (ne kondenzující)

Obrazovka	
Displej	20,32 cm (8.0") 4:3 TFT-LED
Rozlišení	800 x 600 (RGB)
Jas	200 cd/m ²
Kontrast	500 : 1

Kompatibilní paměťová média	
SD/SDHC/MMC	

Externí přípojky	
USB Typ A, Host	

Podporované souborové formáty	
JPEG, JPG (až 16 megapixelů)	

Struktura menu DPF

Fotografie	
	Promítání fotografií
Soubor	
Kalendář	
Nastavení	
	Jazyk
	Sekvence fotografií
	Režim prezentace
	Rychlost prezentace
	Foto efekt
	Přechodový efekt
	Režim foto
	Nastavení zobrazení
	Nastavení času/data
	Nastavení formátu času
	Automatické zapnutí
	Automatické vypnutí
	Reset nastavení
	Exit

Podpůrné informace

V případě vadných výrobků se obraťte na svého prodejce nebo na poradenské oddělení Hama:

Podpůrná zákaznická linka – poradenská služba Hama (německy / anglicky):

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115

Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272

e-mail: <mailto:produktberatung@hama.de>

Další informace o výrobku najdete na internetu na adrese www.hama.com

Upozornění:

Veškerá technická data a popisy se mohou kdykoliv změnit bez předchozího ohlášení.

