

Pojistný ventil pro pračky a myčky

Upozornění-tlak vody

Pojistný ventil se uzavře při tlaku od 2 barů nebo při průtoku asi 18 litrů vody za minutu.

Zamezuje úniku vody při prasklé nebo úplně odpojené hadici od pračky nebo myčky nádobí. Při malém úniku vody pojistný ventil nereaguje. Tento produkt je určený na domácí použití, ne na komerční účely.

Kontrola funkce:

Namontujte pojistný ventil na kohoutek, pod kohoutek postavte vědro na vodu a rychle otočte kohoutkem, až se pojistný ventil uzavře. Jestliže se pojistný ventil neuzavře, je tlak vody malý a pojistný ventil nemůže být použitý.

Montáž

- Našroubujte pojistný ventil na normovaný přívodní kohoutek
- Přívodní hadici našroubujte na pojistný ventil
- Zapněte zařízení (pračku nebo myčku), aby se odvzdušnila přívodní hadice. Kohoutek ponechte ještě uzavřený.
- Pomalu otevřete přívodný kohoutek naplno a nechte otevřený.(přečtěte si upozornění na začátku)

Upozornění

Kohoutek neotvírejte příliš rychle, pojistný ventil by se mohl uzavřít.


Odstranění poruch a chyb při instalaci

Jestliže pojistný ventil zůstal po montáži zablokovaný, postupujte následovně:

- Uzavřete přívodní kohoutek
- Odvzdušněte pojistný ventil hadice tak, že ho částečně pootočíte. Pozor, může vytéct voda, buďte na to připraveni.
- Pojistný ventil opět zašroubujte jako při instalaci.

Čištění a údržba

- Jednou za tři měsíce zkontrolujte správnou funkci pojistného ventilu
- Tvrdá nebo znečištěná voda může způsobit ucpání ventilu, proto je nutné pravidelné čištění.

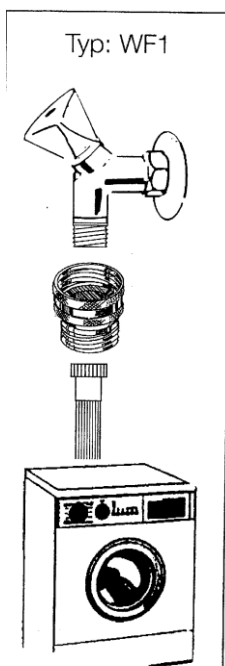

Poistný ventil pre práčky a umývačky riadu

Upozornenie - tlak vody

- Poistný ventil sa uzavrie pri tlaku vody od 2 barov alebo pri prietoku cca. 18 litrov za minútu.

Zabraňuje úniku vody pri prasknutej alebo celkom odpojenej prívodovej hadice od práčky alebo umývačky riadu. Pri malých poškodeniach poistný ventil nereaguje. Tento produkt je určený na domáce použitie, nie na komerčné účely.

Kontrola funkcie:

Namontujte poistný ventil na kohútik – postavte vedro na vodu pod kohútik a rýchlo otočte kohútikom pokým sa poistný ventil uzavrie. Ak sa poistný ventil neuzavrie – je tlak vody malý a poistný ventil nemôže byť použitý

Montáž

- naskrutkujte poistný ventil na normovaný prívodový kohútik
- následne naskrutkujte prívodovú hadicu vášho zariadenia na poistný ventil
- zapnite zariadenie (práčku, alebo umývačku riadu), aby ste odvzdušnili prívodovú hadicu. Prívodovú hadicu nechajte ešte uzavretú.
- pomaly otvorte prívodový kohútik, pokým je plne otvorený a nechajte ho v tejto pozícii (viď hore Upozornenie – tlak vody)

Upozornenie

- Dbajte na to, aby ste prívodový kohútik neotvárali príliš rýchlo, inak by sa poistný ventil mohol uzavrieť.

Odstránenie porúch a chýb pri montáži

Ak poistný ventil ostal po montáži zablokovaný, postupujte nasledovne:

- Zavrite prívodový kohútik
- Odvzdušnite poistný ventil hadice, tým že ho napoly pootočíte. Upozornenie: môže vytečť voda – majte nachystanú handričku na utieranie.
- Zaskrutkujte opäť pevne poistný ventil a postupujte ako pri montáži.

Čistenie a údržba

- Štvrtročne kontrolujte správnu funkciu poistného ventilu.
- Pri tvrdej, alebo silne znečistenej vode sa môže poistný ventil zapchať. Pravidelne ho čistite.

