


## Návod na použitie

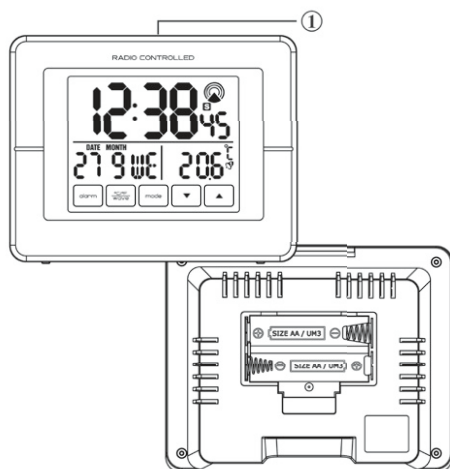

symbol	význam	symbol	význam
	rádiový signál		slabý rádiový signál
<b>DATE</b>	dátum	<b>Zz</b>	funkcia odloženého budenia (Snooze)
<b>F</b>	Indikácia zahraničného času	<b>MONTH</b>	mesiac
<b>PM</b>	čas od 12:00 do 24:00 (iba v 12-hodinovom formáte zobrazenia času)	<b>S</b>	indikácia letného času
<b>AM</b>	čas od 24:00 do 12:00 (iba v 12-hodinovom formáte zobrazenia času)	<b>°C</b>	stupne Celzius
	budík 1	<b>°F</b>	stupne Fahrenheit
	budík 2	<b>DUAL TIME</b>	duálny čas

\* Po vložení batérií sa ozve pípnutie a displej sa na 2 sekundy zapne. Zariadenie automaticky začne vyhľadávať rádiový signál. Vyhľadávanie trvá 3-5 minút.

\* Ak bol rádiový signál prijatý, dátum a čas sa nastaví automaticky a na displeji bude zobrazený symbol rádiového signálu.

\* Ak bol príjem rádiového signálu neúspešný, na displeji sa zobrazí nepresný čas/teplota a symbol rádiového signálu zobrazený nebude. Čas a dátum môžete nastaviť automaticky.



**Zobrazenie teploty / času budenia 1 / času budenia 2 / duálneho času**

\* Stlačením tlačidla **MODE** sa zobrazí **čas budenia 1**



\* Opätovným stlačením tlačidla **MODE** sa zobrazí **čas budenia 2**



\* Ďalším stlačením tlačidla **MODE** sa zobrazí **duálny čas**



\* Stlačením tlačidla **MODE** znova sa zobrazí **teplota**

**Manuálne nastavenie času**

V režime zobrazenia času/teploty, keď na displeji nie je symbol rádiového signálu (📶), stlačte tlačidlo **MODE** na 3 sekundy.

**Nastavenie času**

\* Stlačte tlačidlo **MODE**:

číslica hodín bliká, nastavte požadovanú hodnotu hodín pomocou tlačidiel ▲ a ▼.



\* Opäť stlačte tlačidlo **MODE**:

číslica minút bliká, nastavte požadovanú hodnotu minút pomocou tlačidiel ▲ a ▼.



\* Opäť stlačte tlačidlo **MODE**:

číslica roku bliká, nastavte požadovanú hodnotu roku pomocou tlačidiel ▲ a ▼.



\* Opäť stlačte tlačidlo **MODE**:

číslica mesiaca bliká, nastavte požadovanú hodnotu mesiaca pomocou tlačidiel ▲ a ▼.



\* Opäť stlačte tlačidlo **MODE**:

číslica dátumu bliká, nastavte požadovanú hodnotu dátumu pomocou tlačidiel ▲ a ▼.



\* Poslednýkrát stlačte tlačidlo **MODE**:

na displeji sa zobrazí nastavený čas a dátum

**Nastavenie 12-hodinového formátu zobrazenia času**

\* Tlačidlom ▲ prepínate medzi 12- a 24-hodinovým formátom zobrazenia času.

**Upozornenie:**

1. Ak počas 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, režim manuálneho nastavenia času bude ukončený a zariadenie sa vráti naspäť do režimu zobrazenia času/teploty bez dovtedy urobených zmien.
2. V ktoromkoľvek nastavovacom režime sa stlačením a podržaním tlačidiel ▲ a ▼ budú hodnoty číslic meniť v rýchлом tempe.

**Dátum**

Ak chcete zmeniť jazyk zobrazeného dňa v týždni, na 3 sekundy stlačte tlačidlo ▼ - na displeji sa zobrazí aktuálne nastavený jazyk.

(1) "EN" angličtina → (2) "DE" nemčina → (3) "IT" taliančina → (4) "FR" francúzština → (5) "SP" španielčina → (6) "NL" holandčina → (7) "SW" švédčina

Uvoľnením tlačidla ▼ nastavenie potvrdíte.

**Nastavenie času budenia****Nastavenie času budenia 1**

\* Čas budenia 1 zobrazíte stlačením tlačidla **MODE**.

\* Teraz stlačte tlačidlo **MODE** na 3 sekundy: číslica hodín bliká, nastavte požadovanú hodnotu pomocou tlačidiel ▲ a ▼.

\* Znova stlačte tlačidlo **MODE**: číslica minút bliká, nastavte požadovanú hodnotu pomocou tlačidiel ▲ a ▼.

\* Opäť stlačte tlačidlo **MODE**, čas budenia je nastavený a na displeji sa zobrazí symbol 🕒.

**Nastavenie času budenia 2**

\* Čas budenia 2 zobrazíte stlačením tlačidla **MODE**.

\* Teraz stlačte tlačidlo **MODE** na 3 sekundy: číslica hodín bliká, nastavte požadovanú hodnotu pomocou tlačidiel ▲ a ▼.

\* Znova stlačte tlačidlo **MODE**: číslica minút bliká, nastavte požadovanú hodnotu pomocou tlačidiel ▲ a ▼.

\* Opäť stlačte tlačidlo **MODE**, čas budenia je nastavený a na displeji sa zobrazí symbol 🕒.

**Aktivovanie/deaktivovanie budíku 1 / budíku 2:**

\* Stlačením tlačidla **ALARM** (na pravej strane zariadenia) aktivujete **budík 1**, na displeji sa zobrazí symbol 🕒.



\* Opätovným stlačením tlačidla **ALARM** aktivujete **budík 2**, na displeji sa zobrazí symbol 🕒.



\* Ďalším stlačením tlačidla **ALARM** aktivujete **budík 1** aj **budík 2**, na displeji sa zobrazí symbol 🕒 a 🕒.



\* Posledným stlačením tlačidla **ALARM** deaktivujete **budík 1** aj **budík 2**, z displeja zmiznú obidva symboly, 🕒 aj 🕒.

**Vypnutie zvonenia budíka**

Keď **budík 1** / **budík 2** začne zvonieť, príslušný symbol 🕒 / 🕒 bude na displeji blikať.

\* Stlačením tlačidla **ALARM** zvonenie vypnete.

\* Keď stlačíte tlačidlo **LIGHT/SNOOZE**, zvonenie sa vypne, zapne sa podsvietenie na 5 sekúnd a na displeji bude blikáť symbol odloženého budenia Z<sup>z</sup>. Budík znova začne zvonieť po 4 minútach.

\* Ak zvonenie nevypnete, vypne sa samé automaticky po 4 minútach.

**Zobrazenie a nastavenie zahraničného času**

- \* Na 3 sekundy stlačte tlačidlo **▲**, na displeji sa zobrazí symbol **F**.
- \* V režime zobrazenia zahraničného času/teploty na 3 sekundy stlačte tlačidlo **MODE**. Blikajúcu hodnotu hodín nastavte na požadovanú tlačidlami **▲** a **▼**.
- \* Opäť stlačte tlačidlo **MODE** a potvrdte tak nastavenú hodnotu.
- \* Stlačením tlačidla **▲** prepínate medzi zobrazením lokálneho a zahraničného času.

**Nastavenie duálneho času**

- \* Stlačte tlačidlo **MODE** pre zobrazenie duálneho času.
- \* Stlačte tlačidlo **MODE** na 3 sekundy:  
číslica hodín bliká, nastavte požadovanú hodnotu hodín pomocou tlačidiel **▲** a **▼**.



- \* Opäť stlačte tlačidlo **MODE**:  
číslica minút bliká, nastavte požadovanú hodnotu minút pomocou tlačidiel **▲** a **▼**.



- \* Stlačte tlačidlo **MODE** znova a potvrdte zadané hodnoty.

**Zapnutie/vypnutie podsvietenia**


- \* Stlačte tlačidlo **SNOOZE/LIGHT** na vrchnej strane, rozsvieti sa modré podsvietenie displeja, ktoré sa vypne automaticky po 5 sekundách.

**Teplota**

Stlačením tlačidla **°C/F** prepínate medzi zobrazením teploty v stupňoch Celcius/Fahrenheit.

**Prijímanie rádiového časového signálu DCF**

Zariadenie bude automaticky prijímať časový signál 10 minút denne o 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 a 21:00.

Okrem toho môžete spustiť prijímanie signálu manuálne stlačením tlačidla **WAVE** na 3 sekundy. Ak bol signál úspešne prijatý, na displeji sa zobrazí symbol . Ak signál prijatý nebol, symbol nebude na displeji zobrazený.

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk

**Recyklácia (životné prostredie)**

Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických

zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného

prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívateľia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajú iba vybité batérie.