

Návod k použití

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Hama. Pozorně si přečtěte tento návod k použití a všechny informace v něm obsažené. Návod si odložte pro případné další použití v budoucnu. Pokud tento výrobek prodáte nebo darujete někomu dalšímu, přiložte k němu i tento návod k použití.

Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění.



Varování

Tento symbol se používá na označení bezpečnostních upozornění, nebo upozorňuje na specifická nebezpečí a rizika.



Upozornění

Tento symbol se používá na označení dodatečných informací a důležitých upozornění.

Obsah balení

- teploměr/vlhkoměr TH33-A
- 1x baterie AA Mignon
- tento návod k použití

Bezpečnostní upozornění

- Tento výrobek je určený na soukromé, nekomerční použití.
- Výrobek chraňte před špínou, vlhkem a vysokými teplotami. Používejte jej pouze v suchých prostorách.
- Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
- Výrobek nerozebírejte, a pokud je poškozený, nepoužívejte jej.
- Výrobek odstraňte z dosahu dětí.
- Obal likvidujte podle platných předpisů.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte. Jinak ztrácíte nárok na záruku.



Varování

- Při vkládání baterií dbejte vždy na správnou polaritu (+ a -), která je na každé baterii zobrazená.
- Při napájení tohoto výrobku nemíchejte staré a nové baterie ani různé typy a značky baterií.
- Baterie nezkratujte.
- Baterie nenabíjejte.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Děti mohou měnit baterie jen pod dohledem zodpovědné osoby.
- Ze zařízení, které nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte (výjimkou jsou zařízení, která jsou určená pro případy nouze).

Použití

A. Spuštění hodin

Vložte 1 baterii typu AA; dbejte na polaritu vyznačenou uvnitř prostoru na baterii.

B. Nastavení hodin/minut

Nastavte požadované hodiny/minuty pomocí otočného knoflíku na zadní straně ve směru hodinových ručiček.

C. Nastavení sekund

Na zastavení sekundové ručičky vyjměte baterii. Znova baterii vložte, když čas dosáhne správné sekundy. Sekundy jsou nyní synchronizované.

D. Nastavení času buzení

Otočný knoflík otáčejte proti směru hodinových ručiček a nastavte požadovaný čas buzení. Posuvný přepínač ON/OFF posuňte nahoru do polohy ON (budík zapnutý/aktivovaný).

E. Zastavení budíka

Posuvný přepínač ON/OFF posuňte do polohy OFF (budík vypnutý).

**Upozornění**

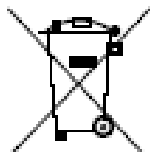
Hodiny fungují s přesností několik minut za rok. Pokud začnou jít příliš nepřesně, vyměňte baterii. Pokud zařízení nepoužíváte, baterii vyjměte.

Péče a údržba

Zařízení čistěte vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky a vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Záruka

Společnost Hama nepřebírá zodpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů k používání a bezpečnostních upozornění a varování.

Recyklace (životní prostředí)

Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by být proto odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Informujte se na svém obecním úřadě o příslušných sběrných centrech. Baterie nevhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte jen vybité baterie.

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Hama. Pozorne si prečítajte tento návod na použitie a všetky informácie v ňom obsiahnuté. Návod si odložte pre prípadne ďalšie použitie v budúcnosti. Ak tento výrobok predáte alebo darujete niekomu ďalšiemu, priložte k nemu aj tento návod na použitie.

Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení.



Varovanie

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na prítiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.



Upozornenie

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení

Obsah balenia

- teplomer/vlhkometer TH33-A
- 1 batéria AA Mignon
- tento návod na použitie

Bezpečnostné upozornenia

- Tento výrobok je určený na súkromné, nekomerčné využitie.
- Chráňte výrobok pred špinou, vlhkom a vysokými teplotami a používajte ho iba v suchých miestnostiach.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmí.
- Výrobok nerozoberajte a ak je poškodený, nepoužívajte ho.
- Ako všetky elektrické výrobky, aj tento by mal byť mimo dosahu detí.
- Obal vyhodte do separovaného odpadu podľa miestnych predpisov.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.



Varovanie - batérie

- Pri vkladaní batérie vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -), ktorá je zobrazená na každej batérii.
- Pre napájanie tohto výrobku nemiešajte spolu staré a nové batérie ani rôzne typy a značky batérií.
- Batérie neskratujte.
- Batérie nenabíjajte.
- Batérie nehádzte do ohňa.
- Deti smú meniť batérie iba pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Zo zariadení, ktoré dlhšiu dobu nebudete používať, batérie vyberte (výnimkou sú zariadenia, ktoré sú určené pre prípady núdze).

Použitie

A. Spustenie hodín

Vložte 1 batériu typu AA; dbajte na polaritu vyznačenú vo vnútri priečinku na batériu.

B. Nastavenie hodín/minút

Nastavte požadované hodiny/minúty pomocou otočného ovládača na zadnej strane v smere hodinových ručičiek.

C. Nastavenie sekúnd

Na zastavenie sekundovej ručičky vyberte batériu. Znova batériu vložte, keď čas dosiahne správnu sekundu. Sekundy sú teraz zosynchronizované.

D. Nastavenie času budenia

Otočný ovládač otáčajte proti smeru hodinových ručičiek a nastavte požadovaný čas budenia. Posuvný prepínač ON/OFF posuňte smerom hore do polohy ON (budík zapnutý/aktívovaný).

E. Zastavenie budíka

Posuvný prepínač ON/OFF posuňte do polohy OFF (budík vypnutý).

**Upozornenie**

Hodiny idú s presnosťou pár minút za rok. Ak zrazu hodiny ukazujú príliš rozdielny čas, vymeňte batériu. Ak zariadenie nepoužívate, vyberte batériu.

Starostlivosť a údržba

Zariadenie čistite vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa žmolky a vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

Záruka

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

Recyklácia (životné prostredie)

Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajúte iba vybité batérie.

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk