

## Návod k použití

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Hama. Pozorně si přečtete tento návod k použití a všechny informace v něm obsažené. Návod si odložte pro případné další použití v budoucnu. Pokud tento výrobek prodáte nebo darujete někomu dalšímu, přiložte k němu i tento návod k použití.

## Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění.



### Varování

Tento symbol se používá na označení bezpečnostních upozornění, nebo upozorňuje na specifická nebezpečí a rizika.



### Upozornění

Tento symbol se používá na označení dodatečných informací a důležitých upozornění.

## Obsah balení

- teploměr/vlhkoměr TH35-A
- 1x baterie AA Mignon
- tento návod k použití

## Bezpečnostní upozornění

- Tento výrobek je určený na soukromé, nekomerční použití.
- Výrobek chraňte před špínou, vlhkem a vysokými teplotami. Používejte jej pouze v suchých prostorách.
- Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
- Výrobek nerozebírejte, a pokud je poškozený, nepoužívejte jej.
- Výrobek odstraňte z dosahu dětí.
- Obal likvidujte podle platných předpisů.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte. Jinak ztrácíte nárok na záruku.



### Varování

- Při vkládání baterií dbejte vždy na správnou polaritu (+ a -), která je na každé baterii zobrazená.
- Při napájení tohoto výrobku nemíchejte staré a nové baterie ani různé typy a značky baterií.
- Baterie nezkratujte.
- Baterie nenabíjejte.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Děti mohou měnit baterie jen pod dohledem zodpovědné osoby.
- Ze zařízení, které nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte (výjimkou jsou zařízení, která jsou určena pro případy nouze).

## Použití

### A. Spuštění hodin

Vložte 1 baterii typu AA; dbejte na polaritu vyznačenou uvnitř prostoru na baterii.

### B. Nastavení hodin/minut

Nastavte požadované hodiny/minuty pomocí otočného knoflíku na zadní straně ve směru hodinových ručiček.

### C. Nastavení sekund

Na zastavení sekundové ručičky vyjměte baterii. Znova baterii vložte, když čas dosáhne správné sekundy. Sekundy jsou nyní synchronizované.

### D. Nastavení času buzení

Otočný knoflík otáčejte proti směru hodinových ručiček a nastavte požadovaný čas buzení. Posuvný přepínač ON/OFF posuňte nahoru do polohy ON (budík zapnutý/aktivovaný).

### E. Zastavení budíka

Posuvný přepínač ON/OFF posuňte do polohy OFF (budík vypnutý).

**Upozornění**

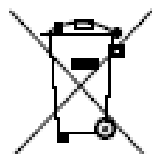
Hodiny fungují s přesností několik minut za rok. Pokud začnou jít příliš nepřesně, vyměňte baterii. Pokud zařízení nepoužíváte, baterii vyjměte.

**Péče a údržba**

Zařízení čistěte vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky a vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

**Záruka**

Společnost Hama nepřebírá zodpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů k používání a bezpečnostních upozornění a varování.

**Recyklace (životní prostředí)**

Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by být proto odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Informujte se na svém obecním úřadě o příslušných sběrných centrech. Baterie nevhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte jen vybité baterie.

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, [www.hama.cz](http://www.hama.cz)

## Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Hama. Pozorne si prečítajte tento návod na použitie a všetky informácie v ňom obsiahnuté. Návod si odložte pre prípadne ďalšie použitie v budúcnosti. Ak tento výrobok predáte alebo darujete niekomu ďalšiemu, priložte k nemu aj tento návod na použitie.

## Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení.



### Varovanie

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na prítiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.



### Upozornenie

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení

## Obsah balenia

- teplomer/vlhkomer TH35-A
- 1 batéria AA Mignon
- tento návod na použitie

## Bezpečnostné upozornenia

- Tento výrobok je určený na súkromné, nekomerčné využitie.
- Chráňte výrobok pred špinou, vlhkom a vysokými teplotami a používajte ho iba v suchých miestnostiach.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi.
- Výrobok nerozoberajte a ak je poškodený, nepoužívajte ho.
- Ako všetky elektrické výrobky, aj tento by mal byť mimo dosahu detí.
- Obal vyhodte do separovaného odpadu podľa miestnych predpisov.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.



### Varovanie - batérie

- Pri vkladaní batérie vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -), ktorá je zobrazená na každej batérii.
- Pre napájanie tohto výrobku nemiešajte spolu staré a nové batérie ani rôzne typy a značky batérií.
- Batérie neskratujte.
- Batérie nenabíjajte.
- Batérie nehádzajte do ohňa.
- Deti smú meniť batérie iba pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Zo zariadení, ktoré dlhšiu dobu nebudete používať, batérie vyberte (výnimkou sú zariadenia, ktoré sú určené pre prípady núdze).

## Použitie

### A. Spustenie hodín

Vložte 1 batériu typu AA; dbajte na polaritu vyznačenú vo vnútri priečinku na batériu.

### B. Nastavenie hodín/minút

Nastavte požadované hodiny/minúty pomocou otočného ovládača na zadnej strane v smere hodinových ručičiek.

### C. Nastavenie sekúnd

Na zastavenie sekundovej ručičky vyberte batériu. Znova batériu vložte, keď čas dosiahne správnu sekundu. Sekundy sú teraz zosynchronizované.

### D. Nastavenie času budenia

Otočný ovládač otáčajte proti smeru hodinových ručičiek a nastavte požadovaný čas budenia. Posuvný prepínač ON/OFF posuňte smerom hore do polohy ON (budík zapnutý/aktívovaný).

### E. Zastavenie budíka

Posuvný prepínač ON/OFF posuňte do polohy OFF (budík vypnutý).

**Upozornenie**

Hodiny idú s presnosťou pár minút za rok. Ak zrazu hodiny ukazujú príliš rozdielny čas, vymeňte batériu. Ak zariadenie nepoužívate, vyberte batériu.

**Starostlivosť a údržba**

Zariadenie čistite vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa žmolky a vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

**Záruka**

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerespektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

**Recyklácia (životné prostredie)**

Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajújte iba vybité batérie.

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, [www.hama.sk](http://www.hama.sk)