


Obsah

1.	Úvod	2
1.1.	Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění	3
1.2.	Vysvětlení symbolů na produktovém štítku	3
2.	Obsah balení	3
3.	Bezpečnostní upozornění	4
4.	Instalace aplikace Hama Home	5
5.	Vlastnosti produktu	6
6.	Instalace	6
7.	Přidání zařízení do aplikace Hama Home	6
8.	Možnosti nastavení	8
9.	Rozšířené možnosti použití pomocí scénářů	9
10.	Technické údaje	10
11.	Údržba a čištění	10
12.	Vyloučení záruky	10
13.	Prohlášení o shodě	10
14.	Specifikace podle nařízení (EU) 2023/826	10

1. Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek Hama.

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod si uschovejte pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte nebo darujete, přiložte k němu i tento návod.

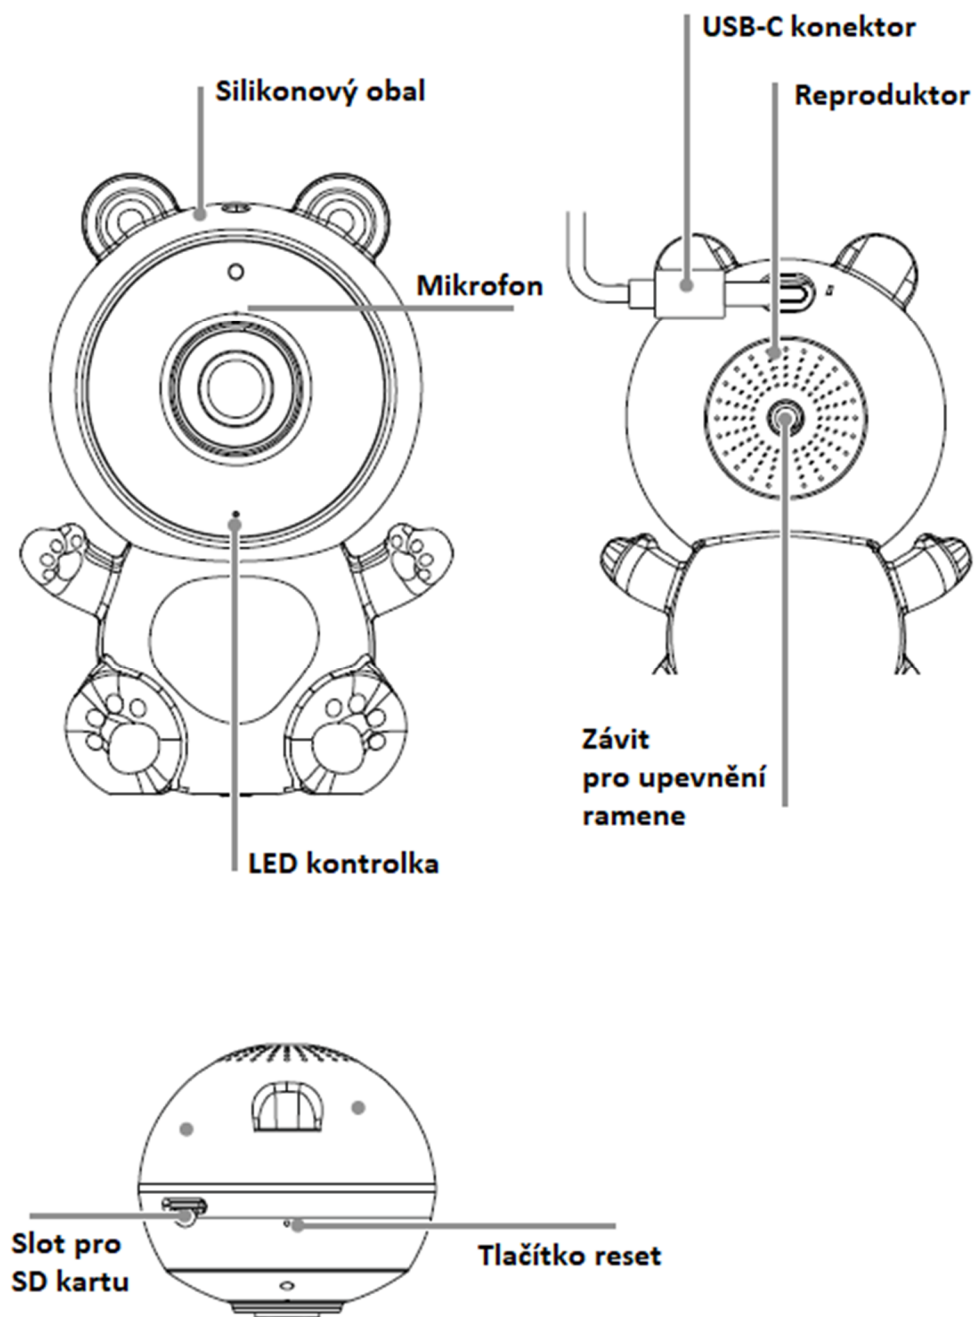

1.1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem



Tento symbol upozorňuje na části produktu, které mohou být pod napětím dostatečně velkým pro způsobení úrazu elektrickým proudem.

Upozornění



Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.

Poznámka



Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.


1.2. Vysvětlení symbolů na produktovém štítku



Produkt je určen pro použití pouze v suchých místnostech.

2. Obsah balení

- 1x Wi-Fi kamera
- 1x silikonové pouzdro
- 1x USB-C kabel
- 1x flexibilní upevňovací rameno
- 1x rychlý návod k použití
- 1x bezpečnostní pokyny a upozornění

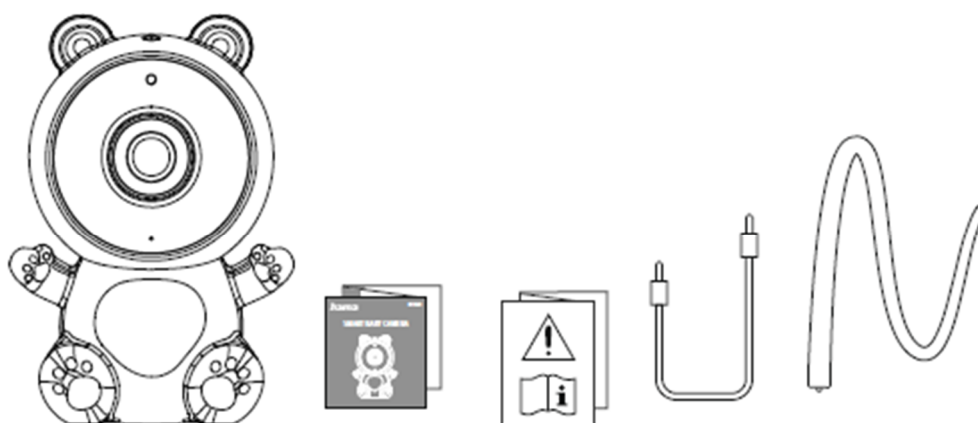

3. Bezpečnostní upozornění

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem



- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je síťový adaptér, kabel adaptéru nebo síťová šňůra poškozena.
- Do výrobku nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.

Upozornění



- K napájení použijte pouze vhodné napájecí zdroje nebo vhodnou USB přípojku s výstupním proudem minimálně 1 A.
 - Abyste zabránili zásahu elektrickým proudem, odpojte zařízení od napětí.
-
- Výrobek je určen pro soukromé a neprůmyslové použití.
 - Výrobek chraňte před znečištěním. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. Používejte pouze v suchých prostorách.
 - Výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti.
 - Výrobek používejte výhradně ke stanovenému účelu.
 - Výrobek nepoužívejte v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla, ani nevystavujte působení přímého slunečního záření.
 - Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
 - Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
 - Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.
 - Obalový materiál odložte mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení.
 - Obalový materiál zlikvidujte podle platných předpisů o likvidaci.
 - Přístroj nepoužívejte mimo rozsah předepsaných hodnot v technických údajích.
 - Výrobek používejte pouze v klimaticky mírném prostředí.
 - Výrobek nikdy neinstalujte na místech, pod kterými by se mohly nacházet osoby.
 - Před montáží zkontrolujte, zda je zeď, na kterou chcete přístroj instalovat, vhodná z hlediska hmotnosti zařízení. Ujistěte se, že se na místě montáže ve zdi nenachází elektrické kabely, plynové nebo vodovodní potrubí nebo jiná vedení.
 - Při montáži a používání výrobku dbejte na zachování platných předpisů na ochranu osobních dat.
 - V rámci provozu kamery respektujte osobnostní a majetková práva dle platných předpisů, nepořizujte nahrávky jiných osob bez jejich souhlasu.
 - Pořizujete-li nahrávku obrazu či zvuku, dodržujte platné předpisy pro ochranu osobních dat.
 - Výrobek nepatří do rukou dětem, stejně jako i všechny elektrické přístroje.
 - Kabel nelámejte a nedeformujte.
 - Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou.
 - Výrobek používejte pouze s přiloženým USB kabelem.
 - Výrobek a zobrazené naměřené hodnoty jsou určeny pro domácí použití a neposkytují žádnou absolutní přesnost, která je požadována, příp. předepsána pro profesionální využití.
 - Výrobek a zobrazené naměřené hodnoty se nesmí používat pro profesionální využití nebo k informování veřejnosti.

4. Instalace aplikace Hama Home

Pro používání funkcí produktu budete potřebovat chytrý telefon nebo tablet s aplikací Hama Home (dříve Hama Smart Home).

Poznámka



- Podporované operační systémy:
- iOS 16.1 a novější
- Android 8.1 a novější

- Stáhněte si aplikaci **Hama Home** z App Store (iOS) nebo Google Play (Android) do smartphonu nebo tabletu.
- Aplikaci nainstalujte podle pokynů v telefonu/tabletu.
- Otevřete aplikaci v telefonu/tabletu.

Poznámka



- Během nastavování budete aplikací požádáni o povolení přístupu k funkcím vašeho zařízení. Odsouhlaste tyto žádosti pro zajištění plné funkčnosti produktu.
- Zaregistrujte se a vytvořte si uživatelský účet, případně se přihlaste svým existujícím účtem.
- Následujte instrukce v aplikaci pro dokončení nastavení, abyste poté mohli přidat nové zařízení.



<https://link.hama.com/app/smart-home>



Poznámka



Detailní popis aplikace **Hama Home** a všech jejích funkcí najdete v průvodci na: support.hama.com

Poznámka



Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace Hama Home.

5. Vlastnosti produktu

Tato WiFi kamera je určena pro monitorování interiérových prostor, ve kterých je umístěna. Pomocí mobilní aplikace Hama Home můžete obraz a zvuk z kamery sledovat odkudkoliv přes internet.

Kamera má silikonový obal ve tvaru medvídká, který umožňuje postavení kamery na stůl, případně flexibilní rameno pro upevnění např. na rám dětské postýlky. Kamera má integrované noční světýlko, funkci přehrávání ukolébavek a teplotní senzor na napájecím kabelu.

6. Instalace

- Kamera je vybavena standardním stativovým závitem o průměru 1/4".
- K závitu můžete připojit dodané flexibilní rameno.
- Případně můžete použít jiný držák se stativovým závitem. Řiďte se návodem k obsluze daného držáku.

Poznámka


- Před použitím odstraňte ochranou fólii z přední černé části kamery (aby nezakrývala integrovaný mikrofon).

7. Přidání zařízení do aplikace Hama Home

Upozornění




- Výrobek provozujte pouze připojený ke schválené zásuvce. Zásuvka se musí nacházet v blízkosti výrobku a být snadno přístupná.
 - Výrobek odpojte od sítě pomocí vypínače – pokud tento není k dispozici, vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky.
 - Pokud používáte více zásuvkový prodlužovací přívod, dbejte na to, aby nebyl překročen celkový maximální příkon všech připojených spotřebičů.
 - Výrobek odpojte ze sítě, nebudete-li jej delší dobu používat.
-
- Připojte kameru do vhodné napájecí zásuvky.
 - LED kontrolka na kameře začne rychle blikat. Pokud se tak nestane, stiskněte tlačítko reset (4) na kameře na dobu cca 5 sekund.
 - Otevřete aplikaci a přihlaste se.
 - Pro přidání nového zařízení stiskněte tlačítko + v pravém horním rohu.

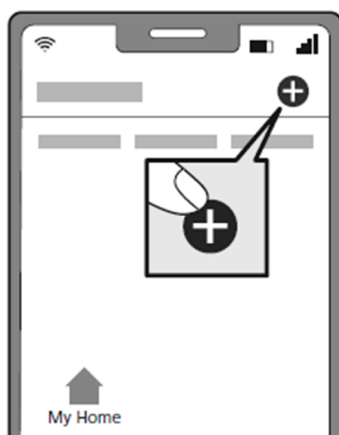

- Ze seznamu nabízených zařízení vyberte kameru.
- Potvrďte, že LED kontrolka rychle bliká, zatržením „next step“ a pokračujte tlačítkem „next“ (další).
- Zvolte WiFi síť, ke které chcete kameru připojit a zadejte heslo do této sítě a pokračujte tlačítkem „next“ (další).
- Zobrazený QR kód naskenujte kamerou přidržením obrazovky telefonu cca 15-20 cm před kamerou.
- Jakmile uslyšíte z kamery potvrzující akustický signál, stiskněte v aplikaci tlačítko „I heard the beep“ (slyšel jsem pípnutí).



- Po úspěšném připojení LED kontrolka přestane rychle blikat a aplikace potvrdí, že je kamera připojená. Nyní si ji můžete pojmenovat podle sebe, pokud chcete.

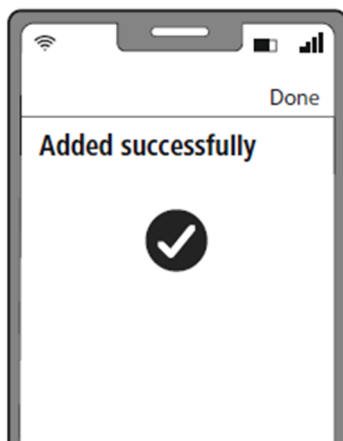

- Klepněte na Finish, abyste proces přidávání dokončili.
- Nyní můžete kameru ovládat a nastavovat pomocí aplikace.

Poznámka: reset párování



Tlačítko reset je se nachází na horní části kamery (1). Stiskněte tlačítko reset pomocí dodané jehly nebo jiným tenkým předmětem, dokud nezazní akustický signál. Jakmile začne LED kontrolka rychle blikat, můžete kameru znovu spárovat.

8. Možnosti nastavení

V aplikaci můžete provádět následující nastavení:

	Aktivuje režim celé obrazovky.
	Pořízení snímku z aktuálního záběru.
	Přenos řeči do reproduktoru kamery.
	Pořídít video záznam.
	Zobrazit a skrýt ovládací prvky.
	Přehrávání: přehrávání automaticky nahraných videozáznamů (pouze s paměťovou kartou).
	Galerie: prohlížení pořízených snímků a videí.
	Barva motivu: světlý nebo tmavý režim aplikace.
	Soukromý režim: deaktivuje kameru, když nechcete, aby snímala sledovaný prostor.
	IR noční vidění: nastavení nočního režimu (automaticky / vypnuto / zapnuto).
	Hlasitost reproduktoru kamery.
	Ochrana proti blikání: nastavení 50 Hz/60 Hz podle frekvence sítě.
	Detekce pohybu: aktivace upozornění v aplikaci při detekci pohybu v záběru.
	Detekce zvuku: aktivace upozornění v aplikaci při detekci zvuku mikrofonom kamery.
	Teplota: Aktivace upozornění při překročení minimální nebo maximální nastavené teploty.
	Ukolébavka: Možnost přehrávání 3 přednastavených melodií nebo bílého šumu kamerou.
	Světlo: Ovládání integrovaného nočního světýlka (zapnutí, nastavení intenzity, časovač).

V aplikaci můžete také vytvářet scény pro rozšířené možnosti používání (viz kapitola 8 nebo Průvodce aplikací).

Poznámka




Pro možnost automatického pořizování videozáznamů je nutná paměťová karta v kameře. Po detekci zvuku nebo pohybu kamerou bude automaticky pořízen videozáznam.

Podrobnější možnosti lze najít v nastavení aplikace (tlačítko ... v pravém horním rohu).

9. Rozšířené možnosti použití pomocí scénářů

Scénáře a automatizované scény můžete pomocí aplikace vytvořit kombinací různých Hama Smart produktů, které máte v domácnosti. Podrobnosti najdete v návodu k aplikaci v kapitole 4.

Běžné použití

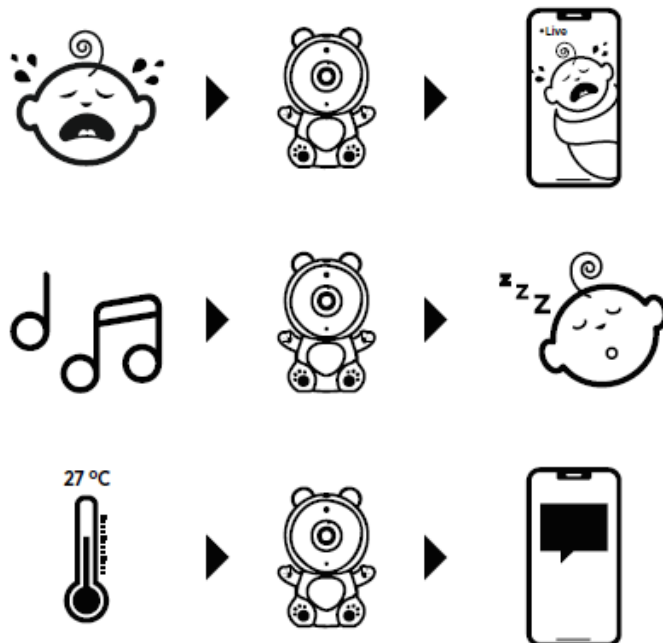

10. Technické údaje

Napájení	5 V DC(=)
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Max. vysílaný radiofrekvenční výkon	<100 mW

11. Údržba a čištění

Poznámka



Před čištěním a při delším nepoužívání odpojte zařízení od sítě.

Zařízení čistěte lehce vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Dbejte na to, aby do výrobku nevnikla voda.

12. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním produktu nebo nedodržením návodu k obsluze a/nebo bezpečnostních pokynů.

13. Prohlášení o shodě



Společnost Hama GmbH & Co KG tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [00176673] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://support.hama.com/00176673>

K omezení expozice vůči elektromagnetickým polím



Přístroj je určen k použití ve vzdálenosti minimálně 20 cm od těla uživatele nebo osob nacházejících se v blízkosti. Přístroj se nesmí nosit na těle.

14. Specifikace podle nařízení (EU) 2023/826

Informace o spotřebě energie je k dispozici na internetové adrese:

<https://support.hama.com/00176673>

Dovozce:

Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz


Obsah

1.	Úvod	2
1.1.	Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení	3
1.2.	Vysvetlenie symbolov na produktovom štítku	3
2.	Obsah balenia.....	3
3.	Bezpečnostné upozornenia.....	4
4.	Inštalácia aplikácie Hama Home	5
5.	Vlastnosti produktu.....	6
6.	Inštalácia	6
7.	Pridanie zariadenia do aplikácie Hama Home	6
8.	Možnosti nastavení.....	8
9.	Rozšírené možnosti použitia pomocou scenárov	9
10.	Technické parametre	10
11.	Údržba a čistenie	10
12.	Vylúčenie zo záruky.....	10
13.	Prehlásenie o zhode	10
14.	Špecifikácia podľa nariadenia (EU) 2023/826	10

1. Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok Hama.

Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod si uschovajte pre prípadné budúce použitie. Ak výrobok predáte alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod.

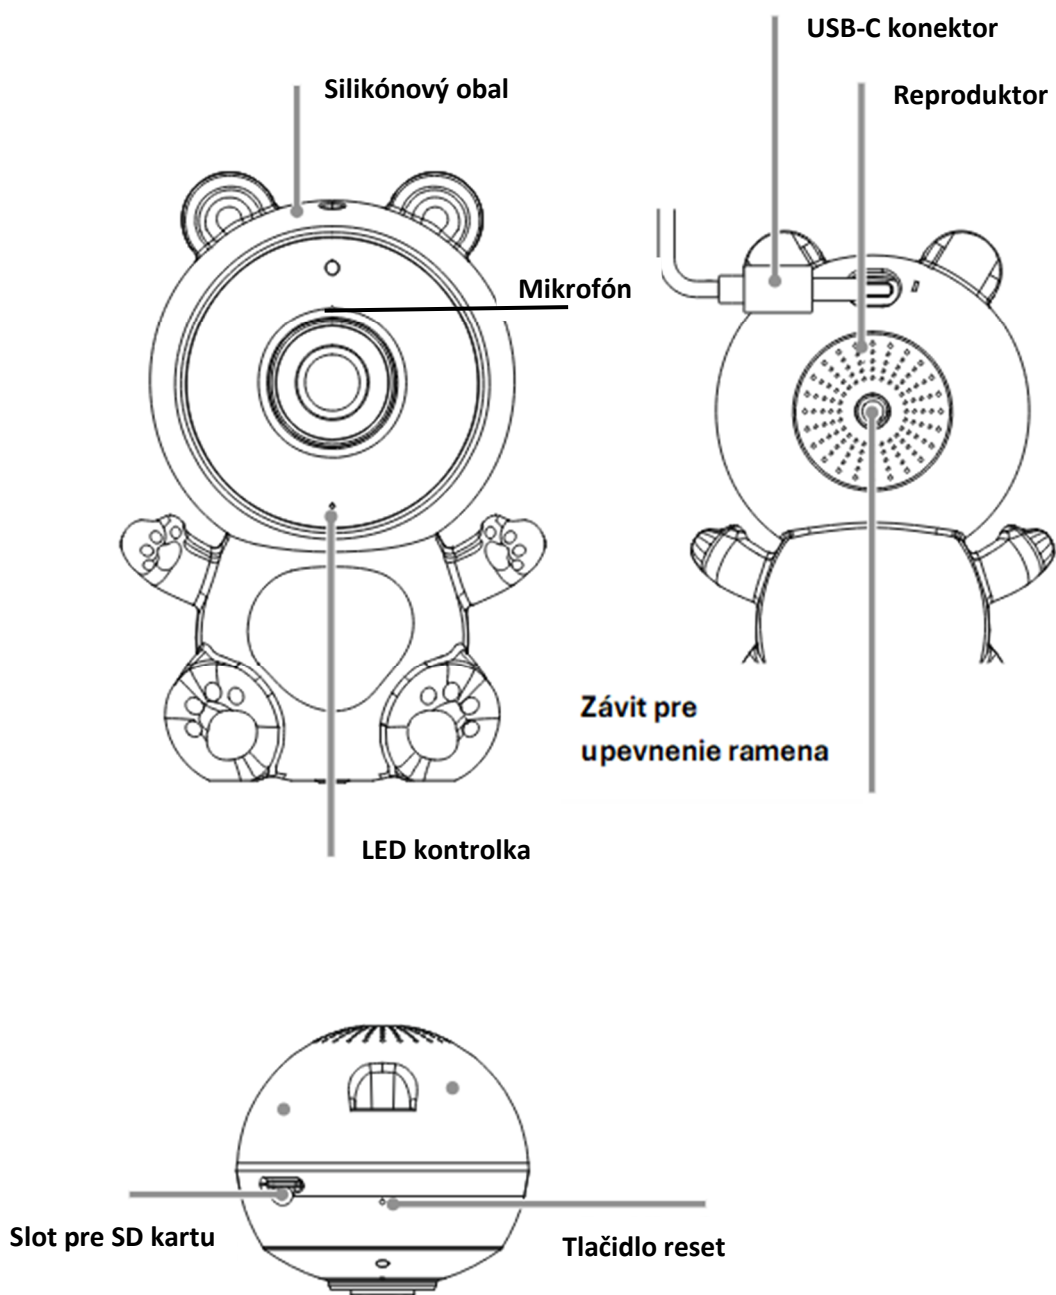

1.1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom



Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvo dotyku neizolovaných častí výrobku, ktoré sú eventuálne pod takým vysokým nebezpečným napätím, že hrozí nebezpečenstvo elektrického zásahu

Upozornenie



Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenia, ktoré poukazujú na určité riziká a nebezpečenstvá .

Poznámka



Tento symbol označuje dodatočné informácie, alebo dôležité poznámky.


1.2. Vysvetlenie symbolov na produktovom štítku



Výrobok je určený iba na používanie vo vnútorných priestoroch.

2. Obsah balenia

- 1x Wi-Fi kamera
- 1x silikónové puzdro
- 1x USB-C kábel
- 1x flexibilné upevňovacie rameno
- 1x rýchly návod na použitie
- 1x bezpečnostné pokyny a upozornenia

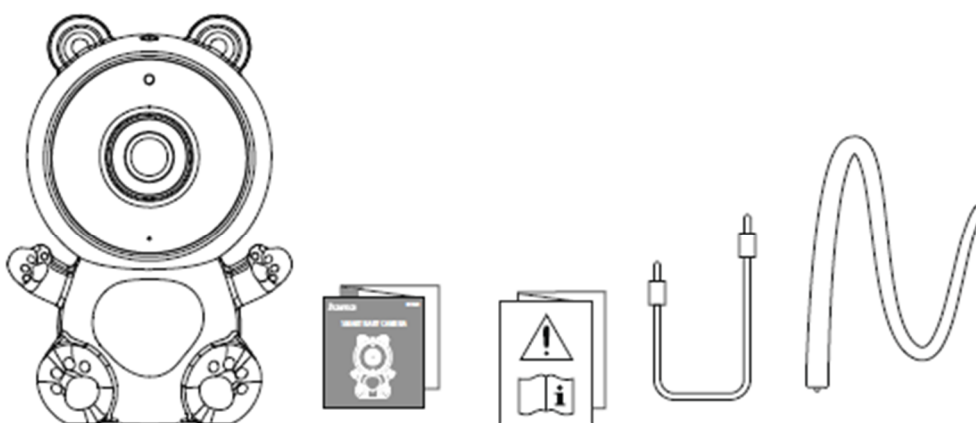

3. Bezpečnostné upozornenia

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom



- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte .
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený AC adaptér, kábel adaptéra alebo sieťové vedenie .
- Nesnažte sa sami robiť na výrobku údržbu alebo opravy. Akékoľvek práce na údržbe prenechajte príslušnému odbornému personálu .

Upozornenie



- Na elektrické napájanie používajte iba vhodné sieťové zdroje alebo vhodnú USB prípojku s výstupnou intenzitou 1 A.
 - Aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom na zariadení, vypnite sieťové napätie.
-
- Výrobok je určený pro súkromné, nekomerčné domáce použitie.
 - Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchom prostredí.
 - Tento výrobok je určený na súkromné použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
 - Výrobok používajte výhradne na stanovený účel.
 - Výrobok nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, ani nevystavujte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia.
 - Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
 - Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmami.
 - Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.
 - Obalový materiál odložte mimo dosahu detí, hrozí riziko udusenía.
 - Obalový materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o likvidácii.
 - Prístroj nepoužívajte mimo rozsahu predpísaných hodnôt v technických údajoch.
 - Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach.
 - Výrobok nikdy neinštalujte na miestach, pod ktorými by sa mohli nachádzať osoby.
 - Pred montážou skontrolujte, či je stena, na ktorú chcete prístroj inštalovať, vhodná z hľadiska hmotnosti zariadenia. Uistite sa, že sa v mieste montáže v stene nenachádzajú elektrické káble, plynové alebo vodovodné potrubie ani iné vedenia.
 - Pred inštaláciou a použitím výrobku dodržiavajte platné predpisy o ochrane osobných údajov..
 - Rešpektujte osobné a vlastnícke práva iných osôb. Nerobte kamerou záznamy iných osôb.
 - Pri zázname rešpektujte právo na vlastnú podobu a hovorené slovo.
 - Výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické prístroje.
 - Kábel nelámte a nedeformujte.
 - Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte styku s vodou.
 - Výrobok používajte výlučne s priloženým USB káblom.
 - Produkt a zobrazené namerané hodnoty sú určené pre domáce použitia a neponúkajú absolútnu presnosť požadovanú alebo predpísanú pre profesionálne použitie.
 - Produkt a zobrazené namerané hodnoty sa nemôžu použiť na profesionálne účely alebo na verejné informovanie.

4. Inštalácia aplikácie Hama Home

Pre používanie funkcií produktu budete potrebovať smartfón alebo tablet s aplikáciou Hama Home (predtým Hama Smart Home).

Poznámka



- Podporované operačné systémy:
 - iOS 16.1 a novšie
 - Android 8.1 a novšie
-
- Stiahnite si aplikáciu **Hama Home** z App Store (iOS) alebo Google Play (Android) do smartfónu alebo tabletu.
 - Aplikáciu nainštalujte podľa pokynov v telefóne/tablete.
 - Otvorte aplikáciu v telefóne/tablete.

Poznámka



- Počas nastavovania budete aplikáciou požiadaní o povolenie prístupu k funkciám vášho zariadenia. Odsúhlaste tieto žiadosti pre zaistenie plnej funkčnosti produktu.
-
- Zaregistrujte sa a vytvorte si užívateľský účet, prípadne sa prihláste svojim existujúcim účtom.
 - Nasledujte inštrukcie v aplikácii pre dokončenie nastavení, aby ste potom mohli pridať nové zariadenie.



<https://link.hama.com/app/smart-home>



Poznámka



Detailný popis aplikácie **Hama Home** a všetkých jej funkcií nájdete v sprievodcovi na: support.hama.com

Poznámka



Uistite sa, že používate najnovšiu verziu aplikácie Hama Home.

5. Vlastnosti produktu

Tato WiFi kamera je určená pre monitorovanie interiérových priestorov, v ktorých je umiestnená. Pomocou mobilnej aplikácie Hama Home môžete obraz a zvuk z kamery sledovať odkiaľkoľvek cez internet.

Kamera má silikónový obal v tvare medvedíka, ktorý umožňuje postavenie kamery na stôl, prípadne flexibilné rameno pre upevnenie napr. na rám detskej postieľky. Kamera má integrované nočné svetielko, funkciu prehrávania uspávaniak a teplotný senzor na napájacom kábli.

6. Inštalácia

- Kamera je vybavená štandardným statívovým závitom s priemerom 1/4".
- K závitú môžete pripojiť dodané flexibilné rameno.
- Prípadne môžete použiť iný držiak so statívovým závitom. Riadte sa návodom na použitie daného držiaku.

Poznámka


- Pred použitím odstráňte ochrannú fóliu z prednej čiernej časti kamery (aby nezakrývala integrovaný mikrofón).

7. Pridanie zariadenia do aplikácie Hama Home

Upozornenie




- Výrobok používajte pripojený len k schválenej zásuvke. Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti výrobku a musí byť ľahko dostupná.
 - Výrobok odpojte od siete pomocou spínača/vypínača – ak nie je k dispozícii, vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky.
 - V prípade viacnásobných zásuviek dávajte pozor na to, aby pripojené spotrebiče neprekročili celkový dovolený príkon.
 - Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
-
- Pripojte kameru do vhodnej napájacej zásuvky.
 - LED kontrolka na kamere začne rýchlo blikať. Ak sa tak nestane, stlačte tlačidlo reset (4) na kamere po dobu cca. 5 sekúnd.
 - Otvorte aplikáciu a prihláste sa.
 - Pre pridanie nového zariadenia stlačte tlačidlo + v pravom hornom rohu.

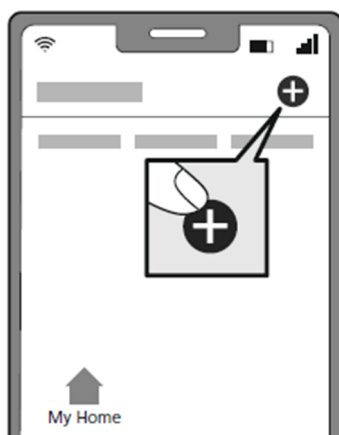

- Zo zoznamu ponúkaných zariadení vyberte kameru.
- Potvrďte, že LED kontrolka rýchlo bliká, potvrdením „next step“ a pokračujte tlačidlom „next“ (ďalší).
- Zvoľte WiFi sieť, ku ktorej chcete kameru pripojiť a zadajte heslo do tejto siete a pokračujte tlačidlom „next“ (ďalší).
- Zobrazený QR kód naskenujte kamerou pridržením obrazovky telefónu cca. 15-20 cm pred kamerou.
- Hneď ako budete počuť z kamery potvrdzujúci akustický signál, stlačte v aplikácii tlačidlo „I heard the beep“ (počul som pípnutie).



- Po úspešnom pripojení LED kontrolka prestane rýchlo blikáť a aplikácia potvrdí, že je kamera pripojená. Teraz si ju môžete pomenovať podľa seba, ak chcete.

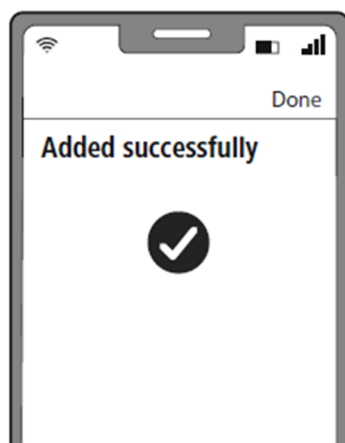

- Ťuknite na Finish, aby ste proces pridávania dokončili.
- Teraz môžete kameru ovládať a nastavovať pomocou aplikácie.

Poznámka: reset párovania



Tlačidlo reset sa nachádza v hornej časti kamery (1). Stlačte tlačidlo reset pomocou dodanej ihly alebo iným tenkým predmetom, pokým nezaznie akustický signál. Hneď ako začne LED kontrolka rýchlo blikáť, môžete kameru opäť spárovať.

8. Možnosti nastavení

V aplikácii môžete vykonávať nasledujúce nastavenia:

	Aktivuje režim celej obrazovky.
	Zachytenie snímky z aktuálneho záberu.
	Prenos reči do reproduktoru kamery.
	Zachytiť video záznam.
	Zobraziť a skryť ovládacie prvky.
	Prehrávanie: prehrávanie automaticky nahraných videozáznamov (len s pamäťovou kartou).
	Galéria: prehliadanie zachytených snímok a videí.
	Farba motívu: svetlý alebo tmavý režim aplikácie.
	Súkromný režim: deaktivuje kameru, keď nechcete, aby snímala sledovaný priestor.
	IR nočné videnie: nastavenie nočného režimu (automaticky/vypnuté/zapnuté).
	Hlasitosť reproduktoru kamery.
	Ochrana proti blikaniu: nastavenie 50 Hz/60 Hz podľa frekvencie siete.
	Detekcia pohybu: aktivácia upozornenia v aplikácii pri detekcii pohybu v zábere.
	Detekcia zvuku: aktivácia upozornenia v aplikácii pri detekcii zvuku mikrofónom kamery.
	Teplota: aktivácia upozornenia pri prekročení minimálnej alebo maximálnej nastavenej teploty.
	Uspávanka: možnosť prehrávania 3 prednastavených melódii alebo bieleho šumu kamerou.
	Svetlo: ovládanie integrovaného nočného svetielka (zapnutie, nastavenie intenzity, časovač).

V aplikácii môžete tiež vytvárať scény pre rozšírené možnosti používania (viď kapitola 8 alebo Sprievodca aplikáciou).

Poznámka




Pre možnosť automatického zachytávania videozáznamov je nutná pamäťová karta v kamere. Po detekcii zvuku alebo pohybu kamerou bude automaticky zachytený videozáznam.

Podrobnejšie možnosti môžete nájsť v nastavení aplikácie (tlačidlo ... v pravom hornom rohu).

9. Rozšírené možnosti použitia pomocou scenárov

Scenáre a automatizované scény môžete pomocou aplikácie vytvoriť kombináciou rôznych Hama Smart produktov, ktoré máte v domácnosti. Podrobnosti nájdete v návode k aplikácii v kapitole 4.

Bežné použitie

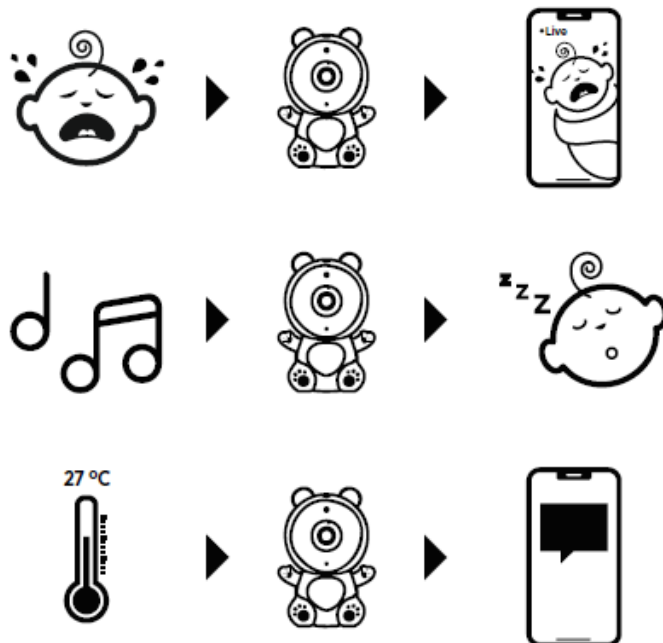

10. Technické parametre

Napájanie	5 V DC(=)
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz
Max. vysielaný rádiový výkon	<100 mW

11. Údržba a čistenie

Poznámka



Pred čistením a pri dlhšom nepoužívaní odpojte zariadenie od siete.

Zariadenie čistite jemne navlhčenou utierkou, ktorá nepúšťa žmolky ani vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

Dbajte na to, aby do výrobku nevnikla voda.

12. Vylúčenie zo záruky

Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadnu záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním produktu alebo nedodržaním návodu na použitie a/alebo bezpečnostných pokynov.

13. Prehlásenie o zhode



Spoločnosť Hama GmbH & Co KG týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia [00176673] je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://support.hama.com/00176673>

Na obmedzenie expozície elektromagnetickým poliam



Toto zariadenie je určené na používanie vo vzdialenosti minimálne 20 cm od tela používateľa alebo osôb v jeho blízkosti. Toto zariadenie sa nesmie nosiť na tele.

14. Špecifikácia podľa nariadenia (EU) 2023/826

Informácie o spotrebe energie je k dispozícii na internetovej adrese:

<https://support.hama.com/00176673>

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk