


SMART HODINKY

9000

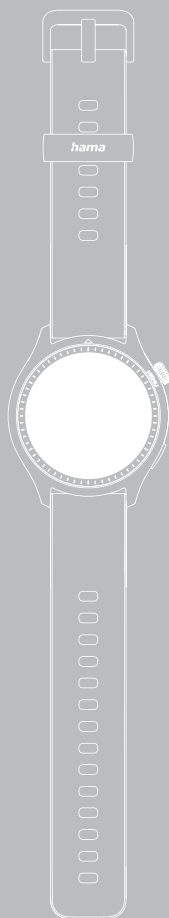

SK Návod na použitie



1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení	4
2. Obsah balenia	4
3. Bezpečnostné upozornenia	5
4. Ovládacie prvky	7
5. Prvé kroky	8
5.1 Nabíjanie	8
5.2 Nasadenie a zapnutie	9
5.3 Vypnutie	9
6. Nastavenie smart hodínok	10
6.1 Stiahnutie aplikácie „Hama FIT move“	10
6.2 Spárovanie smart hodínok a smartfónu	11
7. Ovládanie smart hodínok	13
7.1 Úvodná obrazovka	15
7.2 Notifikácie	15
7.3 Rýchle nastavenia	15
7.3.1 Režim Nerušiť	15
7.3.2 Jas displeja	15
7.3.3 Aktivácia displeja	15
7.3.4 Bateria	15
7.3.5 Odvodnenie	15
7.3.6 Budík	15
7.3.7 Režim šetrenia elektrickej energie	16
7.3.8 Vyhľadávanie telefónu	16
7.3.9 Nastavenia	16
7.4 Inteligentný denný prehľad	16
7.5 Skratky	16
7.6 Tréning (športové režimy)	17
7.6.1 Nastavenie zobrazených tréningov (športové režimy)	18
7.7 Aplikácie	18
7.7.1 Aktivita	18
7.7.2 Tréningový stav	18
7.7.3 Tréning (športové režimy)	19
7.7.4 Bežecké kurzy	19
7.7.5 Záznam o tréningu	19
7.7.6 Srdcová frekvencia	19
7.7.7 Kyslík v krvi (SpO2)	19
7.7.8 Stres	19
7.7.9 Spánok	19
7.7.10 Tréning dýchania	20
7.7.11 Telesná energia	20
7.7.12 Hluky okolia	20
7.7.13 Protokol o cykle	20



7.7.14 Telefón	20
7.7.15 Hlasový asistent	21
7.7.16 Hlasový asistent AI	21
7.7.17 Barometer	21
7.7.18 Kompas	21
7.7.19 Počasie	21
7.7.20 Hudba	22
7.7.21 Fotoaparát	22
7.7.22 Pripomenutie udalosti	22
7.7.23 Časovač Pomodoro	22
7.7.24 Budík	22
7.7.25 Časovač	22
7.7.26 Stopky	23
7.7.27 Svetové hodiny	23
7.7.28 Vyhľadávanie telefónu	23
7.7.29 Kalendár	23
7.7.30 Kalkulačka	23
7.7.31 Nastavenia	23
8. Nastavenia vašich smart hodínok	24
8.1 Ciferníky	24
8.2 Nastavenie AOD	24
8.3 Zvuk a vibrácie	24
8.4 Displej a jas	24
8.5 Zobrazenie aplikácie	24
8.6 Zobrazenie kariet	24
8.7 DND (Nerušiť)	25
8.8 Dolné tlačidlo	25
8.9 Automatické rozpoznávanie tréningových jednotiek	25
8.10 Batéria	25
8.11 Systém	25
8.12 Informácie	25
9. Údržba a starostlivosť	26
10. Vylúčenie zodpovednosti	26
11. Podporované jazyky	26
12. Technické údaje	26
13. Pokyny na likvidáciu	27
14. Vyhlásenie o zhode	27

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama!

Predovšetkým si vyhradte čas na úplné prečítanie nasledujúcich pokynov a upozornení.

Uchovajte tento návod na obsluhu na bezpečnom mieste pre prípadné budúce použitie.

Vaše nové smart hodinky sú ideálnym spoločníkom zdravého životného štýlu a motivujú vás k celodennej aktivite. Okrem zobrazenia času a dátumu zbierajú údaje o počte vašich krokov, vašej srdcovej frekvencii a vašich spaľených kalóriách. Bezdrôtové pripojenie cez *Bluetooth®* s vaším smartfónom vám umožní dokumentovať údaje v príslušnej aplikácii „Hama FIT move“ a tak neustále sledovať svoj úspech. Skontrolujte si tu, kedy ste dosiahli svoj osobný fitness cieľ!

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Výstraha



Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenia, ktoré poukazujú na určité riziká a nebezpečenstvá.


Upozornenie



Tento symbol označuje dodatočné informácie alebo dôležité poznámky.

2. Obsah balenia

- Smart hodinky „Smartwatch 9000“
- USB C nabíjačka
- Návod na rýchle spustenie
- List s bezpečnostnými upozorneniami

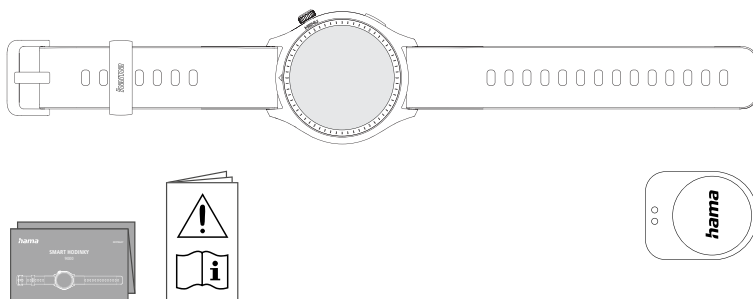



3. Bezpečnostné upozornenia

Upozornenie



Predovšetkým si vyhradte čas na úplné prečítanie nasledujúcich pokynov a upozornení. Informácie o používaní produktu nájdete v tomto návode na obsluhu.

- Tento výrobok je určený na súkromné použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Výrobok používajte iba na účel, pre ktorý je určený.
- Výrobok chráňte pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím. Používajte ho iba v suchom prostredí.
- Výrobok nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti ohrievača a iných tepelných zdrojov ani na miestach s vystavených priamemu slnečnému žiareniu.
- Výrobok nepoužívajte mimo výkonnostných limitov uvedených v technických údajoch.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Batéria je pevne zabudovaná a nedá sa vybrať.
- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte.
- Nesnažte sa sami robiť na výrobku údržbu alebo opravy. Akékoľvek práce na údržbe prenechajte príslušnému odbornému personálu.
- Výrobok chráňte pred pádmi a nevystavujte ho silným otrasom.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. V dôsledku toho stratíte akékoľvek nároky na záruku.
- Obalový materiál hneď zlikvidujte podľa platných miestnych predpisov o likvidácii.
- Batériu, resp. výrobok nevhadzujte do ohňa.
- Na akumulátoroch/batériách nerobte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezahrievajte/nerozoberajte.
- Dbajte na to, aby vás tento výrobok nerozptyľoval počas jazdy autom alebo na športovom zariadení a pozorne sledujte všimajte si dopravnú situáciu a svoje okolie.
- Skôr ako začnete s tréningovým programom, poraďte sa s lekárom.
- Počas tréningu neustále sledujte reakcie svojho tela a v núdzových prípadoch informujte lekára.
- Poraďte sa s lekárom, ak chcete výrobok používať napriek existujúcim ochoreniam.
- Tento výrobok nie je zdravotníckou pomôckou, ale spotrebným tovarom. Nie je preto určený na diagnostiku, liečbu ani prevenciu chorôb.
- Dlhší kontakt s kožou môže viesť k jej podráždeniu a alergiám. Ak symptómy pretrvávajú, vyhľadajte lekára.
- Tento výrobok nie je určený na hranie. Obsahuje malé súčiastky, ktoré predstavujú nebezpečenstvo v prípade prehltnutia.
- Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach.



Nebezpečenstvo – úraz elektrickým prúdom



- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte.
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený AC adaptér, kábel adaptéra alebo sieťové vedenie.
- Nesnažte sa sami robiť na výrobku údržbu alebo opravy. Akékoľvek práce na údržbe prenechajte príslušnému odbornému personálu.

Výstraha – nabíjateľná batéria



- Na nabíjanie používajte iba vhodné nabíjačky alebo USB prípojky.
- Nepoužívajte poškodené nabíjačky alebo USB prípojky a ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Výrobok neprebíjajte ani ho úplne nevybíjajte.
- Zabráňte skladovaniu, nabíjaniu a používaniu výrobku pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo vysokých nadmorských výškach).
- Pri dlhšom skladovaní pravidelne dobíjajte (minimálne štvrtročne).
- Nabíjacie kontakty nabíjačky sa nesmú spájať nakrátko.

Výstraha – kardiostimulátor



Výrobok generuje magnetické polia. Osoby s kardiostimulátorom by mali konzultovať použitie tohto výrobku s lekárom, či ním nemôže byť narušená funkcia kardiostimulátora.

Upozornenie – letecká doprava





- Tento výrobok je trvalý rádiový vysielač. Nezabudnite, že v leteckej doprave nie je z bezpečnostných dôvodov dovolené mať pri sebe a používať rádiové vysielače počas určitých fáz letu (napr. štart/pristávanie).
- Pred letom sa informujte v leteckej spoločnosti, či so sebou môžete mať fitness sledovač. V prípade pochybností nechajte výrobok doma.



4. Ovládacie prvky

1. Horné ovládacie tlačidlo
2. Dolné ovládacie tlačidlo
3. Plne dotykový displej
4. Odnímateľný náramok
5. Spona
6. USB C nabíjačka
7. Nabíjacie kontakty nabíjačky

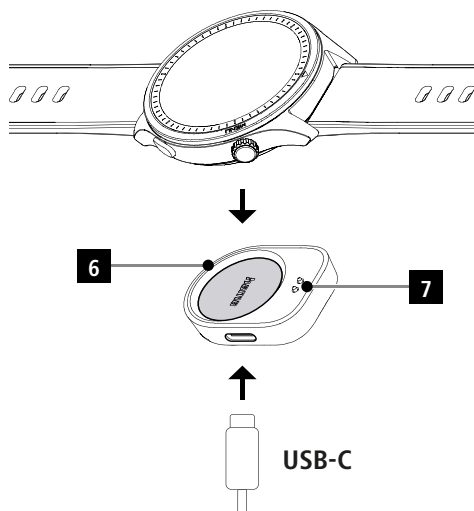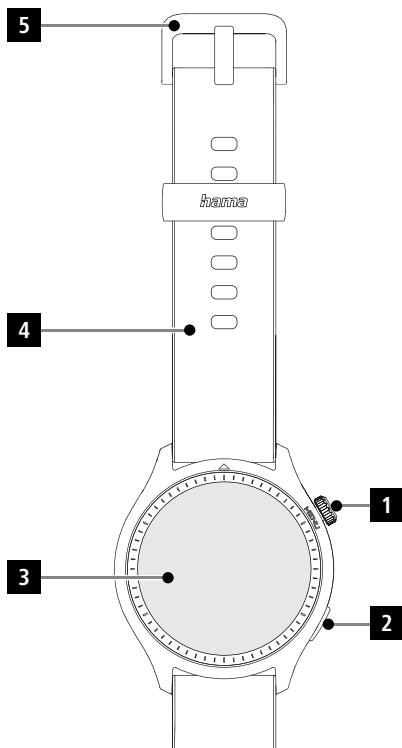



5. Prvé kroky

Upozornenie



Opisy a obrázky použité v tomto návode na obsluhu sú založené na aplikácii **Hama FIT move** verzie 1.6.3 a verzii firmvéru smart hodinek 1.01.08.

Upozorňujeme, že pri aktualizácii aplikácie alebo smart hodinek sa môžu vyskytnúť rozdiely v názvoch a vyobrazeniach.

5.1 Nabíjanie

- Pred prvým použitím smart hodinky úplne nabite. Použite na to nabíjačku dodanú spolu s hodinkami [6].
- Spojte vhodný USB C nabíjací kábel (nie je súčasťou balenia) s nabíjačkou.
- Položte smart hodinky na nabíjaciu plochu [7] nabíjačky [6]. Smart hodinky sa prilnú magneticky.
- Druhý koniec USB C kábla pripojte do voľnej prípojky počítača alebo USB nabíjačky. Batéria smart hodinek sa nabíja.
- Na nabíjanie používajte certifikovaný USB C kábel a na napájanie prúdom iba vhodné sieťové adaptéry alebo vhodnú USB prípojku s výstupným prúdom minimálne 1 A.

Upozornenie




- Nabíjanie na úplné nabitie batérie trvá cca 150 minút. Keď sa na displeji batérie zobrazí, že je batéria plne nabitá, nabíjanie je ukončené. Potom odpojte smart hodinky od prívodu prúdu.
- Keď je stav batérie už len na 10 %, nabite smart hodinky, aby ste zabránili obmedzeniam funkcií.



5.2 Nasadenie a zapnutie

- Po úspešnom nabití si nasadíte smart hodinky na zápästie a zatvorte náramok [4] pomocou spony [5].
- Stlačením a podržaním horného ovládacieho tlačidla [1] na 3 sekundy spustíte smart hodinky.

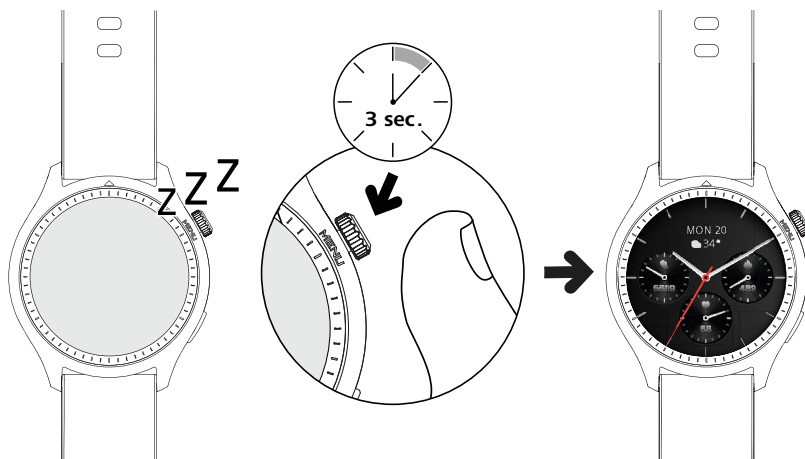

Upozornenie



- Ak chcete z funkcií merania vyťažiť maximum, smart hodinky by mali tesne sedieť na vrchu predlaktia a mali by sa pohodlne nosiť. Vzdialenosť medzi smart hodinkami a karpálnou kosťou by mala byť asi šírka prsta.
- Ak chcete zabezpečiť čo najpresnejšie zaznamenávanie svojej aktivity, noste smart hodinky na ľavom zápästí, ak ste pravák, a na pravom zápästí, ak ste ľavák.

5.3 Vypnutie

- Na vypnutie smart hodinek prejdite na menu [NASTAVENIA].
Ťuknite v podmenu [SYSTEM OPERATION] na [VYPNÚŤ]. Na vypnutie smart hodinek potvrdte nasledujúcu otázku symbolom [].



6. Nastavenie smart hodínok

Na získanie prístupu k všetkým funkciám smart hodínok inštalujte aplikáciu **Hama FIT move**. Nasledujúce odseky obsahujú informácie o stiahnutí a nastavení aplikácie.

6.1 Stiahnutie aplikácie „Hama FIT move“

Upozornenie



Podporované sú nasledujúce operačné systémy:

- iOS 12.0 alebo vyšší
- Android 6.0 alebo vyšší

Po prvom zapnutí smart hodínok dostanete výzvu, aby ste si stiahli príslušnú aplikáciu **Hama FIT move** na svoj smartfón. Príslušný QR kód sa zobrazí na displeji smart hodínok.

- Smartfónom naskenujte QR kód alebo aplikáciu stiahnite z Play Store (Android) alebo App Store (iOS):



Hama FIT move

link.hama.com/app/fit-move

- Pri inštalovaní aplikácie sa riadte pokynmi smartfónu.

Upozornenie



Ďalšie informácie k jednotlivým ukazovateľom, menu a funkciám aplikácie nájdete v návode: **Príručka aplikácie „Hama FIT move“**



6.2 Spárovanie smart hodinek a smartfónu

Upozornenie




- Aby smart hodinky zobrazovali prichádzajúce hovory, SMS, WhatsApp správy a ďalšie upozornenia, aktivujte nato režim push pre upozornenia v nastaveniach smartfónu.
- Počas nastavovania aplikácie dostanete žiadosti, či aplikácii umožníte prístup k funkciám svojho koncového zariadenia. Povoľte tieto žiadosti pre plný rozsah funkcií smart hodinek.

- Spustíte aplikáciu na smartfóne a odsúhlaste dohodu o ochrane osobných údajov. Odpovedzte na zobrazované otázky.

Na optimálny zážitok z používania by ste si mali vytvoriť používateľský účet. Vďaka vytvorenému používateľskému účtu budete môcť vyvolať svoje osobné údaje, keď vymeníte smartfón. Tak budú vaše osobné údaje neustále k dispozícii. Vytvorenie používateľského účtu nie je predpokladom používania aplikácie.

- Na vytvorenie používateľského účtu ťuknite na **[PRIHLÁSENIE]** a vyberte **[ZAREGISTROVAŤ TERAZ]** na dolnom okraji obrazovky. Zadáajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na **[ĎALŠÍ KROK]**.
- Zadáajte overovací kód, ktorý vám bude zaslaný na vami uvedenú e-mailovú adresu. Skontrolujte priečinkov so spamom.
- Po úspešnej registrácii môžete zadať používateľské meno, svoje osobné údaje a priradiť profilový obrázok. Ťuknite na **[ĎALŠÍ KROK]**, na pokračovanie v nastavovaní.
- Následne sa spustí vyhľadávanie vašich smart hodinek „Smartwatch 9000“.
- Riadte sa pokynmi aplikácie na smartfóne, aby ste pripojili smart hodinky. Smartfón vytvorí pripojenie Bluetooth s vašimi smart hodinkami.

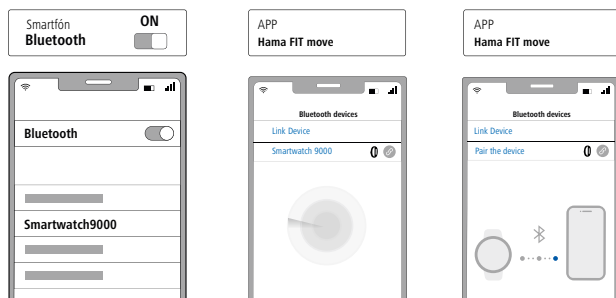

- Vyberte „Smartwatch 9000“ a ťuknite na **[PRIPOJIŤ ZARIADENIE]** na spojenie smart hodinky s aplikáciou.
- Ťuknite na symbol  na displeji smart hodinek na potvrdenie spojenia a ukončíte nastavovanie v aplikácii.
- Ak by došlo k prekročeniu času, postup zopakujte.



- Následne vykonajte svoje osobné nastavenia. Neskôr ich môžete v aplikácii prispôbiť (pozri návod: **Príručka aplikácie „Hama FIT move“**).
- Vaše smart hodinky sú pripojené k aplikácii a spustí sa synchronizácia.

Upozornenie



- Synchronizujte smart hodinky pred prvým použitím s aplikáciou. Ak ste zaznamenávali aktivitu pred prvou synchronizáciou smart hodinek s aplikáciou, aktivita sa následne neprenesie do aplikácie.
- Na manuálne spustenie synchronizácie smart hodinek s aplikáciou potiahnite obrazovku na úvodnej stránke aplikácie nadol.
- Pre obmedzené pamäťové miesto smart hodinek by ste mali smart hodinky aspoň raz týždenne synchronizovať s aplikáciou, aby ste predišli strate údajov.

Upozornenie



- Po prvej synchronizácii s aplikáciou smart hodinky automaticky prevezmú čas, dátum a jazyk smartfónu.
- Čas a dátum nie je možné nastaviť manuálne.
- Jazyk displeja smart hodinek sa riadi podľa vášho výberu v aplikácii. Pokiaľ nie je nastavenie ukončené, zostáva jazyk displeja angličtina. Zvoľte želaný jazyk zobrazovania v aplikácii (pozri návod: **Príručka aplikácie „Hama FIT move“**).
- Aplikácia vás upozorní, keď bude k dispozícii aktualizácia firmvéru pre vaše smart hodinky. Vykonajte aktualizáciu v aplikácii, aby ste zaistili bezchybnú funkciu smart hodinek.



7. Ovládanie smart hodínok

Nasledujúce odseky obsahujú informácie o ovládaní a štruktúre menu smart hodínok, ako aj dodatočné upozornenia k určitým aplikáciám.

Vaše smart hodinky sú vybavené displejom s dotykovou obrazovkou.

- Ťuknite na symboly a menu alebo potiahnutím prstom po obrazovke môžete navigovať v ponukách a vykonávať funkcie.
- Stlačením horného ovládacieho tlačidla **[1]** alebo spodného ovládacieho tlačidla **[2]** aktivujete displej smart hodínok. Následne môžete potiahnutím na displeji prepínať medzi rozličnými zobrazeniami a bodmi menu v ďalej opísanom poradí. Na navigáciu v menu použite alternatívne horné ovládacie tlačidlo **[1]**.
- Do podmenu sa dostanete ťuknutím na príslušný symbol.
- Stlačením horného ovládacieho tlačidla **[1]** otvoríte hlavné menu alebo opustíte menu a vrátite sa na úvodnú obrazovku.
- Dlhším stlačením horného ovládacieho tlačidla **[1]** môžete smart hodinky reštartovať alebo vypnúť.
- Na priame otvorenie niektorej z aplikácií stlačte dolné ovládacie tlačidlo **[2]**. Štandardne je uložená aplikácia „Tréning“. Na zmenu uloženej aplikácie prejdite na menu **[NASTAVENIA 

Upozornenie**




Nasledujúci obrázok je prehľad štruktúry menu so všetkými bodmi menu.

Rýchle nastavenia 7.3	
DND mode	Alarm clock
Display brightness	Power saving mode
Activating display	Telephone search
Torch	Settings
Drainage	

Aplikácie 7.7		
Activity	Menstrual cycle tracking	Event reminder
Training status	Ambient volume	Pomodoro Technique
Workout	Phone	Alarm
Running course	Voice assistant	Stopwatch
Workout record	AI Voice assistant	Timer
Heart rate	Barometer	World clock
SpO2	Compass	Find My Phone
Stress	Weather	Calendar
Sleep	Music	Calculator
Breathing course	Camera control	Settings
Body Energy		

Inteligentný prehľad dňa 7.4

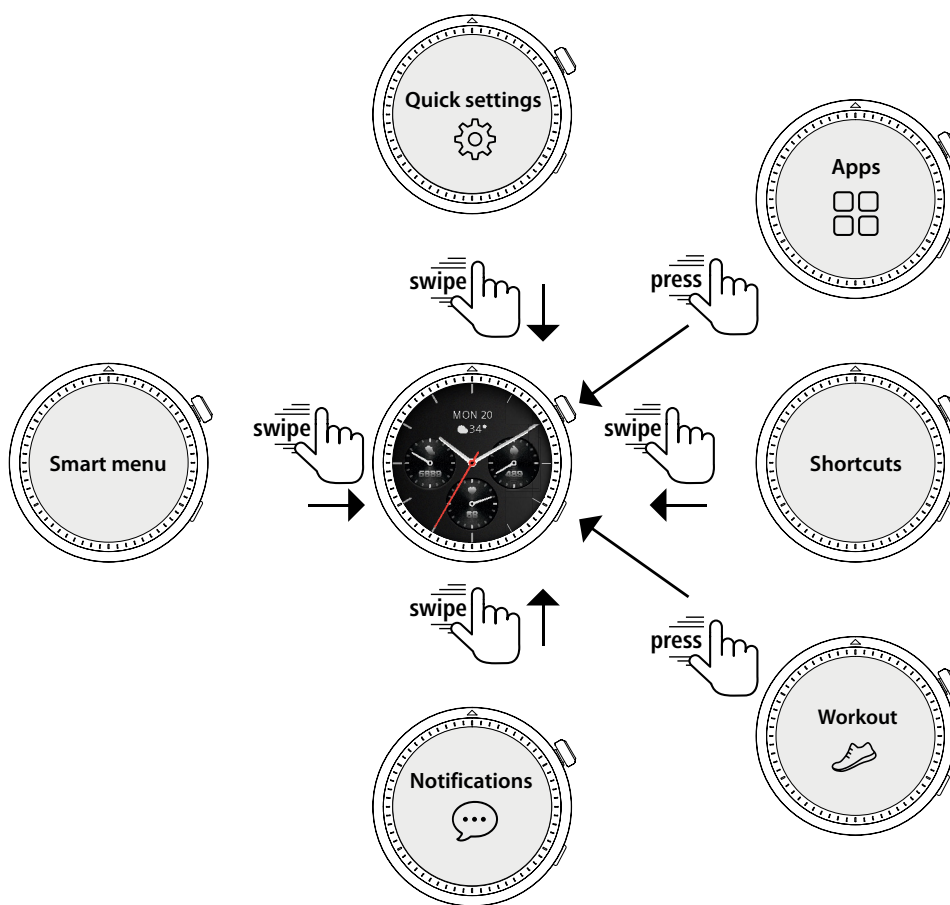

Notifikácie 7.2

Skratky 7.5	
Activity data	Spánok
Steps	Weather
Workout (športové režimy)	Music
Measuring	

Tréning (športové režimy) 7.6

Skratky (Shortcuts) sa dajú individuálne prispôbiť cez aplikáciu **Hama FIT move**. Obsadenie dolného ovládacieho tlačidla [2] sa dá individuálne prispôbiť cez nastavenie.



7.1 Úvodná obrazovka

- Po aktivácii úvodnej obrazovky získate po dlhom stlačení displeja prehľad rozličných úvodných obrazoviek (ciferníkov). Tu si môžete vybrať z rôznych úvodných obrazoviek. Výber potvrdíte ťuknutím na príslušnú úvodnú obrazovku.

Predpokladom je, že ste do smart hodinek cez aplikáciu nainštalovali viaceré úvodné obrazovky (pozri návod: **Aplikácia „Hama FIT move“**).



7.2 Notifikácie

- Potiahnutím prsta nahor z domovskej obrazovky zobrazíte oznámenia, ktoré ste dostali do smartfónu. Predpokladom je, aby bola táto funkcia aktivovaná v aplikácii. Navyše môžete v aplikácii nastaviť, z ktorých aplikácií chcete dostávať upozornenia na svoje smart hodinky (pozri návod: **Aplikácia „Hama FIT move“**).
- V závislosti od aplikácie dostanete buď upozornenie so zobrazením príslušnej aplikácie a odosielateľa alebo navyše uvidíte náhľad príslušnej správy.
- Ťuknutím na upozornenie môžete prípadne vyvolať ďalšie informácie a ťuknutím na kôš príslušné upozornenie vymazať.
- Keď chcete upozornenia vymazať súčasne, potiahnite celkom nadol a ťuknite na kôš a potvrdíte následnú otázku.

7.3 Rýchle nastavenia

- Ak potiahnete prstom nadol z úvodnej obrazovky, zobrazia sa rýchle nastavenia opísané nižšie.
- Na zobrazenie ďalších rýchlych nastavení potiahnite prstom zľava doprava.



7.3.1 Režim Nerušiť

- Ťuknite na symbol [🌙] aktivujete/deaktivujete režim Nerušiť. Keď je zapnutý režim Nerušiť, vyzváňacie tóny a vibrácie sa vypnú. Pri prichádzajúcich push oznámeniach sa displej nezapne.

Upozornenie



Upozorňujeme, že pojmy Nerušiť, v nemčine BNS (c) a v angličtine DND (do not disturb) sa v aplikácii a na vašich smart hodinkách používajú zameniteľne.

7.3.2 Jas displeja

- Ťuknite na symbol [🔆] na nastavenie jasu displeja v 5 úrovniach.

7.3.3 Aktivácia displeja

- Ťuknite na symbol [👋] na zapnutie displeja pohybom ruky.

7.3.4 Bateria

- Ťuknite na symbol [🔋] na používanie displeja smart hodinek ako baterku.

7.3.5 Odvodnenie

- Ťuknite na symbol [💧] na odstránenie prípadnej vlhkosti zo smart hodinek prostredníctvom vibrácií otvoru reproduktora a mikrofónu.

7.3.6 Budík

- Na zapnutie alebo vypnutie nastaveného budíka ťuknite na symbol [🔔].



7.3.7 Režim šetrenia elektrickej energie

- Ťuknite na symbol [🔋] na spustenie zvonenia pripojeného smartfónu.

7.3.8 Vyhľadávanie telefónu

- Ťuknite na symbol [📶] na zapnutie režimu úspory energie. To vám pomôže nájsť váš smartfón v prípade, že ho stratíte.

7.3.9 Nastavenia

- Ťuknite na symbol [⚙️], aby ste získali prístup k nasledujúcim nastaveniam (pozri kapitolu **8. Nastavenia vašich smart hodínok**):


- Screen off display watch face
- AOD settings
- Sound and vibration
- Display & brightness
- App layout
- Tab display
- DND (Do Not Disturb)
- Bottom button
- Automatic recognition of workouts
- Battery
- System operation
- Info

7.4 Inteligentný denný prehľad

- Ak potiahnete prstom z úvodnej obrazovky doprava, uvidíte prehľad menu s obsahmi v závislosti od individuálnych návykov a denného času.

7.5 Skratky


- Keď z úvodnej obrazovky potiahnete doľava, uvidíte svoje nastavené skratky.
- V aplikácii **Hama FIT move** môžete uložené skratky individuálne nastavovať (pozri návod: **Aplikácia „Hama FIT move“**).

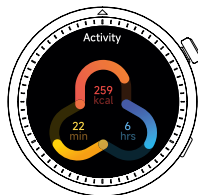



7.6 Tréning (športové režimy)

- Ťuknutím na **[WORKOUT]**  sa zobrazia prednastavené aktivity (= športové režimy).
- Ťuknutím na **[...]** vedľa príslušnej aktivity môžete vykonať ďalšie nastavenia.
- Ťuknutím na **[TAB TO START]** spustíte aktivitu.
- V závislosti od zvolenej aktivity sa zobrazia merania špecifické pre daný šport (napr. srdcová frekvencia, spotreba kalórií).
- Jednotlivé údaje môžete vyvolať počas aktivity tak, že potiahnete prstom cez obrazovku doľava a doprava.
- Aktivitu môžete prerušiť alebo zastaviť, tým že potiahnete prstom po obrazovke zľava doprava a vyberte príslušný symbol. Prípadne pozastavte aktivitu krátkym stlačením horného ovládacieho tlačidla **[1]** alebo zastavte aktivitu dlhým stlačením horného ovládacieho tlačidla **[1]**.
- Stláčaním dolného ovládacieho tlačidla **[2]** môžete prepínať medzi zaznamenanými údajmi aktivity.
- Počas väčšiny aktivít môžete otvoriť ovládanie hudby potiahnutím prstom sprava doľava po obrazovke počas aktivity.
- Po dokončení aktivity sa zobrazia ďalšie zaznamenané údaje. Prechádzajte údajmi potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky.

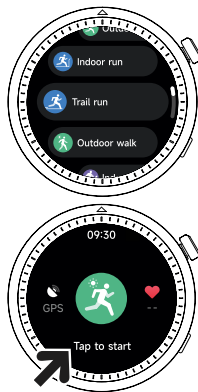

Upozornenie

- Niektoré aktivity, ktoré sa konajú vonku, používajú vstavané GPS. Pri spustení aktivity sa vyhľadáva signál GPS. Hneď ako je signál GPS k dispozícii, môžete spustiť aktivitu. Prípadne môžete aktivitu spustiť aj bez signálu GPS. V závislosti od zvolenej aktivity nie je možné zaznamenať všetky údaje bez signálu GPS.
- Upozorňujeme, že môže trvať niekoľko minút, kým smart hodinky prijímú signál GPS. To platí najmä vtedy, ak vstavaný GPS používate prvýkrát, dlho ste ho nepoužívali alebo sa nachádzate na mieste, ktoré je ďaleko od poslednej zistenej polohy GPS. Skráťte čas pripojením smart hodín k aplikácii v smartfóne na prenos údajov A-GPS. Na displeji hodín sa vám môže zobrazíť výzva, aby ste to urobili.
- Smart hodinky 9000 majú duálny frekvenčný prijímač a okrem GPS podporujú aj tieto ďalšie globálne satelitné navigačné systémy (GNSS): GLONASS, GALILEO, BEIDOU.




7.6.1 Nastavenie zobrazených tréningov (športové režimy)

- Môžete si vybrať zo 110 športových režimov a až 20 prednastaviť na smart hodinkách.
- Ťuknite na **[WORKOUT **] a posúvajte sa na koniec zoznamu posúvaním obrazovky zdola nahor.
- Ťuknite na **[ADD SPORT]** pre výber ďalších športových režimov. Ak už je prednastavených 20 športových režimov, musíte najprv niektoré odvoliť pomocou **[SKRYŤ]**, aby ste mohli pridať ďalšie.
- Prípadne si môžete nastaviť zobrazené športové režimy cez aplikáciu (pozri návod: **Aplikácia „Hama FIT move“**).

7.7 Aplikácie

- Stlačením horného ovládacieho tlačidla **[1]** sa dostanete do hlavného menu smart hodinek.
- V hlavnom menu máte možnosť vyvolať ďalšie aplikácie a podmenu ťuknutím na príslušný symbol.
- Potiahnutím nahor a nadol prepínate medzi rozličným stránkami v hlavnom menu.

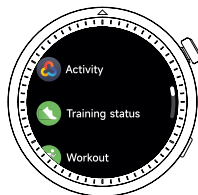

7.7.1 Aktivita

- Ťuknutím na **[ACTIVITY **] zobrazíte nasledujúce údaje za daný deň:
 - spálené kalórie aktivity
 - dĺžka času stráveného aktivitami strednej až vysokej intenzity
 - množstvo času stráveného státím
 - prejdené kroky
 - prejdená vzdialenosť
- Potiahnutím zdola nahor rolujete cez jednotlivé obrázky.
- Ťuknutím na **[CHANGE GOAL]** môžete stanoviť individuálne ciele pre jednotlivé body.

Upozornenie



V aplikácii si môžete nastaviť individuálne ciele (napríklad pre kalórie aktivity alebo kroky) aj v aplikácii (pozri návod: **Aplikácia „Hama FIT move“**). Tieto ciele sa potom tiež zobrazia.

7.7.2 Tréningový stav

- Ťuknutím na **[TRAINING STATUS **] získate **VO2max, odporúčaný čas zotavenia, aeróbny efekt** ako aj ďalšie dôležité parametre pre vaše individuálne ovládanie tréningu.
- Potiahnutím zdola nahor rolujete cez jednotlivé obrázky.
- Ťuknutím na symbol  získate ďalšie informácie o uvedených parametroch.



7.7.3 Tréning (športové režimy)

- Ťuknutím na **[WORKOUT]**  sa zobrazia prednastavené športové režimy (pozri kapitolu **7.6 Tréning (športové režimy)**).

7.7.4 Bežecké kurzy

- Ťuknutím na **[RUNNING COURSE]**  sa zobrazia nasledujúce režimy bežeckého tréningu:
 - Ľahký beh - 6 min.
 - Ľahký beh - 10 min.
 - Ľahký beh - 15 min.
 - Fitness beh - ľahký
 - Fitness beh - stredne ťažký
 - Fitness beh - ťažký

Počas bežeckého tréningu striedate chôdzu a džoging a každým ďalším režimom zvyšujete nároky na svoje telo. Posúvaním zdola nahor prechádzajte jednotlivými režimami.

7.7.5 Záznam o tréningu

- Ťuknutím na **[WORKOUT RECORD]**  získate prehľad o zaznamenaných aktivitách.
- Ťuknutím na aktivitu zobrazíte podrobné informácie.

7.7.6 Srdcová frekvencia

- Ťuknutím na **[HEART RATE]**  spustíte manuálne meranie srdcovej frekvencie.
- Zobrazí sa priemerná srdcová frekvencia, maximálne a minimálne hodnoty a ďalšie údaje o rozsahu srdcovej frekvencie a HRV (variabilita srdcovej frekvencie).

Upozornenie



Upozorňujeme, že výrazy HRV a HFV (variabilita srdcovej frekvencie) sa v aplikácii a na vašich smart hodinách používajú synonymne.

7.7.7 Kyslík v krvi (SpO2)

- Ťuknutím na **[SPO2]**  spustíte manuálne meranie kyslíka v krvi (saturácia kyslíkom).
- Zobrazí sa priemerná hodnota kyslíka v krvi a maximálne a minimálne hodnoty.

7.7.8 Stres

- Ťuknutím na **[STRESS]**  získate prehľad nameranej úrovne stresu aktuálneho dňa. Úroveň stresu sa meria na stupnici (0 = žiadny stres - 99 = extrémny stres).

7.7.9 Spánok

- Ťuknutím na **[SLEEP]**  získate prístup k meraniu spánku. Zaznamenávajú sa tieto údaje:
 - Čas zaspávania
 - Čas vstávania
 - Trvanie fáz hlbokého spánku
 - Trvanie ľahkých fáz spánku
 - Trvanie času bdenia
 - Trvanie fázy REM
 - Skóre spánku (0 = zlé - 99 = dobré)
- Vaše smart hodinky automaticky rozpoznajú, keď spíte a potom spustia meranie.



7.7.10 Tréning dýchania

- Ťuknutím na **[BREATHING COURSE **] získate prístup k dýchaciemu tréningu. Tu môžete vykonať jedno z nasledujúcich dychových cvičení:
 - bránicové dýchanie
 - dýchanie 4-7-8
 - dýchacie cvičenia
- Ťuknutím na **[**] vedľa príslušnej aktivity môžete vykonať ďalšie nastavenia.
- Vyberte si, v akom rytme (pomalý, stredný, rýchly) a ako dlho (1 – 3 min.) má dychový tréning trvať.
- Keď chcete tréning dýchania predčasne ukončiť, stlačte horné ovládacie tlačidlo **[1]** a potvrdte následnú otázku.
- Po ukončení dychového tréningu sa pred a po dychovom tréningu zobrazí nameraná srdcová frekvencia.

7.7.11 Telesná energia

- Ťuknutím na **[BODY ENERGY **] zobrazíte svoju aktuálnu telesnú energiu. Telesná energia je odvodená z kombinácie variability srdcovej frekvencie, stresu, spánku a aktivít vykonávaných na odhad vašich energetických rezerv pre aktuálny deň.
- Ak chcete používať aplikáciu **Telesná energia**, musí byť v aplikácii povolená zodpovedajúca funkcia (pozri návod: **Aplikácia „Hama FIT move“**).

7.7.12 Hluky okolia

- Ťuknutím na **[AMBIENT VOLUME **] zaznamenáte aktuálny okolitý hluk (v dB). Držte ruku pokojne, kým sa nahrávanie nedokončí. Zobrazia sa nasledujúce údaje:
 - Aktuálne hluky okolia
 - Minimálna hodnota
 - Maximálna hodnota
- Ťuknutím na **[HELP]** zobrazíte ďalšie informácie.

7.7.13 Protokol o cykle

- Ťuknutím na **[MENSTRUAL CYCLE TRACKING **] zobrazíte prehľad o svojom menštruačnom cykle.
- Ak chcete používať aplikáciu **Protokol o cykle**, musí byť v aplikácii povolená zodpovedajúca funkcia (pozri návod: **Aplikácia „Hama FIT move“**).

Upozornenie



Upozorňujeme, že aplikácia Protokol o cykle sa zobrazí iba v tom prípade, ak ste pri nastavení smart hodín vybrali **Pohlavie: žena**.

7.7.14 Telefón

- Ťuknutím na **[PHONE **] získate prístup k funkcii telefónu s nasledujúcimi možnosťami:
 - Časté kontakty
 - História hovorov
 - Číselná klávesnica
- Hovory môžete iniciovať priamo zo svojich smart hodín a potom ich uskutočňovať prostredníctvom pripojeného smartfónu.
- Ak chcete používať aplikáciu **Telefón** smart hodinky musia byť pripojené k smartfónu.



7.7.15 Hlasový asistent

- Ťuknutím na **[VOICE ASSISTANT]** môžete používať hlasových asistentov spárovaného a kompatibilného smartfónu. Vyžaduje sa Bluetooth pripojenie medzi oboma zariadeniami. Komunikácia s hlasovým asistentom je len zvuková. Kompatibilitu nemožno zaručiť pre všetkých výrobcov alebo verzie operačného systému. Môžu existovať obmedzenia, najmä v prípade operačného systému Android. V prípade potreby sa obráťte na výrobcu svojho smartfónu. Pre váš smartfón môže byť k dispozícii aktualizácia softvéru, ktorá môže tento problém vyriešiť.

Upozornenie



Pre optimálne používanie hlasového asistenta si všimnite nasledujúce nastavenia vášho smartfónu:

- Asistent Google (Android): Nastavte ho ako predvoleného hlasového asistenta v smartfóne so systémom Android a povoľte používanie služby Google Assistant v uzamknutom stave.
- Apple Siri (iOS): Aktivujte Siri na vašom iPhone a povoľte používanie Siri v uzamknutom stave.

7.7.16 Hlasový asistent AI

- Ťuknutím na **[AI VOICE ASSISTANT]** môžete používať hlasového asistenta AI vašich smart hodínok. Smart hodinky aktivujú mikrofón na 20 sekúnd. Položte otázku a ťuknite na ikonku Ukončiť. Hlasový asistent AI analyzuje vašu otázku a poskytne príslušnú odpoveď.
- Aby bolo používanie možné, musia byť smart hodinky pripojené na aplikáciu.
- Pri používaní hlasových asistentov AI hovorte hlasno a zreteľne.

7.7.17 Barometer

- Ťuknutím na **[BAROMETER]** sa zobrazí aktuálny tlak vzduchu.
- Potiahnutím prstom nadol takto získate odhadovanú hodnotu aktuálnej nadmorskej výšky. Ťuknutím na **[CALIBRATE]** môžete barometer nakalibrovať zadaním skutočnej nadmorskej výšky.

7.7.18 Kompas

- Ťuknutím na **[COMPASS]** môžete svoje smart hodinky používať ako kompas.

7.7.19 Počasie

- Ťuknutím na **[WEATHER]** uvidíte predpoveď počasia na daný deň s aktuálnou teplotou, ako aj minimálnymi a maximálnymi hodnotami. Potiahnutím prstom nahor zobrazíte ďalšie informácie a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.
- Údaje o počasí sa prenášajú a aktualizujú synchronizáciou smart hodínok s aplikáciou. V dolnej časti obrazovky s počasím uvidíte najnovšiu aktualizáciu.
- Ak chcete používať aplikáciu **Počasie**, musí byť v aplikácii povolená zodpovedajúca funkcia (pozri návod: **Aplikácia „Hama FIT move“**).



7.7.20 Hudba

- Ťuknutím na **[MUSIC]**  otvoríte zobrazenie ovládacích prvkov pre rôzne hudobné alebo streamovacie služby.
- Ťuknite na symbol  a vyberte si medzi prehrávaním zo smartfónu alebo zo smart hodinek.
- Hudba (smartfón): Ovládajte prehrávanie hudby v smartfóne (spustenie, pozastavenie, ďalšia skladba atď.). Na používanie aplikácie musia byť splnené tieto požiadavky:
 - Vaše smart hodinky a smartfón sú prepojené cez Bluetooth.
 - Oprávnenie na ovládanie prehrávania je aktívne v ponuke **[HUDBA]** v aplikácii.
 - V smartfóne je aktívny hudobný prehrávač alebo streamovacia služba.
- Hudba (smart hodinky): Smart hodinky majú integrovanú hudobnú pamäť. Pomocou aplikácie môžete v menu **[HUDBA]** prenášať na smart hodinky skladby vo formáte MP3. Tieto skladby môžete prehrávať priamo na smart hodinách bez pripojeného smartfónu. Zvuk sa šíri cez reproduktory smart hodinek. Prípadne môžete k inteligentným hodinám pripojiť slúchadlá so systémom Bluetooth. Na to po výbere ovládania hudby cez smart hodinky ťuknite opäť na symbol  a potom na „Slúchadlá Bluetooth“.

7.7.21 Fotoaparát

- Ťuknutím na **[CAMERA CONTROL]**  môžete spustiť fotoaparát vášho pripojeného smartfónu prostredníctvom smart hodinek.
- Ak chcete používať aplikáciu **Fotoaparát**, smart hodinky a smartfón musia byť pripojené cez Bluetooth.

7.7.22 Pripomenutie udalosti

- Ťuknutím na **[EVENT REMINDER]**  sa zobrazia uložené udalosti.
- Ak chcete používať aplikáciu **Pripomenutie udalosti** musia byť udalosti zadané v aplikácii (pozri návod: **Aplikácia „Hama FIT move“**).

7.7.23 Časovač Pomodoro

- Ťuknutím na **[POMODORO TECHNIQUE]**  máte možnosť vybrať si z rôznych časovačov alebo nastaviť vlastný časovač.
- Technika Pomodoro je metóda riadenia času, pri ktorej sa krátkodobé budíky používajú na rozdelenie práce na 25-minútové obdobia (tzv. Pomodoro), po ktorých nasledujú prestávky.
- Ak chcete spustiť časovač, ťuknite na symbol . Ak chcete časovač pozastaviť, ťuknite na symbol . Ak chcete ukončiť meranie, ťuknite na symbol .

7.7.24 Budík

- Ťuknutím na **[ALARM]**  môžete nastaviť čas budenia. Klepnutím na príslušné časy môžete aktivovať alebo deaktivovať budík alebo pripomienku.
- Môžete tiež nastaviť a spravovať časy budenia v aplikácii, ako aj ich synchronizovať so smart hodinkami (pozri návod: **Aplikácia „Hama FIT move“**).

7.7.25 Časovač

- Ťuknutím na **[TIMER]**  máte možnosť vybrať si z rôznych časovačov alebo nastaviť vlastný časovač.
- Ak chcete spustiť časovač, ťuknite na príslušný symbol. Ak chcete časovač pozastaviť, ťuknite na symbol . Ak chcete ukončiť meranie, ťuknite na symbol .



7.7.26 Stopky

- Ťuknutím na **[STOPWATCH **] získate možnosť používať smart hodinky ako stopky.
- Ak chcete spustiť stopky, ťuknite na symbol **[**]. Ak chcete stopky pozastaviť, ťuknite na symbol **[**]. Ak chcete ukončiť meranie, ťuknite na symbol **[**].

7.7.27 Svetové hodiny

- Ťuknutím na **[WORLD CLOCK **] zobrazíte nasledujúce svetové hodiny: Berlín, Londýn, New York, Tokio
- V aplikácii môžete nastaviť ďalšie svetové hodiny (pozri návod: **Aplikácia „Hama FIT move“**).

7.7.28 Vyhľadávanie telefónu

- Ťuknutím na **[FIND MY PHONE **] spustíte vyhľadávanie telefónu a nájdete svoj stratený smartfón. Smartfón začne vibrovať alebo bude vydávať hlasný zvukový signál.
- Ak chcete používať aplikáciu **Vyhľadávanie telefónu**, smart hodinky a smartfón musia byť pripojené cez Bluetooth.

7.7.29 Kalendár

- Ťuknutím na **[CALENDAR **] spustíte kalendár.

7.7.30 Kalkulačka

- Ťuknutím na **[CALCULATOR **] spustíte kalkulačku.

7.7.31 Nastavenia


- Ťuknutím na **[SETTINGS **] otvoríte menu nastavenia. V menu nastavenia môžete vykonať ďalšie nastavenia (pozri kapitolu **8. Nastavenia vašich smart hodín**).



8. Nastavenia vašich smart hodinek

Nasledujúce časti poskytujú informácie o nastaveniach vašich smart hodinek.

- Stlačte horné ovládacie tlačidlo [1], potiahnite prstom po zozname smerom nadol a ťuknite na **[NASTAVENIA]**. V podponukách môžete upraviť nasledujúce nastavenia, ako aj vypnúť alebo resetovať smart hodinky.

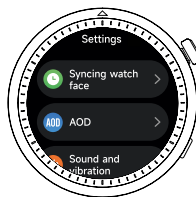

8.1 Ciferníky

- Ťuknutím na **[WATCH FACES]** si môžete zvoliť medzi rôznymi úvodnými obrazovkami. Výber potvrdíte ťuknutím na príslušnú úvodnú obrazovku. Predpokladom je, že ste do smart hodinek cez aplikáciu nainštalovali viaceré úvodné obrazovky (pozri návod: **Aplikácia „Hama FIT move“**).

8.2 Nastavenie AOD

- Ťuknutím na **[AOD SETTINGS]** môžete zapnúť funkciu AOD (Always on Display) (Vždy zobrazené). Po uplynutí času zapnutia (pozri kapitolu **8.4 Displej a jas**) sa displej vašich smart hodinek neprepne do pohotovostného režimu, ale skôr na zjednodušený ciferník. Majte na pamäti, že spotreba batérie vašich smart hodinek sa zvyšuje pri používaní funkcie AOD.
- Nastavte časové obdobie (predvolené 08:00 – 22:00) pre funkciu AOD.
- Nastavte ciferník pre funkciu AOD.

8.3 Zvuk a vibrácie

- Ťuknutím na **[SOUND AND VIBRATION]** môžete vykonať ďalšie nastavenia.
- Ťuknutím na **[SILENT MODE]** stlmíte hovory a upozornenia.
- Zadajte ďalšie nastavenia.

8.4 Displej a jas

- Ťuknutím na **[DISPLAY AND BRIGHTNESS]** môžete upraviť ďalšie nastavenia.
- Ťuknite na **[BRIGHTNESS]** upravíte jas displeja v 5 úrovniach (20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %). Upozorňujeme, že spotreba batérie vašich smart hodinek sa zvyšuje s vyšším jasom.
- Ťuknite na **[SCREEN-ON TIME]** nastavíte čas zapnutia displeja (5 – 20 sekúnd). Čas zapnutia určuje, ako dlho zostane aktívny displej vašich smart hodinek po ovládaní. Upozorňujeme, že spotreba batérie smart hodinek sa zvyšuje, ak sú zapnuté dlhší čas.
- Ťuknite na **[RAISE TO WAKE]**, aby ste displej zapli pohybom ruky.
- Stanovte časový úsek, počas ktorého bude táto funkcia aktívna. Tým sa zabráni nechcenej aktivácii smart hodinek počas spánku.
- Ťuknite na **[COVER TO SLEEP]**, aby sa displej vypol, keď sa zakryje (napr. rukou).

8.5 Zobrazenie aplikácie

- Ťuknutím na **[APP LAYOUT]** môžete upraviť vzhľad aplikácií na smart hodinkách. Vyberte zo zobrazenia zoznamu alebo číselnej klávesnice.

8.6 Zobrazenie kariet

- Ťuknutím na **[TAB DISPLAY]** môžete prispôsobiť efekty zobrazovania pre nastavené skratky na smart hodinkách.



8.7 DND (Nerušiť)

- Ťuknutím na **[DND]**  môžete nastaviť funkciu „Nerušiť“. Keď je funkcia aktivovaná, zvonenia a vibrácie sú vypnuté a displej smart hodín nie je aktivovaný pre prichádzajúce push oznámenia.
- Vyberte si z nasledujúcich režimov:
 - **[ALL-DAY DND]**, funkcia je zapnutá.
 - **[SCHEDULED DND]**, môžete nastaviť čas začiatku a konca.
 - **[OFF]**, funkcia je vypnutá.

8.8 Dolné tlačidlo

- Ťuknutím na **[BOTTOM BUTTON]**  môžete určiť, ktorá aplikácia sa otvorí stlačením dolného ovládacieho tlačidla [2].

8.9 Automatické rozpoznávanie tréningových jednotiek

- Ťuknutím na **[AUTO-DETECT WORKOUTS]**  môžete stanoviť, ktoré aktivity sa majú rozpoznávať automaticky. K podporovaným aktivitám patria chôdza, beh, veslovací a eliptický trenažér.

8.10 Batéria

- Ťuknutím na **[BATTERY]**  sa zobrazí stav batérie v percentách.
- Ťuknutím na symbol batérie môžete aktivovať úsporný režim. V úspornom režime sa na smart hodinkách zobrazuje iba čas a spotreba batérie.

8.11 Systém

- Ťuknutím na **System operation**  môžete vykonávať ďalšie funkcie.
- Ťuknutím na **[RESTART]**  a potvrdením následnej otázky môžete reštartovať smart hodinky.
- Ťuknutím na **[POWER OFF]**  a potvrdením následnej otázky môžete smart hodinky vypnúť.
- Ťuknutím na **[RESET]**  a potvrdením následnej otázky môžete smart hodinky obnoviť na výrobné nastavenia. Pritom sa vymažú zaznamenané používateľské údaje.

8.12 Informácie

- Ťuknutím na **[ABOUT WATCH]**  sa zobrazia informácie o smart hodinkách, ako napr. názov modelu, MAC adresa, aktuálna verzia firmvéru alebo aj informácie o právnych predpisoch. Pomocou MAC adresy sú vaše smart hodinky jednoznačne identifikovateľné, keď cez Bluetooth spojíte so svojím smartfónom.



9. Údržba a starostlivosť

Na čistenie tohto výrobku používajte navlhčenú utierku, ktorá nepúšťa vlákna a nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

10. Vylúčenie zodpovednosti

Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje záruky za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na obsluhu a/alebo bezpečnostných upozornení.

11. Podporované jazyky

Nasledujúci zoznam poskytuje prehľad podporovaných jazykov používateľského rozhrania vašich smart hodínok a aplikácie "Hama FIT move":

	Angličtina	Nemčina	Francúzština	Španielčina	Švédčina	Čeština	Poľština	Fínčina	Maďarčina	Holandčina	Portugálčina	Ruština	Rumunčina	Slovenčina	Bulharčina	Gréčtina	Nórčina	Dánčina	Srbčina	Italiansky
Smartwatch 9000	x	x	x	x	x	x	x	x												
Hama FIT move	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

12. Technické údaje

Nasledujúca tabuľka obsahuje technické údaje:

Verzia Bluetooth	BLE 5.3
Typ displeja	AMOLED
Veľkosť displeja	1,43"
Rozmery (kryt)	53 × 47 × 14 mm
Hmotnosť	51 g
Šírka ruky	2,2 cm
Materiál náramku	Silikón
Materiál krytu	plast, sklené vlákno, antikoro
Krytie	IP68
ochrana pred vodou podľa ISO 22810:2010	5 ATM
Typ batérie	Lítiový polymér
Kapacita batérie	450 mAh
Čas nabíjania	< 2,5 hodín
Životnosť batérie	cca 6-8 dní
Nabíjačka	Vstup 5 V, 1 A



13. Pokyny na likvidáciu

Poznámka k ochrane životného prostredia:



Nasledujúce ustanovenia platia od dátumu transpozície európskych smerníc 2012/19/EÚ a 2006/66/ES do vnútroštátneho práva: Elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia a batérie na konci ich životnosti na miestach, ktoré boli na to zriadené, na verejných zberných miestach alebo ich vrátiť na predajné miesto. Podrobnosti k tomu upravuje zákon príslušnej krajiny. Symbol na výrobku, návode na použitie alebo obale poukazuje na tieto ustanovenia. Opätovným zužitkovaním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.

14. Vyhlásenie o zhode

CE Týmto spoločnosť Hama GmbH & Co KG vyhlasuje, že typ Hiermit erklärt Hama GmbH & Co KG, že typ rádiového kanála **[00178627]** je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými predpismi smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode podľa príslušnej smernice nájdete na: <https://support.hama.com/00178627>

Frekvenčné pásmo/pásmo	2402 – 2480 MHz
Vyžarovaný maximálny vysielač výkon	10 dBm

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Nemecko

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

SK

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.