




REAPER 8K

GAMING MOUSE

00217845


1 Connect your device.

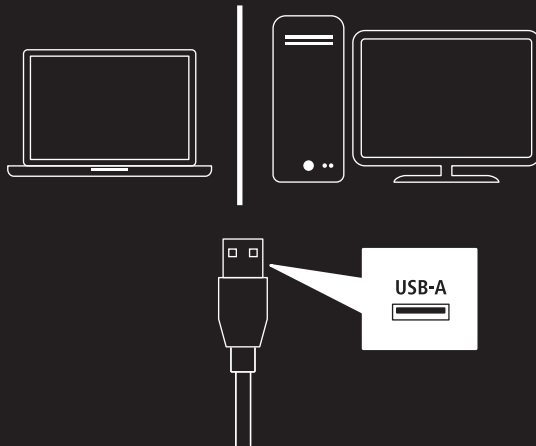

2 Control your game fast and precise.

1	11 Buttons
2	4-Way Scroll Wheel
3	DPI switch

DPI Steps (default)

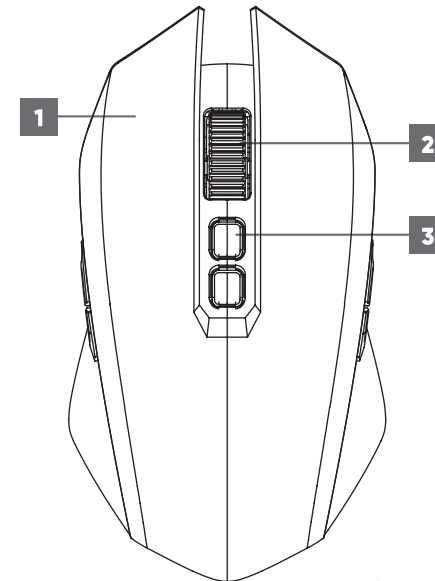

SOFTWARE



download.urage.com

00217845

→ Downloads



GB Quick guide

- Read the warning and safety information on the information leaflet included before using the product.

D Kurzanleitung

- Lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Warn- und Sicherheitshinweise auf dem beiliegenden Hinweiszettel.

Bedienungselemente und Anzeigen

- 11 Tasten
- 4-Wege-Scrollrad
- DPI Taste

F Notice d'utilisation

- Avant d'utiliser ce produit, lisez les avertissements et les consignes de sécurité figurant sur la notice jointe.

Éléments de commande et d'affichage

- 11 touches
- Molette 4 directions
- Touche DPI

E Instrucciones breves

- Antes de utilizar el producto, lea las advertencias e indicaciones de seguridad de la hoja de instrucciones adjunta.

Elementos de control e indicadores

- 11 Botones
- Rueda de desplazamiento de 4 direcciones
- Botón DPI

NL Beknopte handleiding

- Lees voor gebruik van het product de waarschuwings- en veiligheidsinstructies op het bijgevoegde instructiekaartje.

Bedieningselementen en weergaven/indicaties

- 11 knoppen
- 4-weg-scrollwiel
- DPI-knop

I Istruzioni brevi

- Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, leggere le istruzioni di avviso e sicurezza descritte nel foglietto allegato.

Elementi di comando e indicatori

- 11 tasti
- Rotellina di scorrimento a 4 vie
- Tasto DPI

PL Skrócona instrukcja obsługi

- Przed użyciem produktu należy zapoznać się z ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa na załączonej karcie informacyjnej.

Elementy sterujące i wyświetlacze

- 11 przycisków
- 4-drożne pokrętko przewijania
- Przycisk DPI

H Rövid útmutató

- A termék használatá elött olvassa el a mellékelt ismertetőn található figyelmeztetéseket és biztonsági tudnivalókat.

Kezelőelemek és kijelzők

- 11 gomb
- 4 utas görgethető tárcsa
- DPI gomb

RO Instrucțiuni rezumate

- Înainte de utilizarea produsului, citiți indicațiile de avertizare și siguranță din fișa cu indicații inclusă.

Elemente de operare și afișaje

- 11 taste
- Rotiță de derulare cu 4 direcții
- Tastă DPI

CZ Stručný návod

- Před použitím produktu si přečtěte výstražné a bezpečnostní pokyny na přiloženém informačním letáku.

Ovládací prvky a zobrazení

- 11 tlačítek
- 4cestné scrollovací kolečko
- Tlačítko DPI

SK Stručný návod na používanie

- Pred použitím výrobku si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia na priloženom informačnom letáku.

Ovládacie prvky a ukazovatele

- 11 tlačidiel
- 4-smerné rolovacie koliesko
- Tlačidlo DPI

P Guia rápido

- Leia os avisos e as indicações de segurança que constam no folheto informativo antes de utilizar o produto.

Elementos de comando e indicações

- 11 teclas
- Botão de deslocamento de 4 vias
- Tecla DPI

S Snabbguide

- Innan du använder produkten ska du läsa varnings- och säkerhetsanvisningarna på den bifogade informationsfoldern.

Manöverelement och visningar

- 11 Knappar
- 4-vägs scrollhjul. Löstagbar uFlex-kabel
- DPI-knapp

RUS Краткое руководство

- Перед использованием изделия прочитайте предупреждения и указания по безопасности в прилагающейся памятке.

Элементы управления и индикации

- 11 кнопок
- Колесо прокрутки, вращающееся в четырех направлениях
- Кнопка DPI

BG Кратка инструкция

- Преди употреба на продукта прочетете приложената листовка с инструкции за предупреждение и осигуряване на безопасността.

Елементи за управление и индикатори

- 11 бутона
- Скрол бутон за движение в четирите посоки
- DPI бутон

GR Συνοπτικό εγχειρίδιο

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες προειδοποίησης και ασφάλειας στο εσώκλειστο φύλλο πληροφοριών.

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις

- 11 πλήκτρα
- Τροχός κύλισης 4 κατευθύνσεων
- Πλήκτρο DPI

TR Kısa kılavuz

- Ürünü kullanmadan önce ekteki bilgi belgesinde yer aşan uyarı ve güvenlik bilgilerini okuyun.

Kumanda elemanları ve göstergeler

- 11 tuş
- 4 yönlü kaydırma çarkı
- DPI tuşu

FIN Pikaohje

- Lue varoitukset ja turvallisuusohjeet liitteenä olevasta ohjelehtisestä ennen tuotteen käyttöä.

Käyttöelementit ja näytöt

- 11 painiketta
- 4-suuntainen vierityspyörä
- DPI-painike

DK Kort vejledning

- Læs advarsels- og sikkerhedshenvisningerne på den vedlagte oplysningsseddel før brug af produktet.

Betjeningslementer og visninger

- 11 taster
- 4-vejs rullehjul
- DPI-tast

N Kortveiledning

- Før du bruker produktet, les advarslene og sikkerhetsinformasjonen på det vedlagte informasjonsbrosjyren.

Betjeningslementer og indikatorer


- 11 taster
- 4-veis skrollehjul
- DPI-tast

SRB Kratko uputstvo

- Pre upotrebe proizvoda, pročitajte upozorenje i bezbednosna uputstva na priloženom listu sa informacijama.

Elementi rukovanja i prikazi

- 11 tastera
- 4-struki točkić za skrolovanje
- DPI-taster

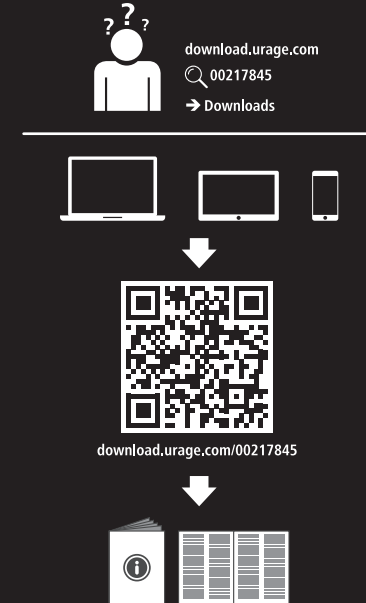

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

www.urance.com
+49 9091 502-0

D GB



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00217845/10.24