




FRESH 'N REBEL

ROCKBOX CHUNK

/CZ/ Návod k použití (obj. č. 48002100, 48002200, 48002300, 48002400, 48002500, 48006500, 48006600)

1. LED diody kapacity baterie
1/4 = 25%; 2/4 = 50%; 3/4 = 75%; 4/4 = 100%
2. On/Off
3. Bluetooth
4. Micro USB
5. Powerbanka
6. Audio in
7. Audio out

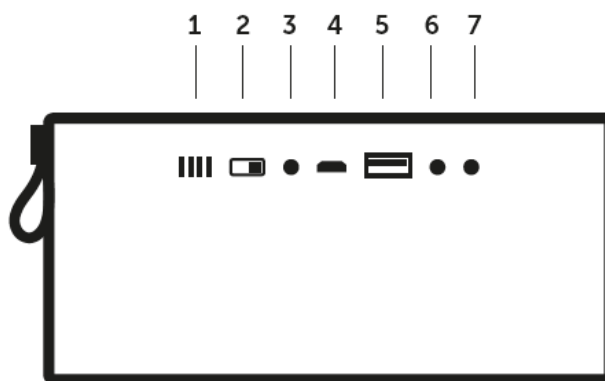

Dotyková tlačítka:

— snížení hlasitosti

⏮ předešlá skladba

⏭ následující skladba

▶ krátké stlačení = přehrát / zastavit

▶▶ krátké stisknutí = přijmout / ukončit hovor

dlouhé stlačení = odmítnout hovor

+ zvýšení hlasitosti

dotyková tlačítka



READY TO ROCK? TADY JE ZPŮSOB JAK:

1. Nabijte reproduktor pomocí micro USB kabelu

LED kontrolka kapacity bude svítit, dokud se reproduktor bude nabíjet a zhasne, když je nabíjení ukončené.

2. Zapněte reproduktor

Stiskněte tlačítko Bluetooth na 3 sekundy. Když budou dotyková tlačítka blikat bíle, je reproduktor připravený na Bluetooth připojení.

3. Připojte zařízení

Zapněte na zařízení Bluetooth a ze seznamu dostupných zařízení vyberte reproduktor Rockbox Chunk. Dotyková tlačítka budou svítit bíle a Vy uslyšíte pípnutí, když se zařízení připojí.

HOTOVO. PUSŤTE HUDBU A ZVYŠTE HLASITOST!

POSLOUCHEJTE!

Problémy s připojením?

Když reproduktor zapnete, po dobu 30 sekund se bude snažit připojit k naposledy připojenému zařízení. Jestliže ho nenajde, přejde do párovacího režimu a můžete připojit jiné zařízení.

Byli jste příliš pomalí?

Reproduktor je v režimu párování pouze 3 minuty. Jestliže jste za tento čas nestihli připojit zařízení, stiskněte tlačítko Bluetooth na 3 sekundy a reproduktor se znova přepne do párovacího režimu.

Chcete připojit jiné zařízení?

Odpojte aktuálně připojené zařízení, aby se reproduktor dostal do režimu párování. Potom bude připravený na připojení jiného zařízení.

Slyšeli jste pípnutí?

Baterie je slabá. Reproduktor Vás upozorní, když máte posledních 20, 15 a 10 procent kapacity.

Reproduktor je vypnutý?

Kapacita baterie byla pod 5 procent. Reproduktor nabijte, abyste ho znova mohli používat.

Reproduktor je ve spícím režimu?

Nepřehrávali jste nic během posledních 30 minut, nebo jste zapomněli reproduktor vypnout. Znova ho zapněte a můžete přehrávat hudbu.

Nabíjení jiných zařízení?

Když budete používat reproduktor jako Powerbank na nabíjení jiných zařízení, čas přehrávání se tím samozřejmě zkrátí.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Upozornění!

Vaša bezpečnost je naši největší prioritou. Tyto bezpečnostní pokyny byli vytvořeny tak, abyste si výrobky Fresh 'n Rebel užili na maximum. Abyste zabezpečili spolehlivé fungování:

- Vždy důsledně dodržujte všechny pokyny a upozornění.
- Před použitím reproduktoru si důkladně přečtěte všechny informace v návodu k použití.
- Nepokoušejte se reproduktor upravovat nebo otevírat. Uvnitř nejsou žádné opravitelné komponenty, a jestliže tak učiníte, ztratíte nárok na záruku.
- Reproduktor nepoužívejte ve vlhkém prostředí a počasí.
- Reproduktor nepoužívejte v blízkosti výrazného tepelného zdroje, tepelné ventilace a na přímém slunečním záření během dlouhé doby.
- Reproduktor byste měli používat při teplotách od 5°C do 45°C (41°F – 113°F).
- Reproduktor nepřikrývejte papírem ani jinými materiály, mohlo by to ovlivnit chlazení.
- Na reproduktor nepokládejte těžké předměty.
- Do otvorů na reproduktoru nestrkejte žádné předměty.
- Nespoléhejte se na reproduktor v případech nouze (nouzové hovory).

- Reproduktor mějte mimo dosahu zdravotnických zařízení, včetně kardiostimulátoru a naslouchacích pomůcek.
- V letadlech mějte reproduktor vypnutý. Používání reproduktoru v letadle může ovlivnit fungování letadla a nemusí být povoleno.

Záruka a omezení

Záruka na chyby materiálu a zpracování při normálním používání je 2 roky ode dne zakoupení. Během tohoto období mohou být špatné výrobky převzaty do opravy nebo vyměněny na prodejním místě, kde byl výrobek zakoupen. Záruka se nevztahuje na poškození při nehodě, běžné opotřebení, ztrátu nebo škody způsobené nerespektováním pokynů v tomto návodu k použití.

Specifikace

Výkon: 2x 10 W

DC vstup: 5 V/1 A max. (micro USB)

Kapacita baterie: 4000 mAh

USB výstup: 5 V / 1 A

Bluetooth: 4.0


rozměry: 21,7 x 11 x 5,9 cm

hmotnost: 934 g

Distributor: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz

FRESH 'N REBEL Rockbox Chunk Fabriq Edition Bluetooth reproduktor
(obj. č. 48002100, 48002200, 48002300, 48002400, 48002500, 48006500, 48006600)
/SK/ Návod na použitie

1. LED diódy kapacity batérie
1/4 = 25%; 2/4 = 50%; 3/4 = 75%; 4/4 = 100%
2. On/Off
3. Bluetooth
4. Micro USB
5. Powerbanka
6. Audio in
7. Audio out

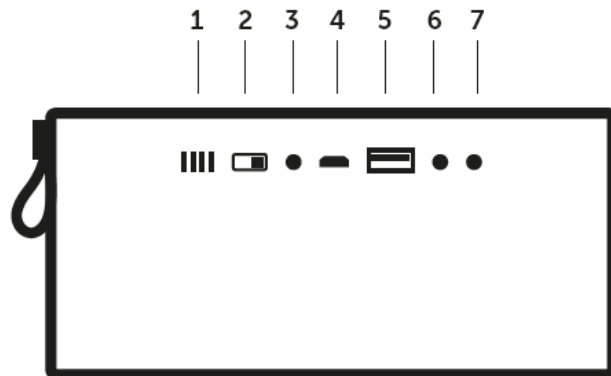

Dotykové tlačidlá:

— zníženie hlasitosti

⏮ predošlá skladba

⏭ nasledujúca skladba

⏸ krátke stlačenie = prehrať / zastaviť
krátke stlačenie = prijať / ukončiť hovor
dlhé stlačenie = odmietnuť hovor

+ zvýšenie hlasitosti

dotykové tlačidlá



READY TO ROCK? TU JE SPÔSOB AKO:

1. Nabite reproduktor pomocou micro USB kábla

LED dióda kapacity bude svietiť, kým sa reproduktor bude nabíjať a zhasne, keď je nabíjanie ukončené.

2. Zapnite reproduktor

Stlačte tlačidlo Bluetooth na 3 sekundy. Keď dotykové tlačidlá blikajú na bielo, reproduktor je pripravený na Bluetooth pripojenie.

3. Pripojte zariadenie

Zapnite na zariadení Bluetooth a zo zoznamu dostupných zariadení vyberte reproduktor Rockbox Chunk. Dotykové tlačidlá bude svietiť na bielo a Vy budete počuť pípnutie, keď sa zariadenie pripojí.

HOTOVO. PUSTITE HUDBU A ZVÝŠTE HLASITOSŤ!

POČÚVAJTE!

Problémy s pripojením?

Keď reproduktor zapnete, 30 sekúnd bude sa snažiť pripojiť k naposledy pripojenému zariadeniu. Ak ho nenájde, prejde to párovacieho režimu a môžete pripojiť iné zariadenie.

Boli ste príliš pomalí?

Reproduktor je v režime párovania iba 3 minúty. Ak ste za ten čas nestihli pripojiť zariadenie, stlačte tlačidlo Bluetooth na 3 sekundy a reproduktor sa znova prepne do párovacieho režimu.

Chcete pripojiť iné zariadenie?

Stlačte tlačidlo Bluetooth, aby sa reproduktor prepol do režimu párovania a pripojte iné zariadenie.

Počuli ste pípnutie?

Batéria je slabá. Reproduktor Vás upozorní, keď máte posledných 20, 15 a 10 percent kapacity.

Reproduktor je vypnutý?

Kapacita batérie bola pod 5 percent. Reproduktor nabite, aby ste ho znova mohli používať.

Reproduktor je v spiacom režime?

Neprehrávali ste nič počas posledných 30 minút, alebo ste zabudli reproduktor vypnúť. Reproduktor vypnite a znova zapnite a môžete prehrávať hudbu.

Nabíjanie iných zariadení?

Keď budete používať reproduktor ako Powerbank na nabíjanie iných zariadení, čas prehrávania sa tým samozrejme skráti.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Upozornenie!

Vaša bezpečnosť je našou najväčšou prioritou. Tieto bezpečnostné pokyny boli vytvorené tak, aby ste si výrobky Fresh 'n Rebel užili na maximum. Aby ste zabezpečili spoľahlivé fungovanie:

- Vždy dôsledne dodržiavajte všetky pokyny a upozornenia.
- Pred použitím reproduktoru si dôkladne prečítajte všetky informácie v návode na použitie.
- Nepokúšajte sa reproduktor upravovať alebo otvárať. Vo vnútri nie sú žiadne opraviteľné komponenty a ak tak urobíte, stratíte nárok na záruku.
- Reproduktor nepoužívajte vo vlhkom prostredí a počasí.
- Reproduktor nepoužívajte v blízkosti výrazného tepelného zdroja, tepelnej ventilácie a na priamom slnečnom žiarení počas dlhej doby.
- Reproduktor by ste mali používať pri teplotách od 5°C do 45°C (41°F - 113°F).
- Reproduktor neprikrývajte papierom ani inými materiálmi, mohlo by to ovplyvniť chladenie.
- Na reproduktor nepokladajte ťažké predmety.
- Do otvorov na reproduktore nestrkajte žiadne predmety.
- Nespoliehajte sa na reproduktor v prípadoch núdze (núdzové hovory).
- Reproduktor majte mimo dosahu zdravotníckych zariadení, vrátane kardiostimulátorov a načúvacích pomôcok.
- V lietadlách majte reproduktor vypnutý. Používanie reproduktoru v lietadle môže ovplyvniť fungovanie lietadla a nemusí byť povolené.

Záruka a obmedzenia

Záruka na chyby materiálu a spracovania pri normálnom používaní je 2 roky od dňa zakúpenia. Počas tohto obdobia môžu byť chybné výrobky prevzaté na opravu alebo vymenené na predajnom mieste, kde bol výrobok zakúpený. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia pri nehode, bežné opotrebenie, stratu alebo škody spôsobené nerešpektovaním pokynov v tomto návode na použitie.

Špecifikácie

Výkon: 2x 10 W

DC vstup: 5 V/1 A max. (micro USB)

Kapacita batérie: 4000 mAh

USB výstup: 5 V / 1 A

Bluetooth: 4.0

rozmery: 21,7 x 11 x 5,9 cm

hmotnosť: 934 g

Distribútor: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk