



FRESH 'N REBEL

ROCKBOX BRICK XL

FRESH 'N REBEL Rockbox Brick XL Fabriq Edition Bluetooth reproduktor

(obj. č. 48016000, 48016100, 48016200, 48016300, 48016400, 48016500, 48016600, 48016700)

/CZ/ Návod k použití

1. LED diody kapacity baterie

1/4 = 25%; 2/4 = 50%; 3/4 = 75%; 4/4 = 100%

2. On/Off


3. Bluetooth párovací tlačítko

4. Micro USB

5. Powerbanka

6. Audio in

7. Audio out

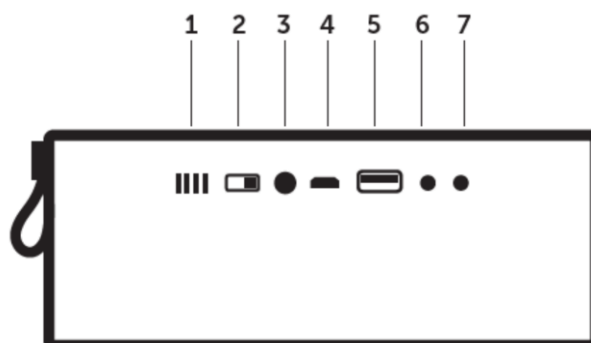

Dotyková tlačítka:

— snížení hlasitosti

⏮ předchozí skladba

▶▶ krátké stisknutí = přehrát / zastavit
krátké stisknutí = přijmout / ukončit hovor
dlouhé stisknutí = odmítnout hovor

▶▶ následující skladba

+ zvýšení hlasitosti

dotyková tlačítka



READY TO ROCK? ZDE JE ZPŮSOB JAK:

1. Nabijte reproduktor pomocí micro USB kabelu

LED dioda kapacity bude svítit, dokud se reproduktor bude nabíjet a zhasne, když je nabíjení ukončeno.

2. Zapněte reproduktor

Stiskněte tlačítko Bluetooth na 3 sekundy. Když dotyková tlačítka blikají bíle, reproduktor je připraven na Bluetooth připojení.

3. Připojte zařízení

Zapněte na zařízení Bluetooth a ze seznamu dostupných zařízení vyberte reproduktor Rockbox Brick XL.


Dotyková tlačítka budou svítit bíle a Vy uslyšíte pípnutí, když se zařízení připojí.

ZAPNĚTE SI REŽIM DVOJNÁSObNÉ ZÁBAVY

Před tím, než začnete, vypněte na mobilu/tabletu/notebooku Bluetooth.

1. Podržte tlačítko Bluetooth (3) na **reproduktoru (1)**, dokud dotyková tlačítka nezačnou blikat bíle.
2. Stiskněte tlačítko Bluetooth (3) na **reproduktoru (2)** dvakrát rychle za sebou (dvojklik).
3. Když zazní pípnutí z obou reproduktorů, jsou úspěšně navzájem propojené.
4. Teď na mobilu/tabletu/notebooku zapněte Bluetooth.
5. Podržte tlačítko Bluetooth (3) na **reproduktoru (1)**, dokud dotyková tlačítka nezačnou blikat bíle.
6. Ze seznamu dostupných zařízení vyberte reproduktor Rockbox Brick XL.
7. Pípnutí oznámí, že zařízení a reproduktory jsou úspěšně spojené.

NYNÍ SI MŮŽETE VYCHUTNAT SUPERSTEREO ZVUK.

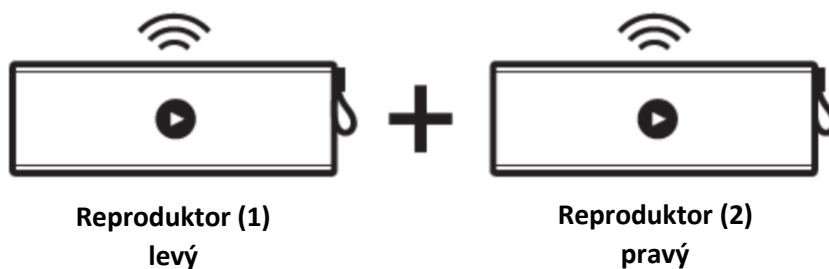

POSLOUCHEJTE!

Problémy s připojením?

Když reproduktor zapnete, po dobu 30 sekund se bude snažit připojit k naposledy připojenému zařízení. Jestliže ho nenajde, přejde na 3 minuty do párovacího režimu a můžete připojit jiné zařízení. Někdy problémy se spárováním může vyřešit jemný reset, zkuste reproduktor vypnout a znova zapnout.

Byli jste příliš pomalí?

Reproduktor je v režimu párování pouze 3 minuty. Jestliže jste za tento čas nestihli připojit zařízení, stiskněte tlačítko Bluetooth na 3 sekundy a reproduktor se znova přepne do párovacího režimu.

Chcete připojit jiné zařízení?

Stiskněte tlačítko Bluetooth, aby se reproduktor přepnul do režimu párování a připojte jiné zařízení.

Slyšeli jste pípnutí?

Baterie je slabá. Reproduktor Vás upozorní, když máte posledních 20, 15 a 10 procent kapacity.

Reproduktor je vypnutý?

Kapacita baterie byla pod 5 procent. Reproduktor nabijte, abyste ho znova mohli používat.

Reproduktor je ve spícím režimu?

Nepřehrávali jste nic během posledních 30 minut, nebo jste zapomněli reproduktor vypnout. Reproduktor vypněte a znova zapněte a můžete přehrávat hudbu.

Nabíjení jiných zařízení?

Když budete používat reproduktor jako Powerbank pro nabíjení jiných zařízení, čas přehrávání se tím samozřejmě zkrátí.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Upozornění!

Tyto bezpečnostní pokyny byly vytvořeny tak, abyste si výrobky Fresh 'n Rebel užili na maximum. Abyste zajistili spolehlivé fungování:

- Vždy důsledně dodržujte všechny pokyny a upozornění.
- Před použitím reproduktoru si důkladně přečtěte všechny informace v návodu k použití.
- Nepokoušejte se reproduktor upravovat nebo otevírat. Uvnitř nejsou žádné opravitelné komponenty, a jestliže tak učiníte, ztratíte nárok na záruku.
- Reproduktor nepoužívejte ve vlhkém prostředí a počasí.
- Reproduktor nepoužívejte v blízkosti výrazného tepelného zdroje, tepelné ventilace a na přímém slunečním záření během dlouhé doby.
- Reproduktor byste měli používat při teplotách od 5°C do 45°C (41°F – 113°F).
- Reproduktor nepřikrývejte papírem ani jinými materiály, mohlo by to ovlivnit chlazení.
- Na reproduktor nepokládejte těžké předměty.
- Do otvorů na reproduktoru nestrkejte žádné předměty.
- Nespolehejte se na reproduktor v případech nouze (nouzové hovory).
- Reproduktor mějte mimo dosahu zdravotnických zařízení, včetně kardiostimulátoru a naslouchacích pomůcek.
- V letadlech mějte reproduktor vypnutý. Používání reproduktoru v letadle může ovlivnit fungování letadla a nemusí být povoleno.

Záruka a omezení

Záruka na chyby materiálu a zpracování při normálním používání je 2 roky ode dne zakoupení. Během tohoto období mohou být špatné výrobky převzaty do opravy nebo vyměněny na prodejním místě, kde byl výrobek zakoupen. Záruka se nevztahuje na poškození při nehodě, běžné opotřebení, ztrátu nebo škody způsobené nerespektováním pokynů v tomto návodu k použití.

Specifikace

Výkon: 2x 10 W

DC vstup: 5V/1A max. (Micro USB)

Kapacita baterie: 5000 mAh

USB výstup: 5V / 1A

Bluetooth: 4.2

Distributor: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz



FRESH 'N REBEL

ROCKBOX BRICK XL

FRESH 'N REBEL Rockbox Brick XL Fabriq Edition Bluetooth reproduktor

(obj. č. 48016000, 48016100, 48016200, 48016300, 48016400, 48016500, 48016600, 48016700)

/SK/ Návod na použitie

1. LED diódy kapacity batérie

1/4 = 25%; 2/4 = 50%; 3/4 = 75%; 4/4 = 100%

2. On/Off


3. Bluetooth párovacie tlačidlo

4. Micro USB

5. Powerbanka

6. Audio in

7. Audio out

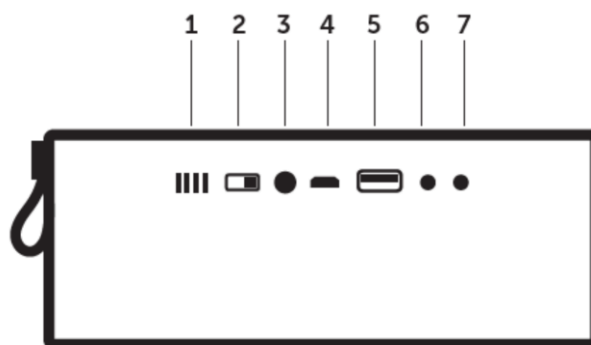

Dotykové tlačidlá:

— zníženie hlasitosti

⏮ predošlá skladba

▶▶ krátke stlačenie = prehrať / zastaviť
krátke stlačenie = prijať / ukončiť hovor
dlhé stlačenie = odmietnuť hovor

▶▶ nasledujúca skladba

+ zvýšenie hlasitosti

dotykové tlačidlá



READY TO ROCK? TU JE SPÔSOB AKO:

1. Nabite reproduktor pomocou micro USB kábla

LED dióda kapacity bude svietiť, kým sa reproduktor bude nabíjať a zhasne, keď je nabíjanie ukončené.

2. Zapnite reproduktor

Stlačte tlačidlo Bluetooth na 3 sekundy. Keď dotykové tlačidlá blikajú na bielo, reproduktor je pripravený na Bluetooth pripojenie.

3. Pripojte zariadenie

Zapnite na zariadení Bluetooth a zo zoznamu dostupných zariadení vyberte reproduktor Rockbox Brick XL.


Dotykové tlačidlá bude svietiť na bielo a Vy budete počuť pípnutie, keď sa zariadenie pripojí.

ZAPNITE SI REŽIM DVOJNÁSOBNEJ ZÁBAVY

Pred tým, ako začnete, vypnite na mobile/tablete/notebooku Bluetooth.

1. Podržte tlačidlo Bluetooth (3) na **reproduktore (1)**, kým dotykové tlačidlá nezačnú blikať na bielo.
2. Stlačte tlačidlo Bluetooth (3) na **reproduktore (2)** dvakrát rýchlo za sebou (dvojklik).
3. Keď zaznie pípnutie z obidvoch reproduktorov, sú úspešne navzájom prepojené.
4. Teraz na mobile/tablete/notebooku zapnite Bluetooth.
5. Podržte tlačidlo Bluetooth (3) na **reproduktore (1)**, kým dotykové tlačidlá nezačnú blikať na bielo.
6. Zo zoznamu dostupných zariadení vyberte reproduktor Rockbox Brick XL.
7. Pípnutie oznámi, že zariadenie a reproduktory sú úspešne spojené.

TERAZ SI MÔŽETE VYCHUTNAŤ SUPERSTEREO ZVUK.

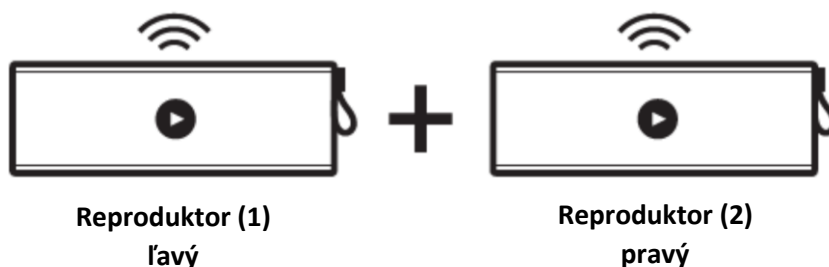

POČÚVAJTE!

Problémy s pripojením?

Keď reproduktor zapnete, 30 sekúnd bude sa snažiť pripojiť k naposledy pripojenému zariadeniu. Ak ho nenájde, prejde na 3 minúty do párovacieho režimu a môžete pripojiť iné zariadenie. Niekedy problémy so spárovaním môže vyriešiť jemný reset, skúste reproduktor vypnúť a znova zapnúť.

Boli ste príliš pomalí?

Reproduktor je v režime párovania iba 3 minúty. Ak ste za ten čas nestihli pripojiť zariadenie, stlačte tlačidlo Bluetooth na 3 sekundy a reproduktor sa znova prepne do párovacieho režimu.

Chcete pripojiť iné zariadenie?

Stlačte tlačidlo Bluetooth, aby sa reproduktor prepol do režimu párovania a pripojte iné zariadenie.

Počuli ste pípnutie?

Batéria je slabá. Reproduktor Vás upozorní, keď máte posledných 20, 15 a 10 percent kapacity.

Reproduktor je vypnutý?

Kapacita batérie bola pod 5 percent. Reproduktor nabite, aby ste ho znova mohli používať.

Reproduktor je v spiacom režime?

Neprehrávali ste nič počas posledných 30 minút, alebo ste zabudli reproduktor vypnúť. Reproduktor vypnite a znova zapnite a môžete prehrávať hudbu.

Nabíjanie iných zariadení?

Keď budete používať reproduktor ako Powerbank na nabíjanie iných zariadení, čas prehrávania sa tým samozrejme skrúti.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Upozornenie!

Tieto bezpečnostné pokyny boli vytvorené tak, aby ste si výrobky Fresh 'n Rebel užili na maximum. Aby ste zabezpečili spoľahlivé fungovanie:

- Vždy dôsledne dodržiavajte všetky pokyny a upozornenia.
- Pred použitím reproduktoru si dôkladne prečítajte všetky informácie v návode na použitie.
- Nepokúšajte sa reproduktor upravovať alebo otvárať. Vo vnútri nie sú žiadne opraviteľné komponenty a ak tak urobíte, stratíte nárok na záruku.
- Reproduktor nepoužívajte vo vlhkom prostredí a počasí.
- Reproduktor nepoužívajte v blízkosti výrazného tepelného zdroja, tepelnej ventilácie a na priamom slnečnom žiarení počas dlhej doby.
- Reproduktor by ste mali používať pri teplotách od 5°C do 45°C (41°F - 113°F).
- Reproduktor neprikrývajte papierom ani inými materiálmi, mohlo by to ovplyvniť chladenie.
- Na reproduktor nepokladajte ťažké predmety.
- Do otvorov na reproduktore nestrkajte žiadne predmety.
- Nespoliehajte sa na reproduktor v prípadoch núdze (núdzové hovory).
- Reproduktor majte mimo dosahu zdravotníckych zariadení, vrátane kardiostimulátorov a načúvacích pomôcok.
- V lietadlách majte reproduktor vypnutý. Používanie reproduktoru v lietadle môže ovplyvniť fungovanie lietadla a nemusí byť povolené.

Záruka a obmedzenia

Záruka na chyby materiálu a spracovania pri normálnom používaní je 2 roky od dňa zakúpenia. Počas tohto obdobia môžu byť chybné výrobky prevzaté na opravu alebo vymenené na predajnom mieste, kde bol výrobok zakúpený. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia pri nehode, bežné opotrebenie, stratu alebo škody spôsobené nerešpektovaním pokynov v tomto návode na použitie.

Špecifikácie

Výkon: 2x 10 W

DC vstup: 5 V/1 A max. (micro USB)

Kapacita batérie: 5000 mAh

USB výstup: 5 V / 1 A

Bluetooth: 4.2

rozмеры: 23 x 9,5 x 9,5 cm

hmotnosť: 920 g

Distribútor: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk