


00054865
(DR35)

hama®
THE SMART SOLUTION

Digitální rádio

Digitální rádio

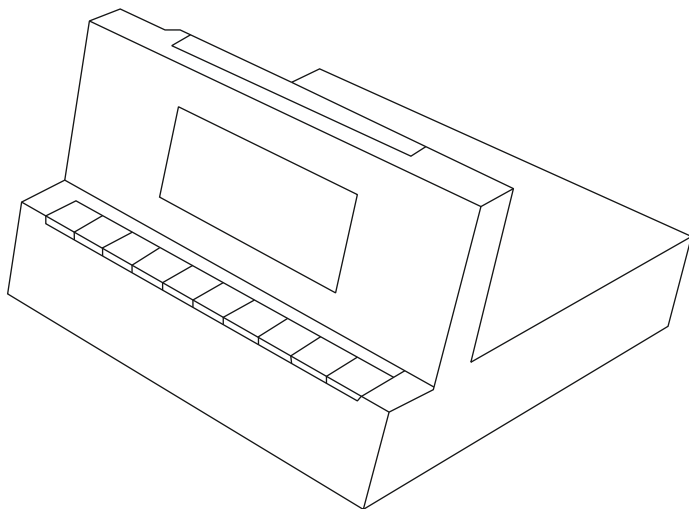


Operating Instructions/Bedienungsanleitung/Mode d'emploi/Instrucciones de uso/
Руководство по эксплуатации/Istruzioni per l'uso/Gebruiksaanwijzing/Οδηγίες χρήσης/Instrukcja obsługi/
Használati útmutató/Návod k použití/Návod na použitie/Manual de instruções/Kullanma kılavuzu/
Manual de utilizare/Bruksanvisning/Käyttöohje/Работна инструкция/Betjeningsvejledning/Manuelt stasjonssøk


CZ Instrukce k použití


Technical data					
Rádio přijímač	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet -	Spotify -
Displej	3.0" (8.77 cm) Liquid Crystal Display (LCD)				
DAB Frekvence	174,928 – 239,200 MHz				
FM Frekvence	87,5 - 108 MHz				
Napájení	5 V  1,0 A				
Vstupy a výstupy	DC Vstup, 3,5 jack, AUX vstup				
Předvolby	DAB/DAB+: 30	FM: 30			
Kodeky	DAB: MP2, AAC				
Jazyky uživatelského rozhraní	Angličtina, dánština, francouzština, němčina, italština, norština, finština, švédština, turečtina, polština, slovenština, čeština				
Obsah balení	DR35, Krátký manuál, Zdroj napájení				

A

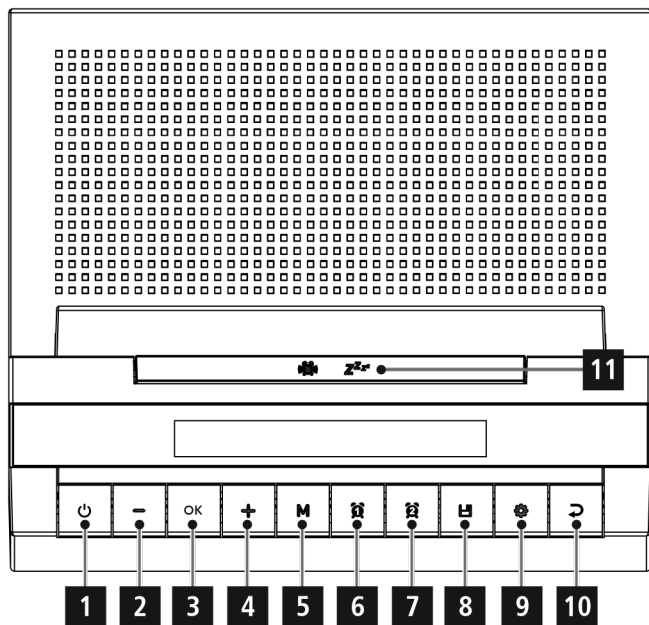

B

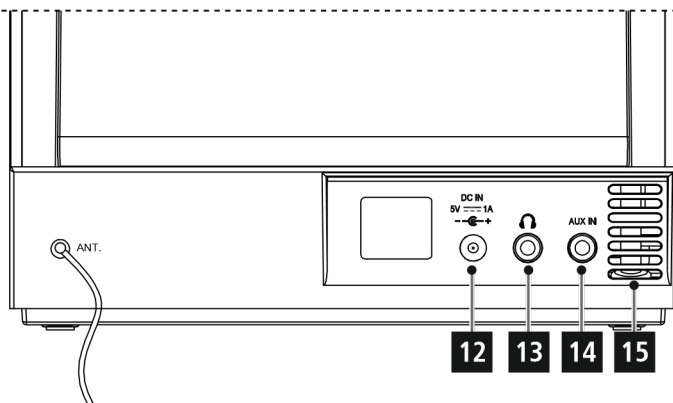

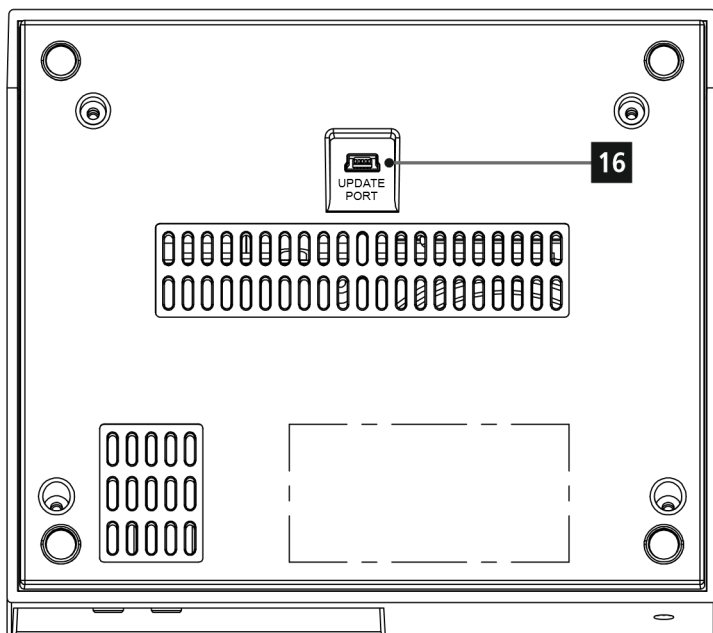

Ovládání a indikace

A: Přední část		
1		[POWER] Tlačítko zapnutí
2		[VOLUME] - / Sníží hlasitost/doleva
3	OK	[OK] Tlačítko
4		[VOLUME] + / Zvýší hlasitost/doprava
5		[MODE] Tlačítko režimů
6		[ALARM] 1 Tlačítko budíku 1
7		[ALARM] 2 Tlačítko budíku 2
8		[PRESET] Tlačítko předvoleb
9		[SETTINGS] - Nastavení
10		[BACK] - Zpět
11		[SNOOZE/SLEEP] Odložení buzení / časovač vypnutí
B: Zadní část		
12		Síťové napájení
13		Konektor pro sluchátka
14		[AUX IN] audio vstup
15		Senzor teploty
C: Spodní strana		
16		Konektor pro aktualizaci



Obsah

1.	Vysvětlení výstražných symbolů a poznámky	4			
2.	Obsah balení	4			
3.	Bezpečnostní pokyny.....	4			
4.	Obecné poznámky k použití.....	4			
4.1	4.1 Tlačítko Zapnout / Vypnout /	4			
4.2	Pohotovostní režim	4			
4.3	4.2 Navigace a ovládání	4			
4.4	4.3 Nastavení hlasitosti	5			
5.	Informace před začátkem	5			
6.	Začínáme.....	5			
7.	Jazyk	6			
8.	DAB.....	6			
8.1	8.1 Vyhledávání / Automatické vyhledávání	6			
8.2	8.2 Seznam stanic	6			
8.3		6			
8.4	8.3 Upravit seznam stanic.....	6			
8.5		6			
8.6	8.4 Předvolby.....	7			
8.6.1	8.4.1 Uložení předvoleb.....	7			
8.6.2	8.4.2 Načítání předvoleb.....	7			
8.7	8.5 DRC (Dynamic Range Control).....	7			
9.	FM	7			
9.1	9.1 Nastavení vyhledávání	7			
9.2	9.2 Nastavení zvuku	7			
9.3	9.3 Automatické vyhledávání stanic ...	8			
9.4	9.4 Ruční vyhledávání stanic	8			
9.5	9.5 Předvolby.....	8			
9.5.1	9.5.1 Uložení předvoleb.....	8			
9.5.2	9.5.2 Načítání předvoleb.....	8			
10.	Audio vstup (AUX IN).....	8			
11.	Budík.....	8			
11.1	11.1 Nastavení	8			
11.2	11.2 Aktivace / deaktivace budíku	9			
11.3	Zastavení budíku / Odložit	9			
11.4	Nastavení odložení	9			
12.	Časovač / spánek.....	9			
13.	Další nastavení	9			
13.1	Nastavení data/času.....	9			
13.2	Podsvícení	10			
13.3		10			
13.4	13.3 Obnovení továrního nastavení ..	10			
13.4	Informace / verze softwaru	10			
13.5		10			
13.6	13.5 Senzor teploty	10			
16.	Pokyny k likvidaci (ochrana životního prostředí):	11			

Struktura menu

- **DAB**
 - Seznam stanic
 - Skenování
 - DRC
 - Vypnout DRC
 - Vysoké DRC
 - Nízké DRC
 - Odstranit neplatné
 - Systém*
- **FM**
 - Nastavení skenování
 - Lokální
 - Vzdálené
 - Audio
 - Mono
 - Stereo
 - Systém
- **AUX vstup**
 - Systém*
- **Systém***
 - Čas
 - Nastavit čas/datum
 - Automatické nastavení času
 - Odložené buzení
 - Budík
 - Budík 1
 - Budík 2
 - Podsvícení
 - Automatický jas
 - V provozu
 - Pohotovostní režim
 - Jazyk
 - Tovární nastavení
 - Aktualizace
 - Verze softwaru



Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama.
Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a informace. Uchovejte tento text pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte nebo darujete, předejte tento návod novému majiteli.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a poznámky

Výstraha před elektrickým šokem



Tento symbol upozorňuje na části produktu, které mohou být pod napětím dostatečně velkým pro způsobení úrazu elektrickým proudem.

Varování



Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.

Poznámka



Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací nebo důležitých upozornění.

2. Obsah balení

Digitální rádio DR35	4.1
Napájecí adaptér	4.2
Rychlý průvodce	

3. Bezpečnostní pokyny

Produkt je určen jen pro soukromé, nekomerční použití. **4.3**

Chraňte produkt před nečistotami. vlhkem a přehřátím, a používejte ho jen v suchých místnostech.

Stejně jako všechny elektrické spotřebiče, by toto zařízení mělo být mimo dosah dětí.

Zabraňte pádu zařízení

Nepoužívejte zařízení mimo výkonové limity uvedené v technických údajích.

Obal uchovávejte mimo dosah dětí kvůli riziku udušení

Obal zlikvidujte v souladu s místními platnými předpisy

Zařízení nijak neupravujte. Pokud tak učiníte, nevztahuje se na ně záruka

Zařízení používejte jen k čemu bylo určeno

Nepoužívejte zařízení v blízkosti topení a jiných zdrojů tepla, nebo na přímém světle

Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí a

vyhněte se stříkající vodě

Zařízení používejte pouze za mírných klimatických podmínek

Riziko elektrického šoku



Neotvírejte zařízení nebo nepokračujte v používání pokud se poškodí.

Nepoužívejte zařízení pokud je poškozen adaptér střídavého napětí, kabel adaptéru nebo napájecí kabel

Nesnažte se upravit nebo opravit zařízení sám.

Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných odbornících.

4. Obecné poznámky k použití

Poznámky k použití

Pokud je na výběr více voleb (například Y nebo N), aktuálně vybraná volba bliká

4.1 Tlačítko Zapnout / Vypnout / Pohotovostní režim

Stiskněte  (1), abyste zařízení zapnuli nebo vypnuli (pohotovostní režim).

Pro úplné vypnutí odpojte rádio od napájení.

4.2 Navigace a ovládání

Pro stisknutí tlačítka se mezi položkami v menu posunujete použitím [Volume +/-](hlasitost) (2/4).

Výběr potvrdíte stisknutím [OK].

Poznámka



Pokud jste na obrazovce přehrávání, použijte  k přepínání mezi ovládáním hlasitosti a výběrem stanic.



4.3 Nastavení hlasitosti

Stiskněte [Volume +/-](hlasitost) abyste snížili / zvýšili hlasitost.

4.4 Další informace

Stiskněte [OK] pro zobrazení dalších informací na obrazovce přehrávání. Zobrazené informace závisí na režimu přehrávání, rádiové stanici a přehrávaném souboru.

- **Popis**

Označuje rádiovou stanici, aktuální program, obsah, předmět, atd.

- **Žánr programu/země**

Označuje žánr (styl hudby) a zemi nebo oblast stanice.

- **Bitová rychlost**

Zobrazuje aktuálně přijímanou digitální bitovou rychlost aktuální stanice.

- **Kodek**

Určuje kódové schéma použité k digitalizaci dat nebo signálů (například MP3 nebo WMA)

- **Vzorkovací frekvence**

Určuje vzorkovací frekvenci nebo frekvenci, kterou audio signál požaduje v určitém časovém období

- **Přehrávání vyrovnávací paměti**

Průběžné ukládání přijímaných dat je zobrazeno pomocí sloupce a jeho délky.

- **Dnešní datum**

- **Čas**

- **Chyba signálu**

- **Služba není k dispozici**

Zobrazí se, pokud aktuálně není přijímán DAB.

5. Informace před začátkem

Poznámka - Optimalizace příjmu

- Pro nejlepší příjem zajistěte, aby anténa byla zcela vytažena.
- V případě potřeby zkuste různé různé pozice, abyste dosáhli nejlepšího příjmu.

6. Začínáme

Připojte napájecí kabel k správně nainstalované a snadno dostupné zásuvce. Napájecí adaptér je vhodný pro síťové napětí mezi 100 a 240 V, a je tedy provozovatelný téměř na jakékoli střídavé napájecí síti. Vezměte prosím na vědomí, že může být nutný adaptér pro konkrétní zemi. Příslušný výběr produktů Hama najdete na www.hama.com.

Varování



- Používejte produkt pouze v zásuvce, která byla pro toto zařízení schválena. Zásuvka musí být umístěna v blízkosti produktu a musí být snadno přístupná.
- Odpojte produkt od napájení pomocí vypínače - pokud není k dispozici, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Ujistěte se, že celková spotřeba energie všech připojených zařízení nepřesahuje maximální povolenou zátěž případného prodlužovacího kabelu.
- Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, odpojte jej ze sítě.

- Počkejte, až se rádio úplně inicializuje.

Stisknutím tlačítka [POWER]  zapnete rádio.

Počáteční nastavení

Když zapnete rádio poprvé, vyhledávání stanic se automaticky spustí v provozním režimu DAB. Angličtina je výchozí jazyk pro strukturu menu rádia.

Nastavte požadovaný jazyk, jak je popsáno v kapitole 7.



7. Jazyk 8.2

Při prvním spuštění rádio používá angličtinu. Chcete-li to změnit, postupujte následovně:

- Stiskněte [⚙️] a přejděte k položce nabídky „Systém“.
- Výběr potvrďte stisknutím [OK].
- Přejděte na položku nabídky „Language/Jazyk“. Výběr potvrďte stisknutím [OK].
- Vyberte jazyk a potvrďte svůj výběr stisknutím [OK].

Poznámka



- K dispozici jsou následující jazyky: Angličtina, dánština, francouzština, němčina, italština, norština, finština, švédština, turečtina, polština, slovenština, čeština

8. DAB

Rádio přijímá všechny běžné digitální rádiové frekvence v rozsahu 174,928 MHz až 239,200 MHz (pásmo III, kanál 5A až 13F).

- Opakovaným stisknutím [M] aktivujete v rádiu provozní režim DAB:

8.1 Vyhledávání / Automatické vyhledávání

Automatické vyhledávání kanálů DAB vyhledá dostupné stanice v pásmu DAB III. Po vyhledání stanic jsou všechny stanice bez rušení uloženy v abecedním pořadí. Automatické vyhledávání stanic DAB se spustí automaticky při prvním spuštění režimu DAB; je indikováno informací „skenování...“ na displeji. Pokud chcete vyhledávání spustit znovu, postupujte takto:

- Stiskněte [⚙️] a přejděte k položce nabídky "Vyhledávání/Scan" pro spuštění nového vyhledávání stanic.
- Výběr potvrďte stisknutím [OK]. Počkejte na dokončení procesu vyhledávání.

8.5

8.2 Seznam stanic

Seznam stanic můžete kdykoli zobrazit v režimu DAB. Existují dvě možnosti, jak toho dosáhnout. A)

- Když jste na obrazovce přehrávání, stisknutím [BACK](zpět) se vraťte na aktuální seznam stanic v abecedním pořadí.
- Stisknutím [Hlasitost - / +] procházejte seznam.
- Stisknutím tlačítka [OK] vyberte požadovanou stanici.

B)

- Stiskněte [⚙️] a vyberte položku nabídky „Seznam stanic“.
- Stisknutím [Hlasitost - / +] procházejte seznam.
- Stisknutím tlačítka [OK] vyberte požadovanou stanici.

Poznámka



Seznam stanic obsahuje všechny stanice, které byly nalezeny při posledním vyhledávání stanic. Kvalita příjmu stanice závisí na faktorech, jako je počasí, umístění a orientace antény. Pokud stanice uvedená v seznamu stanic není k dispozici, může pomoci změna orientace antény nebo umístění rádia. Stanice, které již nejsou k dispozici, lze ze seznamu stanic odstranit, jak je popsáno v části 8.3.

8.3 Upravit seznam stanic

Chcete-li ze seznamu stanic odebrat stanice, které se aktuálně nenacházejí v oblasti příjmu, postupujte takto:

- Stiskněte [⚙️] a přejděte na položku nabídky „Smazat neaktivní stanice“.
- Výběr potvrďte stisknutím [OK]. Pokud potvrďte následující výzvu [OK], budou ze seznamu stanic odstraněny všechny aktuálně nedostupné stanice.



8.4 Předvolby

Můžete uložit až 30 oblíbených stanic pro rychlý a přímý přístup.

8.4.1 Uložení předvoleb

Nastavte stanici, kterou chcete uložit jako předvolbu stanice.

Pokud je stanice přijata, postupujte následovně:

- Stiskněte a přidržte [F], dokud se neotevře seznam předvoleb.
- Přejděte na preferovanou předvolbu a potvrďte svůj výběr stisknutím [OK].
- Výběr bude potvrzen displejem zobrazujícím „Program (1-7) uložen“.

Poznámka

Není možné vymazat předvolenou stanici. Předvolenou stanici můžete nahradit pouze jinou a přepsat předchozí oblíbenou stanici.

8.4.2 Načítání předvoleb

Chcete-li otevřít přehled s předvolbami stanic, postupujte takto:

- Stisknutím [F] zvolte seznam předvoleb.
- Přejděte na preferovanou stanici a potvrďte svůj výběr stisknutím [OK].

8.5 DRC (Dynamic Range Control)

Některé rozhlasové stanice DAB podporují funkci ovládání hlasitosti, která se během přehrávání aktivně projeví. Pokud se hlasitost náhle zvýší, DRC ji automaticky sníží. Pokud hlasitost náhle klesne, DRC ji automaticky zvýší.

Vysoké DRC:

Úplné vyrovnávání různých hlasitostí. Silná komprese může slyšitelně snížit dynamiku hudby.

Nízké DRC:

Částečné vyrovnání různých hlasitostí. Jemnější komprese bez přílišné ztráty dynamiky.

Vypnuté DRC: Žádné vyrovnávání.

Chcete-li provést nastavení, postupujte takto:

Poznámka

Ve výchozím nastavení je nastavení hlasitosti DRC zakázáno.

- Stiskněte [G] a přejděte na položku nabídky „DRC“.
- Výběr potvrďte stisknutím [OK].
- Vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji stisknutím [OK].

9. FM

Opakovaným stisknutím [M] aktivujete v rádiu provozní režim FM:

9.1 Nastavení vyhledávání

Nastavení vyhledávání umožňuje určit, zda jsou stanice s nízkou intenzitou signálu během automatického vyhledávání ignorovány.

Postupujte takto:

- Stiskněte [G] a přejděte na položku nabídky „Nastavení vyhledávání“.
- Výběr potvrďte stisknutím [OK].
- Zvolte „Pouze silné stanice“, abyste zastavili při automatickém vyhledávání pouze na stanicích se silným signálem. Jinak se vyhledávání zastaví na každé stanici, pro kterou je přijat signál.
- Stisknutím [ZPĚT] se dostanete zpět na obrazovku přehrávání.

Poznámka

Ve výchozím nastavení je vybrána metoda „Pouze stanice se silným signálem“.

9.2 Nastavení zvuku

Některé rozhlasové stanice vysílají signál ve stereofonní kvalitě. Toto rádio standardně používá stereofonní signály a přehrávání je za tím účelem optimalizováno.

U některých stanic se slabým signálem lze kvalitu mírně zlepšit jejich přehráváním v mono kvalitě. Tuto funkci můžete povolit v nabídce a rádio se automaticky přepne na monofonní příjem, pokud je kvalita signálu nízká.

Chcete-li změnit nastavení zvuku, postupujte takto:

- Stiskněte [G] a přejděte na položku nabídky „Zvuk“. Výběr potvrďte stisknutím [OK].
- Vyberte „Pouze mono“ a potvrďte pomocí [OK].



9.3 Automatické vyhledávání stanic 9.5.2

- Když jste na obrazovce přehrávání, stiskněte [BACK](zpět) pro přístup k manuálnímu nastavení stanice.
- Stiskněte a podržte [Volume -/+](hlasitost), dokud nezačne automatické vyhledávání stanic.
- Rádio zastaví vyhledávání a spustí přehrávání, když najde stanici.
- Stisknutím a podržením [Volume -/+](hlasitost) pokračujte ve vyhledávání, dokud nenajdete další stanici.
- Výběr potvrďte stisknutím [OK].

9.4 Ruční vyhledávání stanic

- Když provedete nastavení stanice ručně, můžete sami definovat požadovanou frekvenci a naladit stanice, které byly ignorovány během automatického vyhledávání stanic, protože jejich signály byly příliš slabé.
- Když jste na obrazovce přehrávání, stiskněte [BACK](zpět) pro přístup k manuálnímu nastavení stanice
 - Stiskněte [Volume - / +](hlasitost) (-: -0,05 MHz / +: +0,05 MHz), dokud se nezobrazí požadovaná frekvence. Vyčkejte chvíli, než začne přehrávání signálu stanice.

9.5 Předvolby

Můžete uložit až 30 oblíbených stanic pro rychlý a přímý přístup.

9.5.1 Uložení předvoleb

- Nastavte stanici, kterou chcete uložit jako předvolbu stanice.
- Pokud je stanice přijata, postupujte následovně:
- Stiskněte a přidržte , dokud se neotevře seznam předvoleb.
 - Přejděte na preferovanou předvolbu a potvrďte svůj výběr stisknutím [OK].
 - Výběr bude potvrzen displejem zobrazujícím „Program (1-7) uložen“.

Poznámka



Není možné vymazat předvolenou stanici. Předvolenou stanici můžete nahradit pouze jinou a přepsat předchozí oblíbenou stanici.

9.5.2 Načítání předvoleb

Chcete-li otevřít přehled s předvolbami stanic, postupujte takto:

- Stisknutím  zvolte seznam předvoleb.
- Přejděte na preferovanou stanici a potvrďte svůj výběr stisknutím [OK].

10. Audio vstup (AUX IN)

Prostřednictvím analogového zvukového vstupu můžete k rádiu připojit mobilní zařízení (například smartphone, tablet PC, přehrávač M3 atd.) A přehrávat zvukové soubory pomocí reproduktorů rádia.

- Opakovaným stisknutím tlačítka [M] aktivujete v rádiu provozní režim audio vstupu (AUX IN).
- Připojte mobilní koncové zařízení na audio vstup rádia (14) pomocí kabelu jack 3,5 mm.
- Spusťte a ovládejte přehrávání zvuku pomocí připojeného zařízení.

11. Budík

Rádio má dva individuálně nastavitelné časy buzení.

11.1 Nastavení

- Budík 1 a budík 2 jsou konfigurovány shodně a umožňují uložení dvou samostatných časů budíku. Vypněte budík 1 nebo 2 - stisknutím a podržením [ALARM] 1 (6) nebo [ALARM] 2 (7) nebo pomocí systémových nastavení. Výběr potvrďte stisknutím [OK].

Aktivace / deaktivace budíku

Vyberte Zapnuto, chcete-li aktivovat budík a nastavit budík.

Chcete-li budík deaktivovat, vyberte možnost Vypnuto.

Výběr potvrďte stisknutím [OK].

Čas

Nejprve zvolte hodinu, potom minutu, ve které má být aktivován budík.

Výběr potvrďte stisknutím [OK].



Režim

Zvolte, kdy má být aktivován budík Denní - Jednou - Pracovní dny - Víkendy
Výběr potvrďte stisknutím [OK].

Datum

Pokud jste vybrali jednu, zadejte datum. Výběr potvrďte stisknutím [OK].

Bzučák / DAB / FM

Nastavte, zda si přejete být buzení bzučákem, DAB nebo FM rádiem.

Výběr potvrďte stisknutím [OK].

Program

Pokud jste vybrali DAB / FM, vyberte stanici, se kterou chcete být probuzeni. Můžete si vybrat kteroukoli z 30 předvoleb nebo naposledy poslouchaných stanic.

Výběr potvrďte stisknutím [OK].

Hlasitost

Můžete nastavit hlasitost budíku. Toto nastavení není závislé na tom, jak hlasitě jste naposledy poslouchali rádio.

Výběr potvrďte stisknutím [OK].

Poznámka



Doporučuje se ponechat rádiovou aktualizaci času automaticky. Tím je zajištěno, že čas je vždy správný, i když dojde k odpojení napájecí – například při výpadku proudu.

Po úspěšné aktivaci se na pravém okraji obrazovky objeví symbol budíku (budík 1 nebo budík 2).

11.2 Aktivace / deaktivace budíku

Pro aktivaci / deaktivaci budíku postupujte následovně:

- Vyberte budík 1 nebo 2 – ručně stisknutím a přidržením [ALARM] 1 (6) nebo [ALARM] 2 (7) nebo pomocí systémových nastavení.
- Výběr potvrďte stisknutím [OK].
- Zvolte ZAP pro aktivaci budíku a provedení nastavení budíku. Výběr potvrďte stisknutím [OK].

- Vyberte VYP pro deaktivaci budíku. Výběr potvrďte stisknutím [OK].

11.3 Zastavení budíku / Odložít

- Když se aktivuje alarm, stisknutím [⏏] budík zastavíte.
- Stisknutím [🔔 Zz] budík odložíte. (Viz 11.4 Nastavení odložení)

11.4 Nastavení odložení

- Rádio má funkci opakovaného buzení, která po uplynutí zvolené doby znovu spustí budík. Chcete-li nastavit tuto dobu, postupujte takto:
- Stisknutím [⚙️] otevřete nabídku.
- Vyberte „Nastavení systému“ a potvrďte svůj výběr pomocí [OK].
- Vyberte „Odložit“ a zvolte dobu (5/10/15/20/30/45/60 minut). Potvrďte pomocí [OK].
- Stisknutím [BACK](zpět) se dostanete zpět na obrazovku přehrávání.

12. Časovač / spánek

Rádio má funkci časovače, která přepne rádio do pohotovostního režimu po předem definované době.

- Stiskněte [🔔 Zz] pro nastavení vypnutí po vybrané době (5/10/15/30/45/60 minut) pomocí [Volume +/-](hlasitost).
- Potvrďte stisknutím [OK].

13. Další nastavení

13.1 Nastavení data/času

Stiskněte [⚙️] a přejděte na položku nabídky „Systém“.

- Vyberte „Čas“ a potvrďte stisknutím [OK].
- Vyberte mezi „Nastavit čas / datum“ a „Automatická aktualizace“ a potvrďte stisknutím [OK].

Nastavit čas / datum

Ručně nastavte čas (hh: mm) a datum (DD-MM-RRRR / MM-DD-RRRR) pomocí [Volume - / +](hlasitost) a [OK].



Automatická aktualizace

- Aktualizace z FM / Aktualizace z DAB

Je-li aktivováno automatické nastavení času a data, zařízení přijímá informace o čase a datu ze stanice přes rádiové sítě FM / DAB / DAB+. To je nejlepší způsob, jak zajistit, aby hodiny běžely přesně a aby se budík spustil ve správný čas i po výpadku elektřiny.

13.4

• Aktualizace z libovolného zdroje

Doporučuje se použít toto nastavení (Aktualizace z FM a DAB) pro automatickou aktualizaci.

• Žádná aktualizace

Čas a datum (DD-MM-RRRR / MM-DD-RRRR) musí být nastaveny ručně; neprobíhá automatická kalibrace.

13.2 Podsvícení

Ruční nastavení

Podsvícení lze nakonfigurovat pro každý režim (provozní režim, pohotovostní režim) samostatně.

Postupujte takto:

- Stiskněte [⚙️] a přejděte k položce nabídky „Systém“.
- Vyberte „podsvícení“ a potvrďte stisknutím [OK].
- Pro provozní režim a pohotovostní režim vyberte mezi různými úrovněmi jasu.
- Je-li rádio v pohotovostním režimu, stiskněte

13.5

[🔊] pro rozsvícení displeje na jas nastavený pro provozní režim po dobu přibližně 10 sekund.

13.6

Automatické nastavení (senzor)

Při aktivovaném senzoru se podsvícení automaticky přizpůsobí okolnímu prostředí a jeho jasu. V úplné tmě (například v noci v ložnici) se podsvícení úplně vypne.

Chcete-li deaktivovat automatické nastavení (senzor), postupujte následovně:

- Stiskněte [⚙️] a přejděte k položce nabídky „Systém“.
- Vyberte „podsvícení“ a potvrďte stisknutím [OK].

- Vyberte „Automatické podsvícení“ a poté požadované nastavení.

Poznámka



Když je senzor aktivován, vybraná nastavení se v položkách nabídky pohotovostní a provozní režim neberou v úvahu.

13.3 Obnovení továrního nastavení

Chcete-li obnovit tovární nastavení rádia, postupujte takto:

- Stiskněte [⚙️] a přejděte k položce nabídky „Systém“.
- Vyberte „Tovární nastavení“ a potvrďte stisknutím [OK].

Potvrďte následující výzvu pomocí ANO pro resetování rádia na tovární nastavení. Všechna dříve provedená nastavení budou vymazána.

Poznámka



- Resetování na tovární nastavení může vyřešit některé problémy a poruchy.
- Všechna předchozí nastavení, jako jsou předvolby a seznamy stanic, jsou však trvale smazána.

13.4 Informace / verze softwaru

Chcete-li získat informace o softwaru rádia, postupujte následovně:

- Stiskněte [⚙️] a přejděte k položce nabídky „Systém“.
- Vyberte „Software - Verze“ a potvrďte stisknutím [OK].

13.5 Senzor teploty

- Displej v pravém dolním rohu obrazovky informuje o aktuální pokojové teplotě.
- Tato funkce nemá žádné možnosti nastavení.

14. Péče a údržba

Tento výrobek čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

- Pokud nechcete produkt delší dobu používat, vypněte zařízení a odpojte jej od napájení. Skladujte na čistém a suchém místě mimo přímé sluneční světlo.



15 Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním produktu nebo nedodržením návodu k obsluze a/nebo bezpečnostních pokynů.“

16. Pokyny k likvidaci (ochrana životního prostředí):



Evropská směrnice 2012/ 19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu.

Spotřebitel je ze zákona povinný zlikvidovat elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie v souladu s příslušnými normami a předpisy na příslušném lokálním sběrném místě, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben, jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

17. Prohlášení o shodě



Hama GmbH & Co KG tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [00054865] je v souladu se směrnicí

2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.hama.com-> 00054865 > Downloads.





HamaGmbH&CoKG

86652 Monheim/Germany

www.hama.com

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností Hama GmbH & Co KG podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

Všechny uvedené značky jsou ochrannými známkami příslušných společností. Chyby a opomenutí jsou vyhrazeny a podléhají technickým změnám. Platí naše všeobecné dodací a platební podmínky.