


00054865
(DR35)

hama®
THE SMART SOLUTION

Digitální rádio

Digitálne rádio

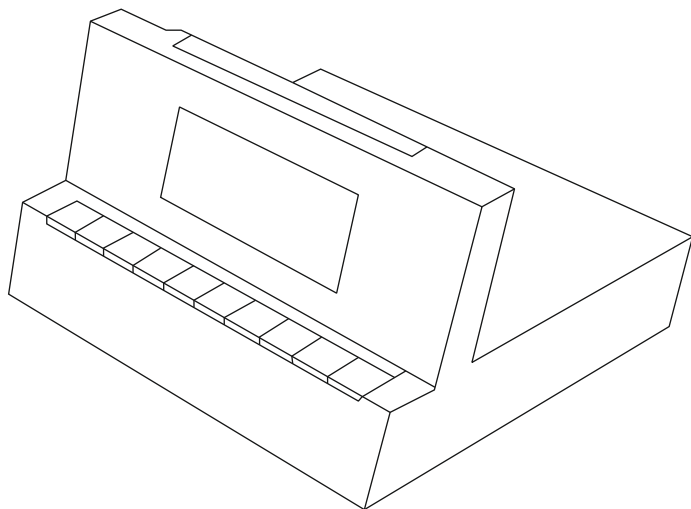


Operating Instructions/ Bedienungsanleitung/ Mode d'emploi/ Instrucciones de uso/
Руководство по эксплуатации/ Istruzioni per l'uso/ Gebruiksaanwijzing/ Οδηγίες χρήσης/ Instrukcja obsługi/
Használati útmutató/ Návod k použití/ Návod na použitie/ Manual de instruções/ Kullanma kılavuzu/
Manual de utilizare/ Bruksanvisning/ Käyttöohje/ Работна инструкция/ Betjeningsvejledning/ Manuelt stasjonssøk


SK Návod na použitie


Technické parametre					
Rádio prijímač	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet -	Spotify -
Displej	3.0" (8,77 cm) Liquid Crystal Display (LCD)				
DAB Frekvencia	174,928 – 239,200 MHz				
FM Frekvencia	87,5 - 108 MHz				
Napájanie	5 V = 1,0 A				
Vstupy a výstupy	DC Vstup, 3,5 jack, AUX vstup				
Predvoľby	DAB/DAB+: 30	FM: 30			
Kodeky	DAB: MP2, AAC				
Jazyky užívateľského rozhrania	Angličtina, dánčina, francúzština, nemčina, taliančina, nórčina, fínčina, švédčina, turečtina, poľština, slovenčina, čeština				
Obsah balenia	DR35, Krátký manuál, Zdroj napájania				

A

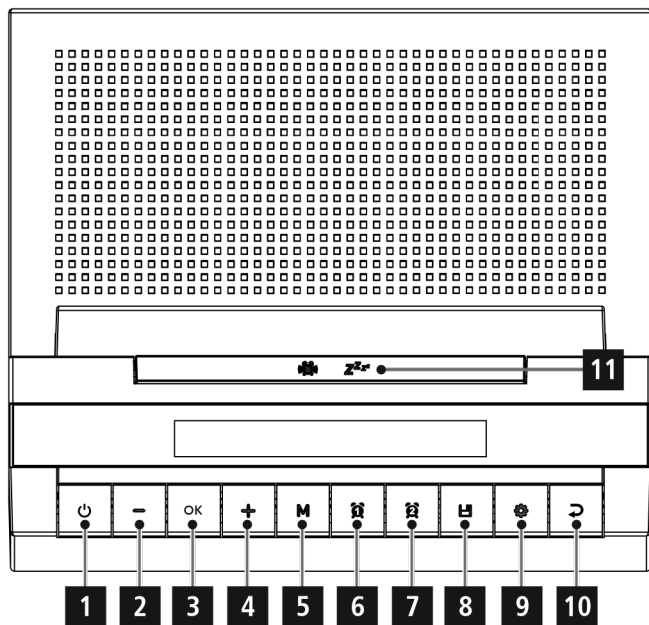

B

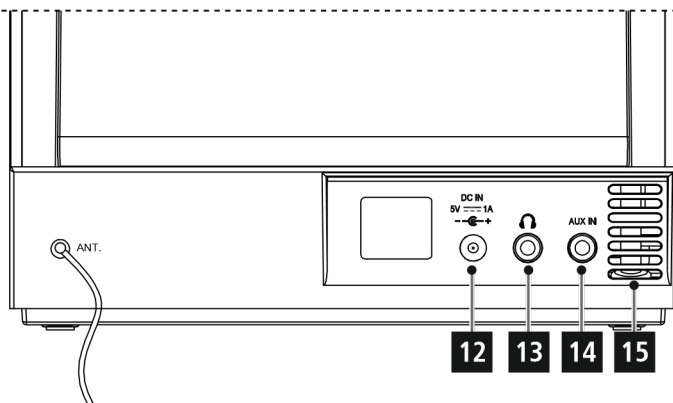

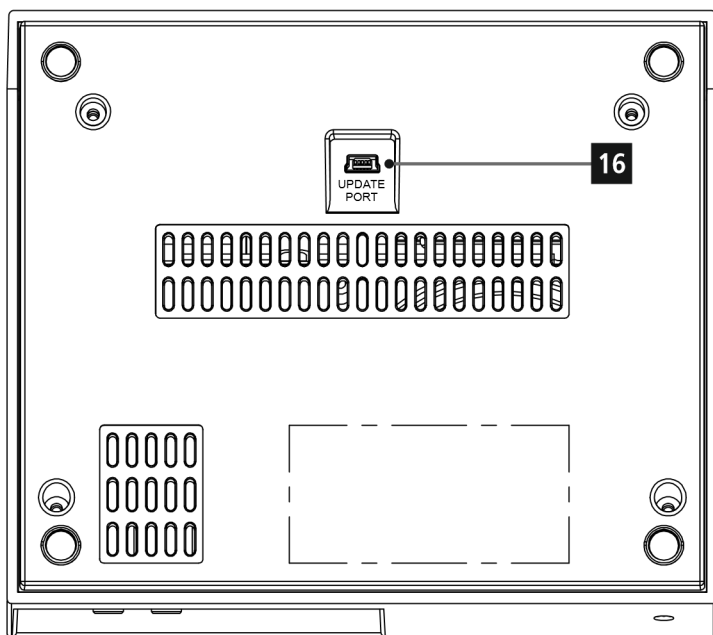

Ovládanie a indikácia

A: Predná časť		
1		[POWER] Tlačidlo zapnutia
2		[VOLUME] - / Zníži hlasitosť/dolava
3	OK	[OK] Tlačidlo
4		[VOLUME] + / Zvýši hlasitosť/doprava
5		[MODE] Tlačidlo režimov
6		[ALARM] 1 Tlačidlo budíka 1
7		[ALARM] 2 Tlačidlo budíka 2
8		[PRESET] Tlačidlo predvolieb
9		[SETTINGS] - Nastavenie
10		[BACK] - Späť
11		[SNOOZE/SLEEP] Odloženie budenia /časovač vypnutia
B: Zadná časť		
12		Sieťové napájanie
13		Konektor pre slúchadlá
14		[AUX IN] audio vstup
15		Senzor teploty
C: Spodná strana		
16		Konektor pre aktualizáciu



Obsah

1.	Vysvetlenie výstražných symbolov a poznámky	4			
2.	Obsah balenia	4			
3.	Bezpečnostné pokyny.....	4			
4.	Všeobecné poznámky Chyba! Záložka nie je definovaná.				
4.1	4.1 Tlačidlo Zapnúť / Vypnúť /	4			
4.2	Pohotovostný režim.....	4			
4.3	4.2 Navigácia a ovládanie.....	4			
4.4	4.3 Nastavenie hlasitosti.....	5			
5.	Informácie pred začiatkom	5			
6.	Začínáme.....	5			
7.	Jazyk	6			
8.	DAB.....	6			
8.1	8.1 Vyhľadávanie / Automatické vyhľadávanie	6			
8.2	8.2 Zoznam staníc	6			
8.3		6			
8.4	8.3 Upraviť zoznam staníc.....	6			
8.5		6			
8.6	8.4 Predvoľby.....	6			
8.6.1	8.4.1 Uloženie predvolieb.....	7			
8.6.2	8.4.2 Načítanie predvolieb.....	7			
8.7	8.5 DRC (Dynamic Range Control).....	7			
9.	FM	7			
9.1	9.1 Nastavenie vyhľadávania	7			
9.2	9.2 Nastavenie zvuku	7			
9.3	9.3 Automatické vyhľadávanie staníc .	8			
9.4	9.4 Manuálne vyhľadávanie staníc	8			
9.5	9.5 Predvoľby.....	8			
9.5.1	9.5.1 Uloženie predvolieb.....	8			
9.5.2	9.5.2 Načítanie predvolieb.....	8			
10.	Audio vstup (AUX IN).....	8			
11.	Budík.....	8			
11.1	11.1 Nastavenie	8			
11.2	11.2 Aktivácia / deaktivácia budíka	9			
11.3	Zastavenie budíka / Odložiť.....	9			
11.4	Nastavenie odloženia	9			
12.	Časovač / spánok	9			
13.	Ďalšie nastavenia	9			
13.1	Nastavenie dátumu/času	9			
13.2	Podsvietenie				
13.3		10			
13.4	13.3 Obnovenie továrenského nastavenia	10			
13.4	Informácie / verzia softvéru	10			
13.5		10			
13.6	13.5 Senzor teploty	10			
16.	Pokyny na likvidáciu (ochrana životného prostredia):	11			

Štruktúra menu

- **DAB**
 - Zoznam staníc
 - Skenovanie
 - DRC
 - Vypnúť DRC
 - Vysoké DRC
 - Nízke DRC
 - Odstrániť neplatné
 - Systém*
- **FM**
 - Nastavenie skenovania
 - Lokálne
 - Vzdialené
 - Audio
 - Mono
 - Stereo
 - Systém
- **AUX vstup**
 - Systém*
- **Systém***
 - Čas
 - Nastaviť čas/dátum
 - Automatické nastavenie času
 - Odložené budenie
 - Budík
 - Budík 1
 - Budík 2
 - Podsvietenie
 - Automatický jas
 - V prevádzke
 - Pohotovostný režim
 - Jazyk
 - Továrenské nastavenie
 - Aktualizácia
 - Verzia softvéru



Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok Hama.
Prečítajte si, prosím, všetky nasledujúce pokyny
a informácie. Uchovajte tento text pre prípadné
budúce použitie. Ak výrobok predáte alebo
darujete, odovzdajte tento návod novému
majiteľovi.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a poznámky

Výstraha pred elektrickým šokom



Tento symbol upozorňuje na časti produktu,
ktoré môžu byť pod napätím dostatočne veľkým
pre spôsobenie úrazu elektrickým prúdom.

Varovanie



Tento symbol sa používa pre označenie
bezpečnostných upozornení alebo poukazuje na
určité nebezpečenstvá a rizika.

Poznámka



Tento symbol sa používa pre označenie
doplňujúcich informácií alebo dôležitých
upozornení.

2. Obsah balenia

Digitálne rádio DR35	4.1
Napájací adaptér	4.2
Rýchly návod na použitie	

3. Bezpečnostné pokyny

Produkt je určený len pre súkromné, 4.3
nekomerčné použitie.

Chráňte produkt pred nečistotami, vlhkom a
prehriatím, a používajte ho len v suchých
miestnostiach.

Rovnako ako všetky elektrické spotrebiče, by
toto zariadenie malo byť mimo dosah detí.
Zabráňte pádu zariadenia

Nepoužívajte zariadenie mimo výkonné limity
uvedených v technických údajoch.

Obal uchovávať mimo dosah detí kvôli riziku
udusenía.

Obal zlikvidujte v súlade s miestnymi platnými
predpismi.

Zariadenie nijak neupravujte. Ak tak spravíte,
nevzťahuje sa na neho záruka

Zariadenie používajte len k čomu bolo určené.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kúrenia a

iných zdrojov tepla, alebo na priamom svetle

Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí a
vyhnite sa striekajúcej vode.

Zariadenie používajte len za miernych
klimatických podmienok.

Riziko elektrického šoku



Neotvárajte zariadenie alebo nepokračujte v
používaní ak je poškodené.

Nepoužívajte zariadenie ak je poškodený
adaptér striedavého napätia, kábel adaptéru
alebo napájací kábel.

Nesnažte sa upraviť alebo opraviť zariadenie
sám. Všetky opravy nechajte na kvalifikovaných
odborníkoch.

4. Všeobecné poznámky pre použitie

Poznámky pre použitie

Ak je na výber viac volieb (napríklad Y alebo N),
aktuálne vybraná voľba bliká

4.1 Tlačidlo Zapnúť / Vypnúť /

Pohotovostný režim

Stlačte [⏻] (1), aby ste zariadenie zapli alebo
vypli (pohotovostný režim).

Pre úplné vypnutie odpojte rádio od napájania.

4.2 Navigácia a ovládanie

Po stlačení tlačidla sa medzi položkami v menu
posúvate použitím [Volume +/-] (hlasitosť) (2/4).
Výber potvrdíte stlačením [OK].

Poznámka



Ak ste na obrazovke prehrávania, použite

[↺] pre prepínanie medzi ovládaním hlasitosti a
výberom staníc.



4.3 Nastavenie hlasitosti

Stlačte [Volume +/-](hlasitosť)aby ste znížili / zvýšili hlasitosť.

4.4 Ďalšie informácie

Stlačte [OK] pre zobrazenie ďalších informácií na obrazovke prehrávania. Zobrazené informácie závisia na režime prehrávania, rádiovkej stanici a prehrávanom súbore.

- **Popis**

Označuje rádiovú stanicu, aktuálny program, obsah, predmet, atď.

- **Žáner programu/krajiny**

Označuje žáner (štýl hudby) a krajinu alebo oblasť stanice.

- **Bitová rýchlosť**

Zobrazuje aktuálne prijímanú digitálnu bitovú rýchlosť aktuálnej stanice.

- **Kodek**

Určuje kódovú schému použitej pre digitalizáciu dát alebo signálov (napríklad MP3 alebo WMA)

- **Vzorkovacia frekvencia**

Určuje vzorkovaciu frekvenciu alebo frekvenciu, ktorú audio signál požaduje v určitom časovom období

- **Prehrávanie vyrovnávacej pamäti**

Priebežné ukladanie prijímaných dát je zobrazené pomocou stĺpca a jeho dĺžky.

- **Dnešný dátum**

- **Čas**

- **Chyba signálu**

- **Služba nie je k dispozícii**

Zobrazí sa, ak aktuálne nie je prijímaný DAB.

5. Informácie pred začiatkom

Poznámka - Optimalizácia príjmu

- Pre najlepšiu príjem zaistite, aby anténa bola celkom vytiahnutá.
- V prípade potreby skúste rôzne pozície, aby ste dosiahli najlepší príjem.

6. Začínáme

Pripojte napájací kábel k správne nainštalovanej a ľahko dostupnej zásuvke. Napájací adaptér je vhodný pre sieťové napätie medzi 100 a 240 V, a je teda prevádzkovateľný takmer na akejkolvek striedavej napájacej sieti. Vezmite prosím na vedomie, že môže byť potrebný adaptér pre konkrétnu krajinu.

Príslušný výber produktov Hama nájdete na www.hama.com.

Varovanie



- Používajte produkt len v zásuvke, ktorá bola pre toto zariadenie schválená. Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti produktu a musí byť ľahko prístupná.
- Odpojte produkt od napájania pomocou vypínača - ak nie je k dispozícii, odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Uistite sa, že celková spotreba energie všetkých pripojených zariadení nepresahuje maximálnu povolenú záťaž prípadného predlžovacieho káblu.
- Ak nebudete výrobok dlhšiu dobu používať, odpojte ho zo siete.

- Počkajte, až sa rádio úplne inicializuje.

Stlačením tlačidla [POWER]  zapnete rádio.

Počiatočné nastavenia

Ak zapnete rádio prvý raz, vyhľadávanie staníc sa automaticky spustí v prevádzkovom režime DAB. Angličtina je východiskový jazyk pre štruktúru menu rádia.

Nastavte požadovaný jazyk, ako je uvedené v kapitole 7.



7. Jazyk

8.2

Pri prvom spustení rádia používa angličtinu. Ak to chcete zmeniť, postupujte nasledovne:

- Stlačte  a prejdite na položku ponuky „Systém“.
- Výber potvrdíte stlačením [OK].
- Prejdite na položku ponuky „Language/Jazyk“.
- Výber potvrdíte stlačením [OK].
- Vyberte jazyk a potvrdíte svoj výber stlačením [OK].

Poznámka



- K dispozícii sú nasledujúce jazyky: Angličtina, dánčina, francúzština, nemčina, taliančina, nórčina, fínčina, švédčina, turečtina, poľština, slovenčina, čeština

8. DAB

Rádio prijíma všetky bežné digitálne rádiové frekvencie v rozsahu 174,928 MHz až 239,200 MHz (pásmo III, kanál 5A až 13F).

- Opakovaným stlačením [M] aktivujete v rádiu prevádzkový režim DAB:

8.1 Vyhľadávanie / Automatické vyhľadávanie

Automatické vyhľadávanie kanálov

DAB vyhľadá dostupné stanice v pásme DAB III. Po vyhľadaní staníc sú všetky stanice bez rušenia uložené

8.3

v abecednom poradí. Automatické vyhľadávanie staníc DAB sa spustí automaticky pri prvom spustení režimu DAB; je indikované informáciou „skenovanie...“ na displeji. Ak chcete vyhľadávanie spustiť znovu, postupujte takto:

- Stlačte  a prejdite na položku ponuky "Vyhľadávanie/Scan" pre spustenie nového vyhľadávania staníc.
- Výber potvrdíte stlačením [OK]. Počkajte na dokončenie procesu vyhľadávania.

8.2 Zoznam staníc

Zoznam staníc môžete kedykoľvek zobraziť v režime DAB. Existujú dve možnosti, ako toho dosiahnuť.

A)

- Ak ste na obrazovke prehrávania, stlačením [BACK](späť) sa vrátte na aktuálny zoznam staníc v abecednom poradí.

- Stlačením [Hlasitosť - / +] prechádzajte zoznam.

- Stlačením tlačidla [OK] vyberte požadovanú stanicu.

B)

- Stlačte  a vyberte položku ponuky „Zoznam staníc“.

- Stlačením [Hlasitosť - / +] prechádzajte zoznam.

- Stlačením tlačidla [OK] vyberte požadovanú stanicu.

Poznámka



Zoznam staníc obsahuje všetky stanice, ktoré boli nájdené pri poslednom vyhľadávaní staníc. Kvalita príjmu stanice závisí na faktoroch, ako je počasie, umiestnenie a orientácia antény. Ak stanica uvedená v zozname staníc nie je k dispozícii, môže pomôcť zmena orientácie antény alebo umiestnenie rádia. Stanice, ktoré už nie sú k dispozícii, môžete zo zoznamu staníc odstrániť, ako je uvedené v časti 8.3.

8.3 Upraviť zoznam staníc

Ak chcete zo zoznamu staníc odobrať stanice, ktoré sa aktuálne nenachádzajú v oblasti príjmu, postupujte takto:

- Stlačte  a prejdite na položku ponuky „Zmazať neaktívne stanice“.
- Výber potvrdíte stlačením [OK]. Ak potvrdíte nasledujúcu výzvu [OK], budú zo zoznamu staníc odstránené všetky aktuálne nedostupné stanice.

8.4 Predvoľby

Môžete uložiť až 30 obľúbených staníc pre rýchly a priamy prístup.



8.4.1 Uloženie predvolieb

Nastavte stanicu, ktorú chcete uložiť ako predvoľbu stanice.

Ak je stanica prijatá, postupujte nasledovne:

- Stlačte a podržte , pokiaľ sa neotvorí zoznam predvolieb.
- Prejdite na preferovanú predvoľbu a potvrďte svoj výber stlačením [OK].
- Výber bude potvrdený displejom zobrazujúcim „Program (1-7) uložený“.

9.1

Poznámka



Nie je možné vymazať predvolenú stanicu. Predvolenú stanicu môžete nahradiť len inou a prepísať predošlou obľúbenou stanicou.

8.4.2 Načítanie predvolieb

Ak chcete otvoriť prehľad s predvoľbami staníc, postupujte takto:

- Stlačením  zvolte zoznam predvolieb.
- Prejdite na preferovanú stanicu a potvrďte svoj výber stlačením [OK].

8.5 DRC (Dynamic Range Control)

Niektoré rozhlasové stanice DAB podporujú funkciu ovládania hlasitosti, ktorá sa počas prehrávania aktívne prejaví. Ak sa hlasitosť náhle zvýši, DRC ju automaticky zníži. Ak hlasitosť náhle klesne, DRC ju automaticky zvýši.

9.2

Vysoké DRC:

Úplné vyrovnávanie rôznych hlasností. Silná kompresia môže počuteľne znížiť dynamiku hudby.

Nízke DRC:

Čiastočné vyrovnávanie rôznych hlasností. Jemnejšia kompresia bez prílišnej straty dynamiky.

Vypnuté DRC: Žiadne vyrovnávanie.

Ak chcete vykonať nastavenie, postupujte takto:

Poznámka



Vo východiskovom nastavení je nastavenie hlasitosti DRC zakázané.

- Stlačte  a prejdite na položku ponuky „DRC“.

- Výber potvrďte stlačením [OK].
- Vyberte požadovanú možnosť a potvrďte ju stlačením [OK].

9. FM

Opakovaným stlačením [M] aktivujete v rádiu prevádzkový režim FM:

9.1 Nastavenie vyhľadávania

Nastavenie vyhľadávania umožňuje určiť, či sú stanice s nízkou intenzitou signálu počas automatického vyhľadávania ignorované.

Postupujte takto:

- Stlačte  a prejdite na položku ponuky „Nastavenie vyhľadávania“.
- Výber potvrďte stlačením [OK].
- Zvoľte „Len silné stanice“, aby ste zastavili pri automatickom vyhľadávaní len na staniciach so silným signálom. Inak sa vyhľadávanie zastaví na každej stanici, pre ktorú je prijatý signál.
- Stlačením [SPAŤ] sa dostanete späť na obrazovku prehrávania.

Poznámka



Vo východiskovom nastavení je vybraná metóda „Len stanice so silným signálom“.

9.2 Nastavenie zvuku

Niektoré rozhlasové stanice vysielajú signál vo stereofónnej kvalite. Toto rádio štandardne používa stereofónne signály a prehrávanie je za tým účelom optimalizované.

Pri niektorých staniciach so slabým signálom môžete kvalitu mierne zlepšiť ich prehrávaním v mono kvalite. Túto funkciu môžete povoliť v ponuke a rádio sa automaticky prepne na monofónny príjem, ak je kvalita signálu nízka. Ak chcete zmeniť nastavenie zvuku, postupujte takto:

- Stlačte  a prejdite na položku ponuky „Zvuk“. Výber potvrďte stlačením [OK].
- Vyberte „Len mono“ a potvrďte pomocou [OK].



9.3 Automatické vyhľadávanie staníc 9.6.2

- Ak ste na obrazovke prehrávania, stlačte [BACK](späť) pre prístup k manuálnemu nastaveniu stanice.
- Stlačte a podržte [Volume -/+](hlasitosť), pokiaľ nezачне automatické vyhľadávanie staníc.
- Rádio zastaví vyhľadávanie a spustí prehrávanie, keď nájde stanicu.
- Stlačením a podržaním [Volume -/+] (hlasitosť) pokračujte vo vyhľadávaní, pokiaľ nenájdete ďalšiu stanicu.
- Výber potvrdíte stlačením [OK].

9.4 Manuálne vyhľadávanie staníc

Keď vykonáte nastavenie stanice ručne, môžete sami definovať požadovanú frekvenciu a naladiť stanicu, ktoré boli ignorované počas automatického vyhľadávania staníc, pretože ich signály boli príliš slabé.

- Keď ste na obrazovke prehrávania, stlačte [BACK](späť) pre prístup k manuálnemu nastaveniu stanice
- Stlačte [Volume - / +](hlasitosť) (-: -0,05 ~~14,4~~ / +: +0,05 MHz), pokiaľ sa nezobrazí požadovaná frekvencia. Vyčkajte chvíľu, než začne prehrávanie signálu stanice.

9.5 Predvoľby

Môžete uložiť až 30 obľúbených staníc pre rýchly a priamy prístup.

9.5.1 Uloženie predvoľieb

Nastavte stanicu, ktorú chcete uložiť ako predvoľbu stanice.

ak je stanica prijatá, postupujte nasledovne:

- Stlačte a podržte , pokiaľ sa neotvorí zoznam predvoľieb.
- Prejdite na preferovanú predvoľbu a potvrdte svoj výber stlačením [OK].
- Výber bude potvrdený displejom zobrazujúcim „Program (1-7) uložený“.

Poznámka



Nie je možné vymazať predvolenú stanicu. Predvolenú stanicu môžete nahradiť len inou a prepísať predošlou obľúbenou stanicou.

9.5.2 Načítanie predvoľieb

Ak chcete otvoriť prehľad s predvoľbami staníc, postupujte takto:

- Stlačením  zvolíte zoznam predvoľieb.
- Prejdite na preferovanú stanicu a potvrdte svoj výber stlačením [OK].

10. Audio vstup (AUX IN)

Prostredníctvom analógového zvukového vstupu môžete k rádiu pripojiť mobilné zariadenie (napríklad telefón, tablet PC, prehrávač M3 atď.) A prehrávať zvukové súbory pomocou reproduktorov rádia.

- Opakovaným stlačením tlačidla [M] aktivujete v rádiu prevádzkový režim audio vstupu (AUX IN).
- Pripojte mobilné koncové zariadenie na audio vstup rádia (14) pomocou kábla jack 3,5 mm.
- Spustte a ovládajte prehrávanie zvuku pomocou pripojeného zariadenia.

11. Budík

Rádio má dva individuálne nastaviteľné časy budenia.

11.1 Nastavenie

- Budík 1 a budík 2 sú konfigurované zhodne a umožňujú uloženie dvoch samostatných časov budíka. Vypnite budík 1 alebo 2 - stlačením a podržaním [ALARM] 1 (6) alebo [ALARM] 2 (7) alebo pomocou systémových nastavení. Výber potvrdte stlačením [OK].

Aktivácia / deaktivácia budíka

Vyberte Zapnuté, ak chcete aktivovať budík a nastaviť budík.

Ak chcete budík deaktivovať, vyberte možnosť Vypnuté.

Výber potvrdte stlačením [OK].

Čas

Najskôr zvolte hodinu, potom minútu, o ktorej má byť aktivovaný budík.

Výber potvrdte stlačením [OK].



Režim

Zvoľte, kedy má byť aktivovaný budík Denne - Jedenkrát - Pracovné dni - Víkendy
Výber potvrdíte stlačením [OK].

Dátum

Ak ste vybrali jedenkrát, zadajte dátum. Výber potvrdíte stlačením [OK].

Bzučiak / DAB / FM

Nastavte, či si prajete byť budení bzučiakom, DAB alebo FM rádiom.

Výber potvrdíte stlačením [OK].

Program

Ak ste vybrali DAB / FM, vyberte stanicu, s ktorou chcete byť zobudení. Môžete si vybrať ktorúkoľvek z 30 predvolieb alebo naposledy počúvaných staníc.

Výber potvrdíte stlačením [OK].

Hlasitosť

Môžete nastaviť hlasitosť budíka. Toto nastavenie nie je závislé na tom, ako hlasno ste naposledy počúvali rádio.
Výber potvrdíte stlačením [OK].

Poznámka

Odporúča sa ponechať rádiovú aktualizáciu času automaticky. Tým je zaistené, že čas je vždy správny, aj keď dôjde k odpojeniu napájania – napríklad pri výpadku prúdu.

Po úspešnej aktivácii sa na pravom okraji obrazovky objaví symbol budíka (budík 1 alebo budík 2).

11.2 Aktivácia / deaktivácia budíka

Pre aktiváciu / deaktiváciu budíka postupujte nasledovne:

- Vyberte budík 1 alebo 2 – manuálne stlačením a podržaním [ALARM] 1 (6) alebo [ALARM] 2 (7) alebo pomocou systémových nastavení.
- Výber potvrdíte stlačením [OK].
- Zvoľte ZAP pre aktiváciu budíka a prevedenie nastavenia budíka. Výber potvrdíte stlačením [OK].

- Vyberte VYP pre deaktiváciu budíka. Výber potvrdíte stlačením [OK].

11.3 Zastavenie budíka / Odložiť

- Keď sa aktivuje alarm, stlačením [⏏] budík zastavíte.
- Stlačením [🔔 Zz] budík odložíte. (Vid' 11.4 Nastavenie odloženia)

11.4 Nastavenie odloženia

- Rádio má funkciu opakovaného budenia, ktorá po uplynutí zvolenej doby znovu spustí budík. Ak chcete nastaviť túto dobu, postupujte takto:
 - Stlačením [⚙️] otvoríte ponuku.
 - Vyberte „Nastavenie systému“ a potvrdíte svoj výber pomocou [OK].
 - Vyberte „Odložiť“ a zvoľte dobu (5/10/15/20/30/45/60 minút). Potvrdíte pomocou [OK].
 - Stlačením [BACK](späť) sa dostanete späť na obrazovku prehrávania.

12. Časovač / spánok

Rádio má funkciu časovača, ktorá prepne rádio do pohotovostného režimu po skôr definovanej dobe.

- Stlačte [🔔 Zz] pre nastavenie vypnutie po vybranej dobe (5/10/15/30/45/60 minút) pomocou [Volume -/+](hlasitosť).
- Potvrdíte stlačením [OK].

13. Ďalšie nastavenie

13.1 Nastavenie dátumu/času

Stlačte [⚙️] a prejdite na položku ponuky „Systém“.

- Vyberte „Čas“ a potvrdíte stlačením [OK].
- Vyberte medzi „Nastaviť čas / dátum“ a „Automatická aktualizácia“ a potvrdíte stlačením [OK].

Nastaviť čas / dátum

Manuálne nastavte čas (hh: mm) a dátum (DD-MM-RRRR / MM-DD-RRRR) pomocou [Volume - / +](hlasitosť) a [OK].

Automatická aktualizácia



- Aktualizácia z FM / Aktualizácia z DAB

Ak je aktivované automatické nastavenie času a dátumu, zariadenie prijíma informácie o čase a dátume zo stanice cez rádiové siete FM / DAB / DAB +. To je najlepší spôsob, ako zaistiť, aby hodiny šli presne a aby sa budík spustil v správny čas, a to aj po výpadku elektriny. **13.3**

- **Aktualizácia z ľubovoľného zdroja 13.4**

Odporúča sa použiť toto nastavenie (Aktualizácia z FM a DAB) pre automatickú aktualizáciu.

- **Žiadna aktualizácia**

Čas a dátum (**DD-MM-RRRR / MM-DD-RRRR**) musí byť nastavený ručne; neprebieha automatická kalibrácia.

13.2 Podsvietenie

Ručné nastavenie

Podsvietenie môžete nakonfigurovať pre každý režim (prevádzkový režim, pohotovostný režim) samostatne.

Postupujte takto:

- Stlačte [] a prejdite na položku ponuky „Systém“.
- Vyberte „podsvietenie“ a potvrďte stlačením [OK].
- Pre prevádzkový režim a pohotovostný režim vyberte medzi rôznymi úrovňami jasu.
- Ak je rádio v pohotovostnom režime, stlačte [ Zz] pre podsvietenie displeja na jas nastavený pre prevádzkový režim po dobu 19 s. **13.5**

13.6

Automatické nastavenie (senzor)

Pri aktivovanom senzore sa podsvietenie automaticky prispôsobí okolitému prostrediu a jeho jasu. V úplnej tme (napríklad v noci v spálni) sa podsvietenie úplne vypne.

Ak chcete deaktivovať automatické nastavenie (senzor), postupujte nasledovne:

- Stlačte [] a prejdite na položku ponuky „Systém“.
- Vyberte „podsvietenie“ a potvrďte stlačením [OK].

- Vyberte „Automatické podsvietenie“ a potom požadované nastavenie.

Poznámka



Keď je senzor aktivovaný, vybrané nastavenie sa v položkách ponuky pohotovostný a prevádzkový režim neberú v úvahu.

13.3 Obnovenie továrenského nastavenia

Ak chcete obnoviť továrenské nastavenie rádia, postupujte takto:

- Stlačte [] a prejdite k položke ponuky „Systém“.
 - Vyberte „Továrenské nastavenie“ a potvrďte stlačením [OK].
- Potvrďte nasledujúcu výzvu pomocou ÁNO pre resetovanie rádia na továrenské nastavenie. Všetky skôr vykonané nastavenia budú vymazané.

Poznámka



- Resetovanie na továrenské nastavenie môže vyriešiť niektoré problémy a poruchy.
- Všetky predošlé nastavenia, ako sú predvoľby a zoznamy staníc, sú však trvale zmazané.

13.4 Informácie / verzia softvéru

Ak chcete získať informácie o softvéri rádia, postupujte nasledovne:

- Stlačte [] a prejdite na položku ponuky „Systém“.
- Vyberte „Software - Verzia“ a potvrďte stlačením [OK].

13.5 Senzor teploty

- Displej v pravom dolnom rohu obrazovky informuje o aktuálnej izbovej teplote.
- Táto funkcia nemá žiadne možnosti nastavenia.

14. Starostlivosť a údržba

Tento výrobok čistite len mierne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna a nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

- Ak nechcete produkt dlhšiu dobu používať, vypnite zariadenie a odpojte ho od napájania. Skladujte na čistom a suchom mieste mimo priameho slnečného svetla.



15 Vylúčenie záruky

Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadnu záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním produktu alebo nedodržaním návodu na použitie a/alebo bezpečnostných pokynov."

16. Pokyny na likvidáciu (ochrana životného prostredia):



Európska smernica
2012/ 19/EU a 2006/66/EU
stanovuje: Elektrické a elektronické
zariadenia, rovnako ako batérie
nesmú byť vyhodené do bežného
domáceho odpadu.

Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie v súlade s príslušnými normami a predpismi na príslušnom lokálnom zbieracom mieste, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený, sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia.

17. Prehlásenie o zhode



Hama GmbH & Co KG týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia [00054865] je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.hama.com->00054865>Downloads.





HamaGmbH&CoKG
86652 Monheim/Germany
www.hama.com

Značka a loga Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takých značiek spoločnosťou Hama GmbH & Co KG podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.

Všetky uvedené značky sú ochrannými známkami príslušných spoločností. Chyby a opomenutie sú vyhradené a podliehajú technickým zmenám. Platí naše všeobecné dodacie a platobné podmienky.