


00054873
(DIR3020BT)

hama[®]
THE SMART SOLUTION

V3

Digital Radio

Digitální rádio


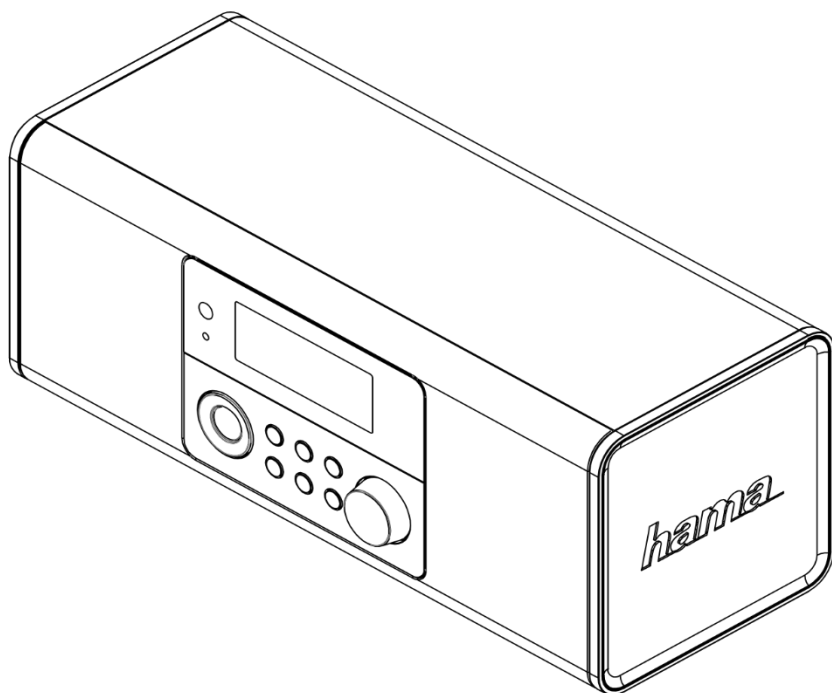


Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk

Technická Data

Digitální rádio	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet ✓	Spotify -
Připojení	WiFi 2,4GHz (b/g/n) / 5GHz (a/n), Bluetooth*				
Displej	2.5" Liquid Crystal Display (LCD)				
Enkrypce	WEP, WPA, WPA2, WPS				
Příkon	12 V 1,0 A				
Spotřeba energie	Činnost	max. 12 W	Pohotovostní režim < 1 W		
Frekvenční rozsah	DAB/DAB+ 174–240 MHz		FM 87.5–108 MHz		
Vstup a výstup	Zásuvka stejnosměrného proudu, sluchátka 3,5 mm, port pro aktualizaci				
Předvolby	DAB/DAB+: 30	FM: 30		IR: 30	
Jazyky uživatelského rozhraní	Čeština, angličtina, dánština, holandština, němčina, finština, francouzština, italština, norština, polština, portugalština, slovenština, španělština, švédština, turečtina				
Obsah balení	„DIR3020“ digitální rádio, síťové napájení, návod k použití				
Rozměry (ŠxVxH)	30 x 11,5 x 12 cm				
Hmotnost	1.6 kg				

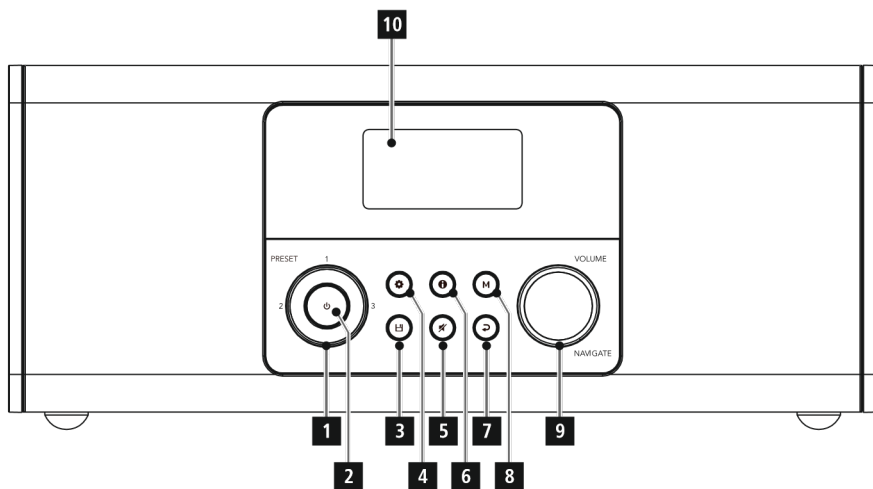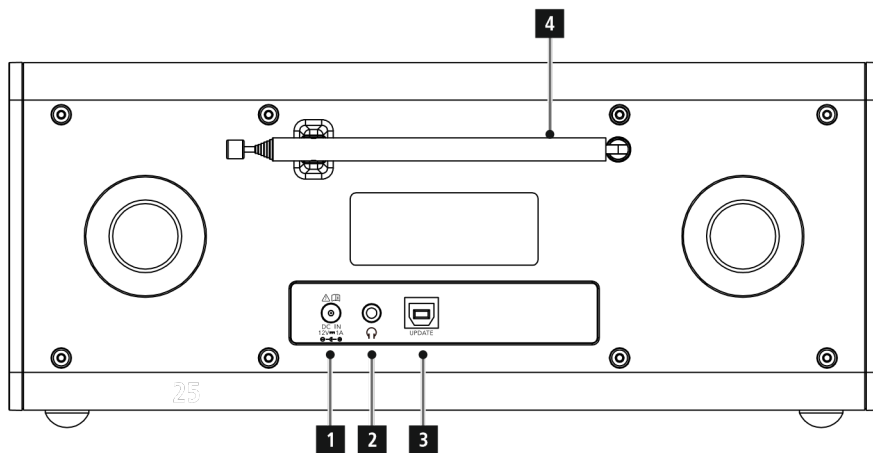

A**B**

Operativní instrukce

Ovládání a displej

A: Přední část		
1		Předvolby 1-4
2		[SPUSTIT]
3		[PAMĚŤ]
4		[MENU/NASTAVENÍ]
5		[ZTLUMIT]
6		[INFO]
7		[ZPÁTKY]
8	M	[REŽIM]
9		[POTVRDIT/HLASITOST]
10		Displej
B: Zadní část		
1	<i>DC IN</i>	Síťové napájení
2		Zásuvka pro sluchátka
3		Konektor pro aktualizaci
4		Teleskopická anténa



Obsah

1. Vysvětlení výstražných symbolů a poznámek.....	3
2. Obsah balení.....	3
3. Bezpečnostní poznámky	3
4. Informace a poznámky, než začnete	3
5. Začínáme	4
Rádio – připojení a spuštění	4
Obecné pokyny k použití	4
6. Hlavní nabídka / režimy	5
7. Internetové rádio	5
7.1 Hledání stanice	5
7.1.1 Hledání podle země nebo regionu	5
7.1.2 Hledání podle žánru	5
7.1.3 Hledání podle jména	6
7.1.4 Oblíbené stanice	6
7.1.5 Nové stanice	6
7.1.6 Místní stanice.....	6
7.2 Podcasty	7
7.2.1 Hledání podle země nebo regionu	7
7.2.2 Vyhledávání podle formátu (předměty nebo kategorie)	7
7.2.3 Hledání podle jména.....	7
7.3 Poslední stanice	7
7.4 Oblíbené (místní)	8
7.4.1 Přiřazení oblíbených stanic (Předvolby)	8
7.4.2 Vyvolání předvoleb tlačítek zástupců ..	8
7.4.3 Přiřazení seznamu předvoleb (1-30) ..	8
7.5.4 Odstranit stanice	10
8. Digitální rádio (DAB / DAB +)	11
8.1 Hledání / Automatické vyhledávání	11
8.2 Seznam stanic.....	11
8.3 Upravit seznam stanic	11
8.4 Předvolby	11
8.4.1 Přiřazení zkratkových tlačítek předvoleb	11
8.4.2 Spustit uloženou oblíbenou stanicí ..	12
8.4.3 Přiřazení seznamu předvoleb	12
8.4.4 Přehrání stanice ze seznamu oblíbených.....	12
8.5 DRC Dynamic Range Control (Dynamické ovládání hlasitosti)	12
8.6 Posloupnost stanic	12
9. FM.....	12
9.1 Nastavení skenování.....	12
9.3 Ruční vyhledávání stanic	13
9.4 Předvolby (oblíbené)	13
9.4.1 Přiřazení předvoleb	13
9.4.2 Předvolby tlačítek.....	13
9.4.3 Přiřazení seznamu oblíbených	13
9.4.4 Přehrání stanice ze seznamu oblíbených.....	13
9.5 Nastavení zvuku	13
10. Bluetooth®	14
10.1 Párování Bluetooth®.....	14
10.2 Automatické připojení Bluetooth®	14
11. Spánek	15
12. Budíky	15
12.1 Nastavení budíku.....	15
12.2 Aktivace/deaktivace budíku	15
12.3 Zastavení funkce budíku/odložení.....	15
13. Nastavení systému.....	15
13.1 Síť	16
13.1.1 Průvodce sítí.....	16
13.1.2 Bezdrátové připojení k síti (WLAN). ..	16



13.1.3	Ruční konfigurace síťového připojení (WLAN)	17
13.1.4	Zobrazit nastavení.....	17
13.1.5	Síťový profil.....	17
13.2	Nastavení času a data	18
13.3	Jazyk.....	18
13.4	Obnovení továrního nastavení.....	18
13.5	Aktualizace softwaru	19
13.6	Informace	19
13.7	Osvětlení	19
14.	Péče a údržba	20
15.	Zřeknutí se záruky	20
16.	Informace o recyklaci	20
17.	Prohlášení o shodě Hama GmbH & Co KG	20

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Hama. Udělejte si čas a přečtěte si úplně následující pokyny a informace. Ušchovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud zařízení prodáváte, předejte tento návod k obsluze novému vlastníkovi.



1. Vysvětlení výstražných symbolů a poznámek

Výstraha



Tento symbol se používá k označení bezpečnostních pokynů nebo k upoutání vaší pozornosti na konkrétní nebezpečí a rizika.

Poznámka



Tento symbol se používá k označení dalších informací nebo důležitých poznámek.

Riziko elektrického šoku



Tento symbol označuje součásti produktu napájené nebezpečným napětím dostatečné velikosti, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

2. Obsah balení

- Digitální rádio DIR3020
- AC / DC adaptér
- Rychlý průvodce

3. Bezpečnostní poznámky

- Produkt je určen pouze pro soukromé, nekomerční použití.
- Nepoužívejte výrobek v bezprostřední blízkosti tepla, jiných zdrojů tepla nebo na přímém slunečním světle.
- Chraňte výrobek před nečistotami, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchých místnostech.
- Stejně jako u všech elektrických zařízení by toto zařízení mělo být uchováváno mimo dosah dětí.
- Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu by děti neměli provádět bez dozoru.
- Nepoužívejte výrobek v oblastech, kde nejsou povoleny elektronické výrobky.
- Buďte ohleduplní. Vysoká hlasitost může rušit.
- Chraňte výrobek před pádem a nárazy.
- Nepoužívejte výrobek mimo limity napájení uvedené v technických údajích.
- Obal uchovávejte mimo dosah dětí kvůli riziku udušení.

- Obal zlikvidujte v souladu s místně platnými předpisy.
- Zařízení žádným způsobem neupravujte. V opačném případě zaniká záruka.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



- Neotvírejte zařízení a nepoužívejte, pokud se poškodí.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený napájecí adaptér nebo napájecí kabel.
- Nepokoušejte se výrobek sami opravovat. Veškeré servisní práce nechejte na kvalifikovaných odbornících.

4. Informace a poznámky, než začnete

Poznámka



- Pro nejlepší příjem zajistěte, aby byla anténa zcela vysunuta vzhůru.
- V případě potřeby vyzkoušejte různé polohy, abyste dosáhli nejlepšího příjmu.

Síťové připojení / Příprava připojení k internetu

Toto rádio můžete připojit k místní síti, a dokonce přistupovat k domovským serverům nebo jiným autorizovaným zdrojům. Pro příjem internetového rádia je v síti také vyžadováno připojení k internetu.

WLAN připojení (bezdrátová síť)

- Ujistěte se, že je router zapnutý, funguje správně a že je připojen k internetu.
- Aktivujte funkci WLAN routeru, pokud ještě není aktivována.
- Pokud jde o správné fungování připojení WLAN, řiďte se provozními pokyny routeru.

Poznámka



Používejte pouze originální příslušenství (nebo: příslušenství schválené společností Hama), aby nedošlo k poškození produktu.



5. Začínáme

Rádio – připojení a spuštění

Připojte napájecí zdroj k síťové přípojce (1) na zadní straně rádia.
Připojte síťový kabel do správně nainstalované síťové zásuvky. Napájecí jednotka je vhodná pro síťová napětí mezi 100 a 240 V, a je tedy provozovatelná téměř na jakékoli střídavé elektrické síti. Mějte na paměti, že může být zapotřebí adaptér pro konkrétní zemi. Příslušný výběr produktů Hama najdete na www.hama.com.

Poznámka



- Připojte výrobek pouze do zásuvky schválené pro zařízení.
- Pokud používáte prodlužovací kabel s více zásuvkami, ujistěte se, že celkový příkon všech připojených zařízení nepřekračuje jeho maximální propustnost.
- Elektrická zásuvka musí být vždy snadno přístupná.
- Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě. Jakmile je produkt připojen k elektrické síti, provede se inicializace. Rádio se zapne.

Obecné pokyny k použití

Poznámka





- Pokud má být proveden výběr mezi položkami nabídky (například **ANO** nebo **NE**), má aktuálně vybraná volba světlé pozadí.
- V nabídkách nabízejících řadu různých možností (jazyk, aktualizace atd.) Je aktuálně vybraná možnost označena hvězdičkou (*).

Navigace a ovládací prvky

- Otáčením [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] vyberte mezi položkami nabídky.
- Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].

- Po stisknutí tlačítka zástupce přejděte mezi položkami nabídky pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].


Nastavení / ztlumení hlasitosti

- Hlasitost můžete zvýšit (vpravo) nebo snížit (vlevo) odpovídajícím otočením [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9). Stisknutím [] (5) ztlumíte rádio.
- Opětovným stisknutím [] (5) obnovíte hlasitost na hodnotu před vypnutím rádia.

Zadávání hesel, hledaných výrazů atd.

- Otáčením [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] vyberte každé následující písmeno a číslici a každou volbu potvrďte stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
- Chcete-li provést opravy, vyberte [BKSP / <-] a potvrďte. Poslední zadání je odstraněno.
- Chcete-li vstup zrušit, vyberte [ZRUŠIT] a potvrďte.
- Po dokončení zadávání vyberte [OK] a potvrďte pro dokončení.

Dodatečné informace

V závislosti na provozním režimu a dostupných stanicích se stisknutím [] (6) zobrazí další informace:

• Popis

Označuje rozhlasovou stanici, aktuální program, obsah, předměty atd.

• Žánr

Zobrazí se žánr (hudební styl) stanice.

• Spolehlivost / síla signálu

• Bitová rychlost

Zobrazí se aktuálně přijímaná digitální bitová rychlost přijímané stanice.

• Informace o kanálu

• Aktuální čas

• Dnešní datum

Zapnutí / vypnutí / pohotovostní režim



- Stisknutím [⏻] (2) zapnete nebo vypnete zařízení (pohotovostní režim).
- Chcete-li zařízení zcela vypnout, odpojte jej od napájení.

6. Hlavní nabídka / režimy

Toto zařízení podporuje příjem rádia přes internet, DAB/DAB+ a FM.

Hlavní nabídka obsahuje různé provozní režimy a další možnosti, které jsou vysvětleny samostatně v následujících kapitolách:

7. Internetové rádio

8. DAB

9. FM

10. Bluetooth®

11. Spánek

12. Budíky

13. Systémové nastavení

Opakovaným stisknutím [M] (8) vyberte z dostupných provozních režimů.

Během přehrávání se aktuální provozní režim zobrazí na levém horním okraji obrazovky.

7. Internetové rádio

Poznámka

V případě potřeby je možné změnit poskytovatele, aby byly k dispozici všechny funkce produktu.



V hlavní nabídce nebo po opakovaném stisknutí [M] aktivujte v rádiu režim **Internet (internetové rádio)**.

7.1 Hledání stanic

Toto rádio nabízí různé způsoby vyhledávání stanic.

- K procházení jednotlivými vyhledávacími funkcemi a jejich možnostmi použijte [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
- Jakmile najdete stanici, která se vám líbí, potvrďte ji stisknutím

[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. Rádio začne přehrávat vybranou stanici.

7.1.1 Hledání podle země nebo regionu

Chcete-li vyhledat stanici podle kontinentu, země a regionu, postupujte následovně:

- Stisknutím [⚙️] (4) otevřete nabídku Nastavení.
- Pomocí

[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „Seznam stanic“.

- Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
- Pomocí

[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] přejděte na položku nabídky „Stanice“.

Výběr potvrďte stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. Jakmile omezíte výsledky na určitou zemi nebo region, vyberte stanici ze seznamu seřazeného podle žánru.

7.1.2 Hledání podle žánru

Chcete-li vyhledat stanici určitého žánru nebo zaměření předmětu, postupujte následovně:

- Stisknutím [⚙️] (4) otevřete nabídku Nastavení.
- Pomocí

[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „Seznam stanic“.

- Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
- Pomocí


[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] přejděte na položku nabídky „Stanice“.

Výběr potvrďte stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. Jakmile omezíte výsledky na určitý žánr, vyberte stanici ze seznamu všech dostupných stanic nebo z předem vybraného seznamu nebo ze seznamu seřazeného podle země.




7.1.3 Hledání podle jména

Pokud znáte název požadované stanice, můžete ji vyhledat přímo:

- Stisknutím  (4) otevřete nabídku Nastavení.
 - Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** (9) přejděte na položku nabídky „Seznam stanic“.
 - Potvrďte výběr stisknutím **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]**.
 - Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** přejděte na položku nabídky „Stanice“.
- Výběr potvrďte stisknutím **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]**.
- Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** přejděte na položku nabídky „Hledat stanice“. Výběr potvrďte stisknutím **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]**.
- Na vstupní obrazovce zadejte celý název nebo část a spusťte vyhledávání stisknutím **[OK]**. Zobrazí se seznam všech dostupných stanic, jejichž názvy obsahují hledaný výraz.


7.1.4 Oblíbené stanice

Výběr nejpoblárnějších stanic najdete následovně:

- Stisknutím  (4) otevřete nabídku Nastavení.
 - Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** (9) přejděte na položku nabídky „Seznam stanic“.
 - Potvrďte výběr stisknutím **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]**.
 - Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** přejděte na položku nabídky „Stanice“.
- Výběr potvrďte stisknutím **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]**.
- Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** přejděte na položku nabídky „Oblíbené stanice“ a vyberte preferovanou stanici.


7.1.5 Nové stanice

Stanice, které byly nedávno přidány do databáze, najdete následovně:

- Stisknutím  (4) otevřete nabídku Nastavení.
 - Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** (9) přejděte na položku nabídky „Seznam stanic“.
 - Potvrďte výběr stisknutím **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]**.
 - Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** přejděte na položku nabídky „Stanice“.
- Výběr potvrďte stisknutím **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]**.
- Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** přejděte na položku nabídky „Nové stanice“ a vyberte preferovanou stanici.

7.1.6 Místní stanice

Chcete-li vyhledat stanice z vlastní země (země, ve které se aktuálně nachází rádio), postupujte následovně:

- Stisknutím  (4) otevřete nabídku Nastavení.
- Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** (9) přejděte na položku nabídky „Seznam stanic“.
- Potvrďte výběr stisknutím **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]**.
- Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** přejděte na položku nabídky „Místní <Země>“. Výběr potvrďte stisknutím **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]**.
- Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** přejděte na požadovanou stanici.

Poznámka

Nahradte položku <Země> zemí, ve které se aktuálně nacházíte.




Tento místní seznam můžete filtrovat podle žánru nebo vybrat z předem vybraného seznamu.

7.2 Podcasty

Podcasty jsou programy na různá témata a zahrnují například talk show, novinky a mnoho dalšího. Podcasty lze stáhnout z internetu. Obvykle je k dispozici přibližně 10 000 programů. Podobně jako rozhlasové stanice umožňuje rádio filtrovat velké množství podcastů nebo hledat v celé databázi odpovídající výsledek.


7.2.1 Hledání podle země nebo regionu

Při hledání podcastu podle kontinentu, země a oblasti postupujte následovně:

- Stisknutím  (4) otevřete nabídku Nastavení.
 - Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „Seznam stanic“.
 - Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
 - Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] přejděte na položku nabídky „Podcasty“.
 - Výběr potvrďte stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
 - Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] přejděte na položku nabídky „Umístění“ a vyberte preferovanou stanici.
- Jakmile omezíte výsledky na určitou zemi nebo region, vyberte stanici ze seznamu všech stanic nebo ze seznamu seřazeného podle žánru.

7.2.2 Vyhledávání podle formátu (předměty nebo kategorie)


Při hledání podcastu podle kontinentu, země a oblasti postupujte následovně:

- Stisknutím  (4) otevřete nabídku Nastavení.

- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „Seznam stanic“.
- Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] přejděte na položku nabídky „Podcasty“.
- Výběr potvrďte stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] přejděte na položku nabídky „Žánr“ a vyberte preferovanou stanici.

7.2.3 Hledání podle jména


Pokud znáte název požadovaných podcastů, můžete jej vyhledat přímo:

- Stisknutím  (4) otevřete nabídku Nastavení.
 - Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „Seznam stanic“.
 - Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
 - Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] přejděte na položku nabídky „Podcasty“.
 - Výběr potvrďte stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
 - Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] přejděte na položku nabídky „Hledat podcasty“.
- Na vstupní obrazovce zadejte celý název podcastu nebo jeho část a klepnutím na [OK] spusťte vyhledávání. Zobrazí se seznam všech dostupných podcastů, jejichž jména obsahují vyhledávací klíč.

7.3 Poslední stanice

Rádio uloží poslední poslouchané stanice a podcasty do vlastního seznamu. Seznam zobrazíte takto:



- Stisknutím  (4) otevřete nabídku Nastavení.
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „Poslední stanice“.
- Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].

7.4 Oblíbené (místní)

Pro rychlý a přímý přístup můžete uložit až 30 svých oblíbených stanic.

7.4.1 Přiřazení oblíbených stanic (Předvolby)

- Nastavte stanici, kterou chcete uložit jako oblíbenou stanici.
- Jakmile stanice začne hrát, stiskněte a podržte příslušné tlačítko po dobu asi 3 sekund.
- Výběr bude potvrzen na displeji s nápisem „Předvolba (1-4, v závislosti na klávesové zkratce) uložena“.
- Během přehrávání se přednastavený paměťový slot zobrazuje na pravém okraji obrazovky.

Poznámka


Oblíbené položky nelze smazat pouze přepsat. Pokud je zaplněno všech 30 paměťových slotů stanic a chcete uložit novou stanici, vyberte jeden z obsazených slotů. Stanice v tomto slotu bude přepsána novou stanicí.



7.4.2 Vyvolání předvoleb tlačítek zástupců


Chcete-li vyvolat přednastavenou stanici, stiskněte příslušné tlačítko zkratky (2-5).

7.4.3 Přiřazení seznamu předvoleb (1-30)

- Nastavte stanici, kterou chcete uložit jako oblíbenou stanici.
- Pokud stanici přehráváte, stiskněte a podržte  (3) po dobu přibližně 3 sekundy, dokud se neotevře seznam předvoleb.

- Přejděte do upřednostňovaného paměťového slotu a potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9).
- Výběr bude potvrzen na displeji s nápisem „Předvolba (1–30, v závislosti na úložném prostoru) uložena“.

7.4.4 Vyvolání stanice ze seznamu předvoleb (1-30)

- Stisknutím  vyvoláte seznam předvoleb.
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na preferovanou stanici a potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].

7.5 Oblíbené

7.5.1 Přidávání stanic a vytváření vlastních seznamů oblíbených (vyžaduje webový prohlížeč)

Toto rádio má místně uložený seznam stanic, který vám umožňuje vytvářet vlastní seznamy stanic a přidávat nové stanice sami. Chcete-li použít tuto možnost, potřebujete smartphone, tablet nebo počítač, který je ve stejné síti a má webový prohlížeč.

Poznámka

Rádio musí být připojeno k místní síti nebo k internetu a musí mít platnou adresu IP.



7.5.2 Vytvoření administračního rozhraní

Pro přístup do administračního rozhraní musíte nejdříve určit IP adresu rádia v místní síti. Chcete-li to provést, otevřete obrazovku Nastavení sítě, kterou najdete v části **Nastavení systému – Nastavení internetu – Zobrazit nastavení**. Nyní si poznamenejte adresu IP, která se tam zobrazuje. Alternativně lze IP adresu určit také z přehledu zařízení většiny routerů. Nyní otevřete internetový prohlížeč na smartphonu, tabletu nebo PC a zadejte adresu IP do řádku adresy prohlížeče. (např. <http://192.168.2.100>) Pokud byla IP adresa zadána správně, mělo by se otevřít rozhraní rádia.

Language: English

Presets System & Status

Presets

Internet radio mode

Show 10 entries

Preset	Name	Action
1		<input type="button" value="Edit"/>
2		<input type="button" value="Edit"/>
3		<input type="button" value="Edit"/>
4		<input type="button" value="Edit"/>
5		<input type="button" value="Edit"/>
6		<input type="button" value="Edit"/>
7		<input type="button" value="Edit"/>

V pravém horním rohu najdete podporované jazyky pro toto rozhraní. Z nabídky zde vyberte požadovaný jazyk.

7.5.3 Přidejte své vlastní stanice

Chcete-li přidat nebo upravit oblíbenou položku, klikněte na Změnit. Úložné prostory správy webu odpovídají prostorům rádia. Změny v rádiu nebo ve webovém rozhraní jsou zobrazeny odpovídajícím způsobem.



Edit Preset 1

Name:

URL:

Save Delete Cancel

Chcete-li upravit nebo přidat novou stanici, vyplňte pole „Název“ a „URL“ a uložte změnu.

Edit Preset 1

Name:

URL:

Save Delete Cancel

Poznámka



Úložné prostory odpovídají úložným prostorům internetového rádia

Přidaná stanice se nyní zobrazí v seznamu oblíbených rádia a na stránce přehledu webového portálu. Pro přístup ke stanici ze stránky přehledu stiskněte „Přehrát“.

Language: English ▾

hama[®]

Presets
System & Status

Presets

Internet radio mode

Show 10 ▾ entries

Preset	Name	Action
1	Bayern 3	Play Edit
2		Edit
3		Edit
4		Edit
5		Edit
6		Edit
7		Edit

7.5.4 Odstranit stanice

Chcete-li vymazat uloženou stanici, stiskněte tlačítko „Změnit“ a poté „Odebrat“

Poznámka



- Pamatujte, že podporovány jsou pouze stanice nabízející přenos ve formátu AAC nebo MP3



8. Digitální rádio (DAB / DAB +)

Rádio přijímá všechny zavedené digitální rádiové frekvence v rozsahu 174 MHz až 240 MHz (pásmo III, kanál 5A až 13F).

V hlavní nabídce nebo po opakovaném stisknutí [M] aktivujete na rádiu provozní režim **DAB (DAB rádio)**.

8.1 Hledání / Automatické vyhledávání

Automatické vyhledávání kanálů DAB vyhledá dostupné pásmo DAB pásma III. Po vyhledávání stanic jsou všechny nerušené stanice uloženy v abecedním pořadí. V seznamu stanic se zobrazí ? před názvy stanic nalezených během předchozího vyhledávání, ale které aktuálně nelze najít.

Automatické vyhledávání stanic DAB se spustí automaticky při prvním spuštění režimu DAB; indikuje to **Skenování...** a stavový řádek na displeji.

Chcete-li znovu zahájit vyhledávání, postupujte následovně:

- Stisknutím [⚙] (4) otevřete nabídku Nastavení.
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „Skenovat“.
- Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
- Počkejte, až bude proces hledání dokončen.
- Dostupné stanice se nyní zobrazí v seznamu stanic.

8.2 Seznam stanic

Seznam stanic můžete kdykoli vyvolat v režimu DAB.

Postupujte takto:

- Stisknutím [↶] (7) během přehrávání můžete procházet dostupnými stanicemi ve vzestupném abecedním pořadí pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
- Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
- Zařízení spustí přehrávání automaticky.

Poznámka

Seznam stanic obsahuje všechny stanice, které byly nalezeny při posledním vyhledávání stanic. Lze spustit další vyhledávání stanic – jak je popsáno v **9.1 Vyhledávání/Automatické vyhledávání**. Kvalita příjmu stanice závisí na faktorech, jako je počasí, umístění a orientace antény. Pokud stanice uvedená v seznamu stanic není k dispozici, můžete pomoci změnou orientace antény nebo umístění rádia. Stanice, které nejsou k dispozici, lze odstranit ze seznamu stanic, jak je popsáno v části **9.3 Upravit seznam stanic**.

8.3 Upravit seznam stanic

Chcete-li odebrat stanice, které se právě nenacházejí v oblasti příjmu, ze seznamu stanic postupujte následovně:

- Stisknutím [⚙] (4) otevřete nabídku Nastavení.
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „Odstranit neplatné“.
- Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].

Pokud odpovíte **ANO**, budou všechny aktuálně nedostupné stanice odstraněny ze seznamu stanic.

Poznámka

Aby byl seznam stanic aktuální, doporučujeme jej pravidelně aktualizovat úplným vyhledáváním stanic (viz **9.1 Hledání/Automatické vyhledávání**).

8.4 Předvolby

Pro rychlý a přímý přístup můžete uložit až 30 svých oblíbených stanic.

8.4.1 Přřazení zkratkových tlačítek předvoleb

- Nastavte stanici, kterou chcete uložit jako předvolbu oblíbené stanice.
- Jakmile stanice začne hrát, stiskněte a podržte příslušné tlačítko po dobu přibližně 3 sekund.
- Výběr bude potvrzen na displeji s nápisem „Předvolba (1-4, v závislosti na klávesové zkratce) uložena“.



- Během přehrávání se přednastavený paměťový slot zobrazuje na pravém okraji obrazovky.

Poznámka



Oblíbené položky nelze smazat. Pokud je zaplněno všech 30 paměťových slotů stanic a chcete uložit novou stanicí, vyberte jeden z obsazených slotů. Stanice v tomto slotu bude přepsána novou stanicí.

8.4.2 Spustit uloženou oblíbenou stanicí

Chcete-li vyvolat přednastavenou stanicí, stiskněte příslušné tlačítko zkratky (2-5).

8.4.3 Přiřazení seznamu předvoleb

- Nastavte stanicí, kterou chcete uložit jako předvolbu oblíbené stanicí.
- Pokud stanicí přehrává, stiskněte a podržte (3) po dobu přibližně 3 sekundy, dokud se neotevře seznam předvoleb.
- Přejděte do upřednostňovaného paměťového slotu a potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
- Výběr bude potvrzen na displeji s nápisem „Předvolba (1–30, v závislosti na úložném prostoru) uložena“.

8.4.4 Přehrávání stanicí ze seznamu oblíbených

- Stisknutím zvolíte seznam oblíbených.
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] přejděte na preferovanou stanicí a potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].

8.5 DRC Dynamic Range Control (Dynamické ovládání hlasitosti)

Některé síťové rozhlasové stanicí DAB podporují funkci ovládání hlasitosti, která se aktivně projeví během přehrávání. Pokud se hlasitost náhle zvýší, DRC ji automaticky sníží. Pokud hlasitost náhle ztlumí, DRC ji automaticky zvýší.

Vysoké DRC: velké vyrovnání různých hlasitostí. Silná komprese může slyšitelně snížit dynamiku hudby.

Nízké DRC: částečné vyrovnání různých hlasitostí. Jemnější komprese bez přílišné ztráty dynamiky.

DRC vypnuto: žádné vyrovnání hlasitostí.

Nastavení provedete následujícím způsobem:

- Stisknutím (4) otevřete nabídku Nastavení.
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „DRC“.
- Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] a vyberte preferované nastavení.

8.6 Posloupnost stanic

Rádio standardně třídí stanicí do abecedního pořadí. Můžete také třídit podle síly signálu nebo souboru. Chcete-li změnit pořadí řazení, postupujte následovně:

- Stisknutím (4) otevřete nabídku Nastavení.
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „Pořadí stanicí“.
- Vyberte mezi „Abecední“, „Soubor“ a „Platné“ a potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].

9. FM

V hlavní nabídce nebo po opakovaném stisknutí **[M]** aktivujete na rádiu provozní režim **FM (FM rádio)**.

Stanicí, které poskytují další informace týkající se stanicí a programu, jsou na displeji zvýrazněny ikonou RDS (Radio Data System). Tyto dodatečné informace se zobrazí stisknutím .

9.1 Nastavení skenování

Nastavení vyhledávacího běhu umožňuje určit, zda jsou během automatického vyhledávacího procesu ignorovány stanicí s nízkou intenzitou signálu. Postupujte následovně:

- Stisknutím (4) otevřete nabídku Nastavení.
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „Nastavení skenování“.
- Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].



- Chcete-li, aby se vyhledávání zastavilo pouze na stanicích s vysokou intenzitou signálu, vyberte Pouze silné stanice. Jinak se vyhledávání zastaví na každé stanici, pro kterou je přijat signál.

Poznámka

Ve výchozím nastavení je vybrána metoda „Pouze silné stanice“.



- Během přehrávání se přednastavený paměťový slot zobrazuje na pravém okraji obrazovky.

Poznámka

Oblíbené položky nelze smazat. Pokud je zaplněno všech 30 paměťových slotů stanic a chcete uložit novou stanici, vyberte jeden z obsazených slotů. Stanice v tomto slotu bude přepsána novou stanicí.



9.2 Hledání / Automatické vyhledávání

- Stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] spusťte vyhledávání stanic.
- Rádio zastaví vyhledávání a spustí přehrávání, jakmile najde stanici.
- Stiskněte znovu [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] pro pokračování v hledání, dokud nenajdete další stanici.

9.3 Ruční vyhledávání stanic

Když provedete nastavení stanice ručně, můžete sami definovat požadovanou frekvenci a naladit stanice, které byly během automatického vyhledávání stanic ignorovány, protože jejich signál byl příliš slabý.

- Stisknutím [zpět] přepnete na manuální nastavení stanice.
- Otáčejte [potvrdit/ovládání] (vlevo: - 0,05 MHz / vpravo: + 0,05), dokud neuvídíte požadovanou frekvenci. Chvilí počkejte, než začne přehrávání přijatého signálu stanice.
- Nyní znovu stiskněte [zpět], abyste opustili manuální nastavení stanice.

9.4 Předvolby (oblíbené)

Pro rychlý a přímý přístup můžete uložit až 30 svých oblíbených stanic.

9.4.1 Přiřazení předvoleb

- Nastavte stanici, kterou chcete uložit jako předvolbu oblíbené stanice.
- Jakmile stanice začne hrát, stiskněte a podržte příslušné tlačítko zástupce po dobu asi 3 sekund.
- Výběr bude potvrzen na displeji s nápisem „Předvolba (1-4, v závislosti na klávesové zkratce) uložena“.

9.4.2 Předvolby tlačítek

Chcete-li spustit oblíbenou stanici, stiskněte příslušné tlačítko (2-5).

9.4.3 Přiřazení seznamu oblíbených

- Nastavte stanici, kterou chcete uložit jako předvolbu oblíbené stanice.
- Pokud stanici přehráváte, stiskněte a podržte [L] (3) po dobu cca. 3 sekundy, dokud se neotevře seznam oblíbených.
- Přejděte do upřednostňovaného paměťového slotu a výběr potvrďte stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9).
- Výběr bude potvrzen na displeji s nápisem „Předvolba (1-30, v závislosti na úložném prostoru) uložena“.

9.4.4 Přehrání stanice ze seznamu oblíbených

- Stisknutím [L] vyvoláte seznam předvoleb.
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na preferovanou stanici a potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].

9.5 Nastavení zvuku

U některých stanic se slabým signálem lze kvalitu mírně zlepšit jejich přehráváním v mono kvalitě. Tuto funkci můžete povolit v nabídce a rádio se při nízké kvalitě signálu automaticky přepne na mono příjem. Chcete-li změnit nastavení zvuku, postupujte následovně:

- Stisknutím [G] (4) otevřete nabídku Nastavení.
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „Nastavení zvuku“.



- Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] a vyberte preferované nastavení.

10. Bluetooth®

Svůj koncový přístroj můžete spárovat s rádiem pomocí Bluetooth a použít jej jako přehrávací zařízení. Přehrávání můžete ovládat přímo na koncovém zařízení. Hlasitost můžete nastavit i na rádiu.

Poznámka – Bluetooth®



- Zkontrolujte, zda vaše mobilní zařízení (smartphone, tablet PC atd.) Podporuje Bluetooth®.
- Pamatujte, že maximální dosah pro Bluetooth® je 10 metrů bez překážek, jako jsou stěny, lidé atd.
- Připojení Bluetooth® může být rušeno jinými zařízeními Bluetooth® připojenými v okolí.
- Rádio je možné připojit pouze k jednomu zařízení.
- Pamatujte, že kompatibilita závisí na podporovaných profilech Bluetooth® a na použitých verzích Bluetooth®. (viz Technické údaje, návod k použití používaného koncového zařízení)


Po opakovaném stisknutí [MODE] aktivujete provozní režim Bluetooth®:



[MODE]

10.1 Párování Bluetooth®

- Ujistěte se, že je vaše koncové zařízení podporující Bluetooth zapnuté a Bluetooth® je aktivováno.
- Aktivujte provozní režim Bluetooth® na rádiu opakovaným stisknutím [MODE]:



[MODE]

Chcete-li spárovat rádio se zdrojovým zařízením, přejděte do nabídky nastavení Bluetooth® a aktivujte párování pomocí položky nabídky „Spárovat nové zařízení“.

- Otevřete nastavení Bluetooth® na svém koncovém zařízení a počkejte, dokud se v seznamu nalezených zařízení Bluetooth® neobjeví **DIR3020BTMBT**.
- Je-li to nutné, začněte ve svém koncovém zařízení hledat zařízení Bluetooth®.
- Vyberte **DIR3020BTMBT** a počkejte, až bude rádio uvedeno jako připojené v nastavení Bluetooth® na vašem koncovém zařízení.
- Vaše koncové zařízení je také zobrazeno jako připojené na displeji rádia.
- Spusťte a ovládejte přehrávání zvuku pomocí koncového zařízení.

Poznámka – heslo Bluetooth®



Některá koncová zařízení vyžadují pro připojení k jinému zařízení Bluetooth heslo.

- Pokud vaše koncové zařízení požaduje heslo pro připojení k rádiu, zadejte 0000.

10.2 Automatické připojení Bluetooth®

- Koncová zařízení již spárovaná s rádiem se automaticky ukládají do rádia.

Poznámka – spojení je narušeno



Po spárování rádiového a koncového zařízení se automaticky naváže spojení. Pokud se připojení Bluetooth® nenaváže automaticky, zkontrolujte následující:

- Zkontrolujte nastavení Bluetooth® vašeho koncového zařízení a zkontrolujte, zda je připojen **DIR3020BTMBT**. Pokud ne, opakujte kroky uvedené v části Párování Bluetooth®.
- Zkontrolujte, zda jsou vaše koncové zařízení a rádio vzdáleny méně než 10 metrů. Pokud ne, posuňte je blíže k sobě.
- Zkontrolujte, zda překážky nezhoršují dosah. Pokud ano, přesuňte zařízení blíže k sobě.



11. Spánek

Rádio má funkci časovače, která přepne rádio do pohotovostního režimu po předem definované době bez ohledu na jeho provozní režim.

- Stisknutím [🔊] (4) otevřete nabídku Nastavení.
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „Hlavní nabídka“.
- Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] přejděte na položku nabídky „Spánek“.
- Hodnotu časovače můžete nastavit pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
- Potvrďte nastavení stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
- Pokud je aktivován časovač vypnutí, je to na obrazovce přehrávání označeno [z²].

12. Budíky

Rádio má dva individuálně nastavitelné časy budíku.

12.1 Nastavení budíku

K nastavení budíku můžete přistupovat následovně:

- Stisknutím [🔊] (4) otevřete nabídku Nastavení.
 - Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „Hlavní nabídka“.
 - Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
 - Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] přejděte na položku nabídky „Budíky“.
- Budíky 1 a 2 jsou konfigurovány shodně a umožňují uložení dvou samostatných časů budíku. Vyberte budík 1 nebo 2 a potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] nastavte následující podrobnosti.

Režim:

Zvolte, kdy se má aktivovat budík: Vypnuto – Denně – Jednou – Pracovní dny – Víkendy

Čas:

Nejprve vyberte hodinu a poté minutu, kdy se má aktivovat budík.

Režim:

Nastavte, zda si přejete, aby vás budil **výstražný tón, DAB, FM** nebo **internetové rádio**.

Program:

Pokud jste vybrali **internetové rádio/DAB/FM**, zvolte stanici, se kterou chcete být probuzeni. Můžete si vybrat kterýkoli z 30 přednastavených slotů nebo Poslední poslouchaný.

Hlasitost:

Můžete nastavit hlasitost, při které má být zvuk budíku přehrán. Toto nastavení činí irelevantní, jak hlasitě jste naposledy poslouchali rádio.

Ukládání:

Výběrem možnosti **Vypnuto/Zapnuto** dokončete nastavení budíku.

Poznámka

Doporučuje se umožnit rádiu automatickou aktualizaci času. Tím je zajištěno, že čas bude vždy správný, i když dojde k oddělení napájení – například k výpadku proudu.

12.2 Aktivace/deaktivace budíku

- Potvrzením položky nabídky **Uložit** v nastavení budíku aktivujete budík.
- Vypněte budík nastavením režimu na **Vypnuto**.

12.3 Zastavení funkce budíku/odložení

- Když se spustí budík, stisknutím [⏏] jej zastavíte.
- Když se spustí budík, stisknutím [NAVIGACE / VLOŽIT / HLASITOST] aktivujete odložení.
- Budík se vypne na vybraný časový interval (5/10 minut) a poté se znovu spustí.

13. Nastavení systému


Všechna nastavení a přístup k důležitým informacím o rádiu můžete upravit v Nastavení systému.



13.1 Síť

13.1.1 Průvodce sítí – Konfigurace internetového připojení

Průvodce sítí vám pomůže nastavit připojení mezi rádiem a internetem. Další metody konfigurace a podrobné informace jsou následně zesíleny.

- Průvodce sítí můžete spustit následujícím způsobem:
 - Stisknutím  (4) přejděte do nastavení systému.
 - Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** (9) přejděte na položku nabídky „Síť“.
 - Potvrďte výběr stisknutím **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]**.
 - Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** přejděte na položku nabídky „Průvodce sítí“.
 - Po spuštění průvodce rádio vyhledá připojení WLAN (WiFi) a poté zobrazí seznam dostupných sítí.
 - Otáčením **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** přepínáte mezi objevenými sítěmi. Ve spodní části seznamu jsou možnosti restartování vyhledávání („[Znovu prohledat]“) nebo konfigurace připojení sami („[Ruční konfigurace]“).
 - Pokud není vaše síť nalezena nebo není zobrazen identifikátor SSID (Service Set Identification, tj. Název vaší sítě), může být síť skrytá nebo mimo dosah.
- V takovém případě zkuste ruční konfiguraci.

13.1.2 Bezdrátové připojení k síti (WLAN)

V závislosti na síti existuje několik způsobů, jak se k ní připojit.

Síť podporující připojení pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup) jsou v seznamu označeny předponou „[WPS]“. Jiná připojení jsou buď otevřená síť, nebo připojení chráněná pomocí PSK nebo Pre-Shared-Key.

WPS/PSK/otevřená síťová připojení


WPS umožňuje jednoduché, a přesto chráněné připojení rádia k síti. Pro tento účel jsou k dispozici dvě možnosti:

Připojení lze nastavit pomocí PBC nebo PushButton Configuration nebo pomocí postupu

PIN, ve kterém vás webové rozhraní routeru vyzve k zadání náhodně generované sekvence čísel.

Nastavení PBC

- Vyberte požadovanou síť. (Označeno předponou „[WPS ...]“)
- V nabídce WPS vyberte možnost „Tlačítko“ a potvrďte výběr stisknutím **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]**.
- Stiskněte tlačítko WPS na routeru nebo aktuálním přístupovém bodu. To lze často provést také pomocí webového rozhraní.
- Podrobnosti najdete v provozních pokynech routeru nebo přístupového bodu.
- Jakmile byl proces zahájen na routeru nebo přístupovém bodu, rádio by mělo být schopné najít a připojit se k síti.
- Alternativně lze nastavení PBC spustit z internetového nastavení rádia:

- Stisknutím  (4) přejděte do nastavení systému.
- Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** (9) přejděte na položku nabídky „Síť“.
- Potvrďte výběr stisknutím **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]**.
- Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** přejděte na položku nabídky „Nastavení PBC WLAN“.

Nastavení PIN

- Vyberte požadovanou síť. (Označeno předponou „[WPS ...]“)
- V nabídce WPS vyberte možnost PIN a potvrďte výběr stisknutím **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]**.
- Rádio generuje 8místný kód, který je nutné zadat do webového nebo uživatelského rozhraní routeru nebo přístupového bodu.
- Podrobnosti o konfiguraci routeru nebo přístupového bodu najdete v příslušné příručce.

Přeskočit konfiguraci WPS/Předsdílený klíč (PSK)

- Vyberte položku „Přeskočit WPS“ a pokračujte zadáváním klíčů.



- V sítích, které nepodporují WPS, přejdete přímo k zadání klíče.
- Na vstupní obrazovce zadejte celou klávesu a poté potvrďte tlačítkem **OK**.
- Pokud byl klíč zadán správně, rádio se připojí k přístupovému bodu a naváže internetové/síťové připojení.

Poznámka



- Předsdílený klíč je často vytištěn na zadní straně routeru nebo přístupového bodu.
- Při zadávání klíče si všimněte velkých písmen.

Otevřená síť/nezabezpečená síť

Poznámka



- Doporučujeme proti navázání nezabezpečeného připojení a doporučujeme vám vždy chránit vaši síť před neoprávněným přístupem.
- Pokud plánujete použít otevřenou síť, musíte ji vybrat ze seznamu dostupných sítí a potvrdit. Rádio se poté okamžitě připojí k přístupovému bodu.

13.1.3 Ruční konfigurace síťového připojení (WLAN)

- Chcete-li ručně nakonfigurovat síťové připojení, postupujte následovně:
- Stisknutím (4) přejděte do nastavení systému.
- Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** přejděte na položku nabídky „Síť“.
- Potvrďte výběr stisknutím **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]**.
- Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** přejděte na položku nabídky „Ruční nastavení“.

Ruční konfigurace bezdrátové sítě (WLAN) - povolení DHCP

- Vyberte možnost „Bezdrátové připojení“.
- Vyberte možnost „Povolit DHCP“.
- Na vstupní obrazovce zadejte celý SSID (název sítě) a poté potvrďte tlačítkem **OK**.
- Nyní vyberte bezpečnostní standard používaný sítí. Naleznete to v možnostech konfigurace routeru nebo přístupového bodu.

- V závislosti na použitém šifrování bude možná nutné před připojením zadat síťový klíč.

Ruční konfigurace bezdrátové sítě (WLAN) - deaktivace DHCP

Tato metoda odpovídá konfiguraci s aktivním serverem DHCP (**povolení ruční konfigurace bezdrátové sítě (WLAN) DHCP**), musíte však také zadat informace o síti, jako je IP adresa, maska podsítě, adresa brány a DNS (primární a sekundární). Tyto informace najdete ve webovém rozhraní routeru nebo přístupového bodu, nebo pokud jsou tyto informace již správně zadány, můžete zadání potvrdit. Rádio se nyní pokusí navázat spojení.

13.1.4 Zobrazit nastavení

Zde najdete všechny klíčové informace o všech síťových připojeních, která rádio aktuálně používá nebo které byly nastaveny, např.: MAC adresa, oblast WLAN, povolení/zakázání DHCP, SSID, IP adresa, maska podsítě, adresa brány, DNS (primární / sekundární) atd.

- Stisknutím (4) přejděte do nastavení systému.
- Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** (9) přejděte na položku nabídky „Síť“.
- Potvrďte výběr stisknutím **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]**.
- Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** přejděte na položku nabídky „Zobrazit nastavení“.

13.1.5 Síťový profil

Rádio automaticky ukládá všechna úspěšná síťová připojení (profily). To znamená, že obnovení těchto připojení (například po odpojení rádia od zdroje napájení) nevyžaduje opětovné zadání informací o přístupu k síti. Chcete-li odstranit síťové profily jednotlivě, postupujte následovně:

- Stisknutím (4) přejděte do nastavení systému.
- Pomocí **[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]** (9) přejděte na položku nabídky „Síť“.



- Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] přejděte na položku nabídky „Profil sítě“.
- Vyberte síťový profil a odeberte jej stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/ODSTRANIT].
- Chcete-li odstranit síťový profil, potvrďte dotaz pomocí YES.
- Aktuální profil nebo profil, který právě používáte, nelze odstranit.

Poznámka



- Před vydáním nebo prodejem rádia někomu jinému doporučujeme provést obnovení továrního nastavení.
- Tímto způsobem zcela a trvale odstraní všechny informace o síti a připojení uložené v zařízení.

13.2 Nastavení času a data

Chcete-li otevřít nastavení času, postupujte následovně:

- Stisknutím [🔧] (4) přejděte do nastavení systému.
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „Čas / Datum“.
- Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] přejděte na položku nabídky „Automatická aktualizace“.

Automatická aktualizace

Aktualizace z internetu

Zvolte tuto možnost pro automatické nastavení času a data z internetu. Nastavte časové pásmo vaší aktuální polohy (**Nastavit časové pásmo**) a případně zapněte automatické nastavení mezi letním a zimním časem (**Letní čas -> ZAPNUTO**).

Aktualizace z DAB / FM

Pokud je aktivována automatická úprava času a data, zařízení přijímá informace o čase a datu ze stanice prostřednictvím rádiové sítě

FM/DAB/DAB+. To je nejlepší způsob, jak zajistit, aby hodiny běžely přesně a alarm se spustil ve správný čas, a to i po výpadcích proudu.

Žádná aktualizace

Čas a datum (DD-MM-RRRR) je třeba nastavit ručně; neprobíhá automatická kalibrace.

Nastavení času/data

Nastavte datum (DD-MM-RRRR) a čas (hh:mm) ručně pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].

Formát

Vyberte si mezi 12 a 24 hodinovým formátem.

13.3 Jazyk

Při prvním použití je výchozím jazykem rádia angličtina. Chcete-li změnit jazyk nabídky rádia, postupujte následovně:

- Stisknutím [🔧] (4) přejděte do nastavení systému.
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] přejděte na položku nabídky „Jazyk“. Výběr potvrďte stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] vyberte preferovaný jazyk systému.
- Aktuálně zvolené nastavení jazyka je označeno hvězdičkou (*).

Poznámka



K dispozici jsou následující jazyky: Čeština, angličtina, dánština, holandština, němčina, finština, francouzština, italština, norština, polština, portugalská, slovenština, španělština, švédština a turečtina.

13.4 Obnovení továrního nastavení

Chcete-li rádio resetovat na výchozí tovární nastavení, postupujte následovně:

- Stisknutím [🔧] (4) přejděte do nastavení systému.



- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „Obnovení továrního nastavení“.
- Potvrďte následující výzvu pomocí **ANO** pro resetování rádia na výchozí tovární nastavení. Všechna dříve provedená nastavení budou odstraněna.
- Chcete-li proces mazání přerušit, stiskněte [↶] nebo vyberte **NE**.

Poznámka



Obnovení výchozího továrního nastavení může vyřešit některé problémy a poruchy.

- Všechna dříve provedená nastavení, například ekvalizér a předvolby, jsou však trvale odstraněna.

13.5 Aktualizace softwaru

Pro software používaný v našich rádiích se neustále vyvíjí vylepšení a nové funkce, které řeší potenciální chyby, zvyšují rozsah funkcí atd. Doporučujeme, abyste si do rádia vždy nainstalovali všechny dostupné aktualizace.

Postupujte následovně:

- Stisknutím [⚙️] (4) přejděte do nastavení systému.
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] přejděte na položku nabídky „Aktualizace softwaru“.
- Vyberte **Automatické aktualizace (ANO)**, chcete-li rádiu pravidelně automaticky kontrolovat nové aktualizace softwaru. (Doporučení)
- Chcete-li ručně zahájit kontrolu aktualizací softwaru, vyberte **Zkontrolovat nyní**.

Výstraha



- Před spuštěním aktualizace softwaru se ujistěte, že rádio má stabilní napájení.
- Výpadek napájení během aktualizace softwaru může způsobit neopravitelné poškození rádia.

13.6 Informace

Chcete-li zkontrolovat aktuální verzi softwaru, ID rádia a označení zařízení vašeho rádia, postupujte následovně:

- Stisknutím [⚙️] (4) přejděte do nastavení systému.
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „Informace“.
- Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].

Poznámka



Pokud potřebujete pomoc od zákaznické podpory, informujte agenta o aktuální verzi softwaru. Problémy se často vyřeší pomocí aktualizací softwaru a váš dotaz lze vyřešit porovnáním verze softwaru s poslední dostupnou verzí softwaru.

Pokud jsou k dispozici aktualizace, lze je najít na www.hama.com s příslušným číslem článku nebo označením rádia. Pokyny k aktualizaci najdete v části pro stahování článku.

13.7 Osvětlení

Podsvícení lze nakonfigurovat pro každý režim (provozní režim, pohotovostní režim) samostatně.

Postupujte následovně:

- Stisknutím [⚙️] (4) přejděte do nastavení systému.
- Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) přejděte na položku nabídky „Osvětlení“.
- Potvrďte výběr stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].
- Jas můžete nastavit pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST].

Poznámka



Volba režimu osvětlení má dopad na spotřebu energie.



14. Péče a údržba

- Tento výrobek čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna, a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a odpojte od zdroje napájení. Skladujte jej na čistém a suchém místě mimo přímé sluneční světlo.

15. Zřeknutí se záruky

Společnost Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/namontováním, nesprávným použitím výrobku nebo nedodržením pokynů k obsluze a/nebo bezpečnostních pokynů.

16. Informace o recyklaci

Poznámka k ochraně životního prostředí:




Po implementaci evropských směrnic 2012/19 / EU a 2006/66 / EU do vnitrostátního právního systému platí:

Elektrická a elektronická zařízení ani

baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Spotřebitelé jsou ze zákona povinni vrátit elektrická a elektronická zařízení a baterie na konci své životnosti veřejným sběrným místům zřízeným pro tento účel nebo prodejnímu místu. Podrobnosti jsou definovány vnitrostátními právními předpisy příslušné země. Tento symbol na produktu, návodu k použití nebo na obalu označuje, že se na produkt vztahují tyto předpisy. Recyklací, opětovným použitím materiálů nebo jinými formami využití starých zařízení/baterií významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

17. Prohlášení o shodě Hama GmbH & Co KG

 tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [00054873] je ve shodě se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

[www.hama.com->00054873->Ke stažení.](http://www.hama.com->00054873->Ke%20stažení)

Frekvenční pásmo	WiFi: 2,412 – 2,472 GHz WiFi: 5,150 – 5,350 GHz WiFi: 5,470 – 5,725 GHz
Maximální přenášžený vysokofrekvenční výkon	WiFi: 2.4GHz/17dBm (EIRP) WiFi: 5GHz/16.5dBm (EIRP)

Omezení nebo požadavky v

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko, Spojené království

Poznámka

Pokud kanály 36-64 (kanály frekvence 5150 MHz - 5350 MHz), zařízení lze používat pouze v uzavřených místnostech.



hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Německo

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

DG

Všechny uvedené značky jsou ochranné známky příslušných společností. Chyby a opomenutí vyhrazeny a podléhají technickým změnám. Platí naše všeobecné dodací a platební podmínky.